
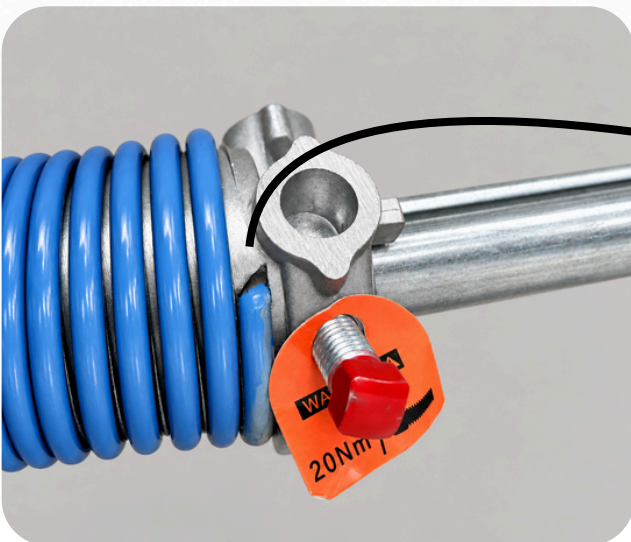



Einbauposition der Federn

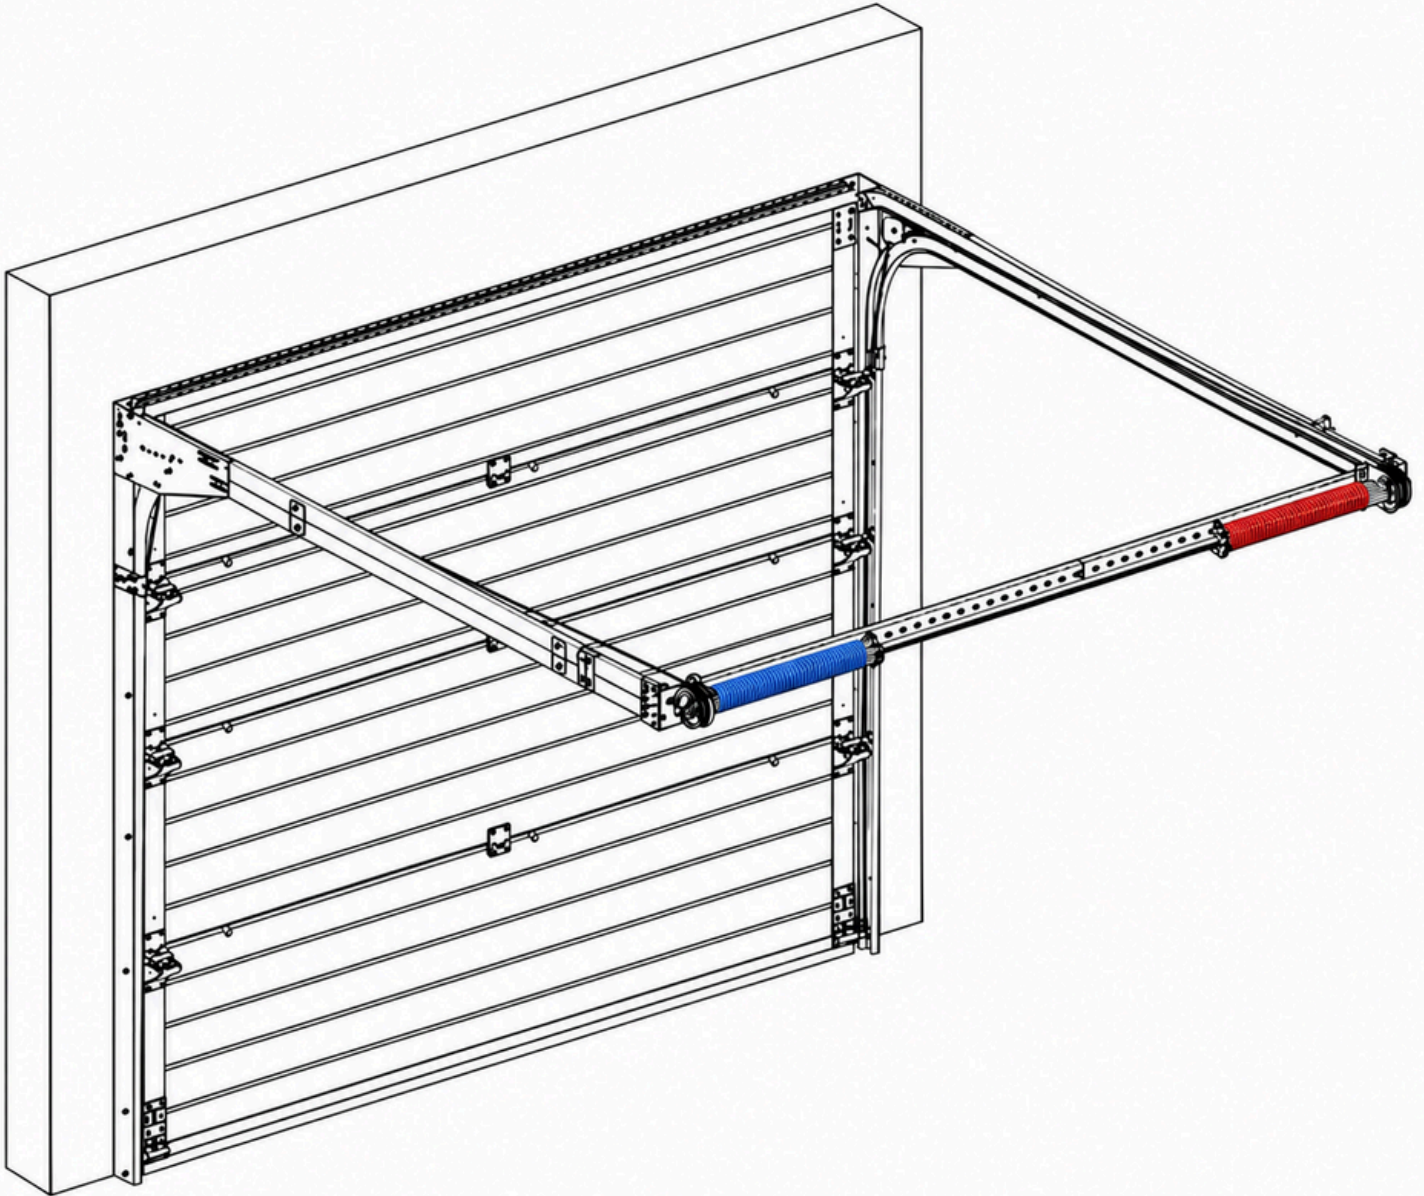

Die Drehrichtung der Feder wird durch das Ende des Drahtes bestimmt. Drehen Sie die Feder in die gleiche Richtung, in die das Drahtende zeigt.

Aufziehen der Federn - blaue Feder


Blaue Feder.

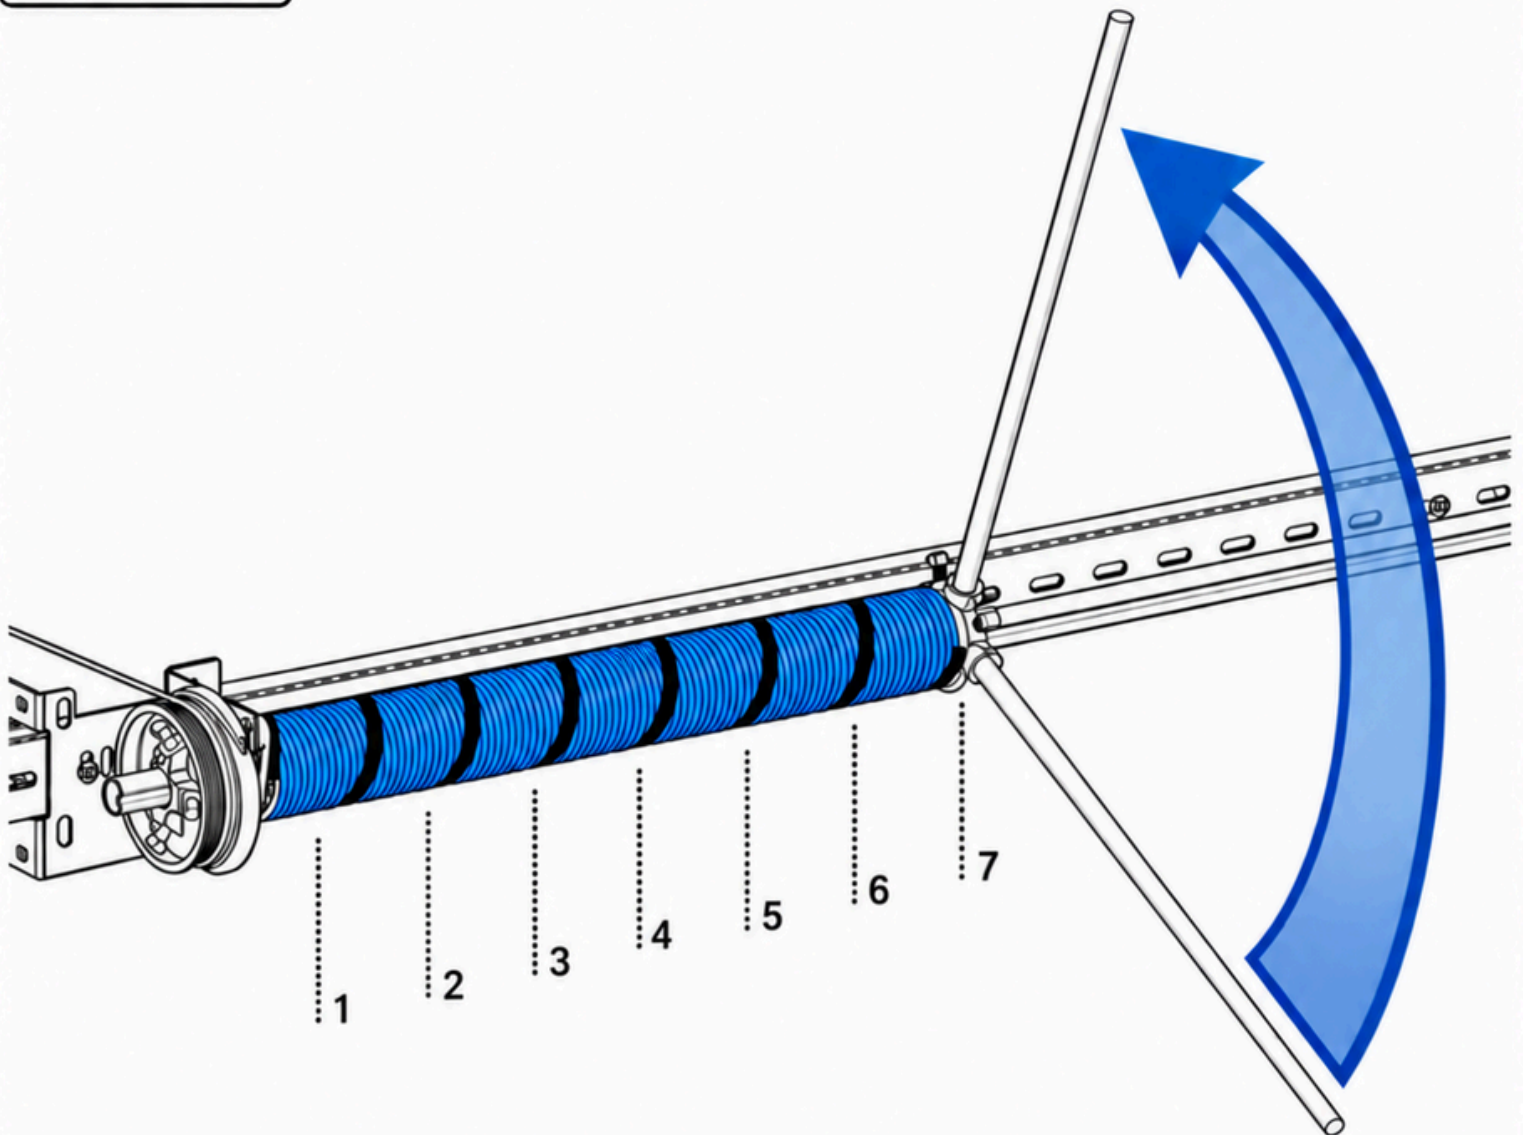

Anzahl der
Federspannungen
gemäß Typenschild

Aufziehen der Federn

- rote Feder

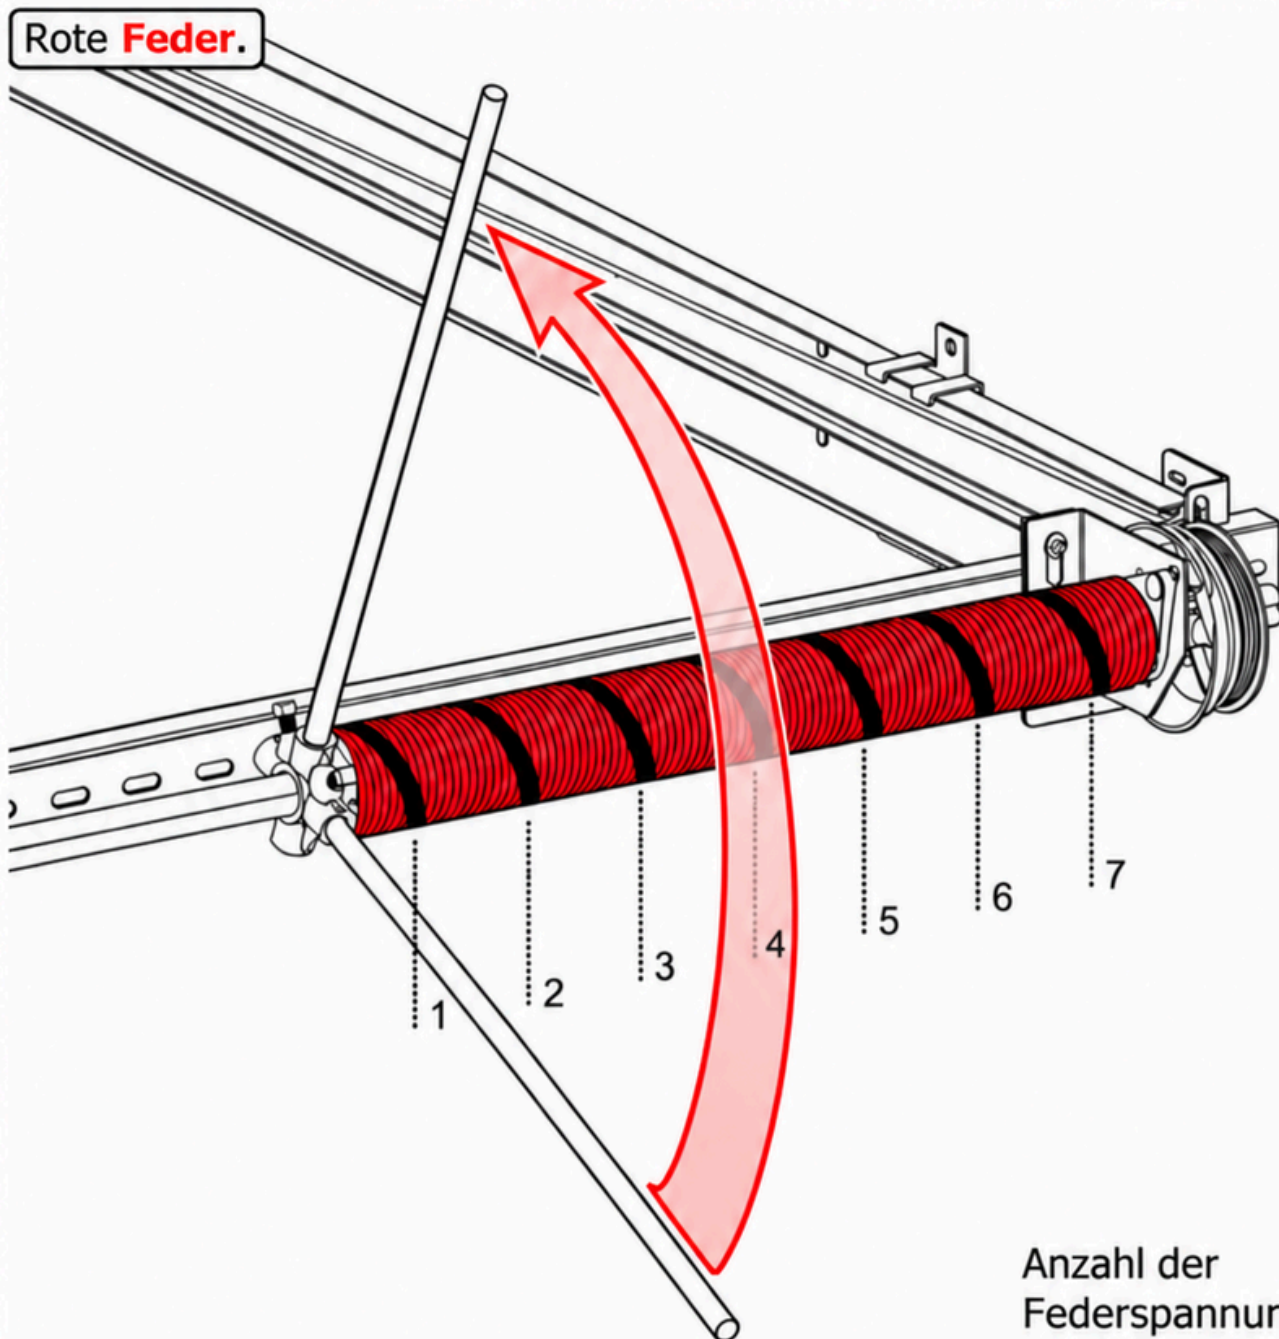

Anzahl der
Federspannungen
gemäß Typenschild