

## Wie wird gemessen?

Horizontale Holz- und Bambusjalousien 25 mm

### SEITE

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| <b>2</b>     | Arten der Montage             |
| <b>3 - 5</b> | Montage in die Glasleiste     |
| <b>6</b>     | Montage auf den Fensterflügel |
| <b>7</b>     | Nicht invasive Montage        |



## Montagearten:

Holz-/ Bambusjalousien in 25 mm bieten wir in drei Montagearten an, was drei unterschiedliche Methoden der Fenstervermessung bedeutet.

### 1. Montage in die Glasleiste – Messanleitung auf den Seiten 2-5.




### 2. Montage auf den Fensterflügel – Messanleitung auf der Seite 6.



### 3. Nicht invasive Montage – Messanleitung auf der Seite 7.

#### – Standardmontagevariante:

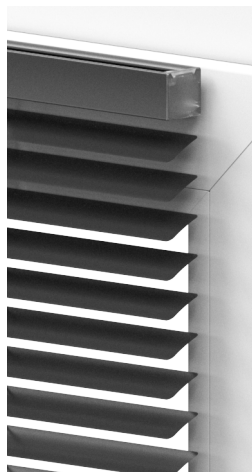

#### – Abgesenkte Montagevariante:







## Montage in die Glasleiste – Feststellung des Typs der Glasleiste

Bevor mit dem Aufmaß des Fensters für die Montage von Produkten im Glasfalz begonnen wird, muss zunächst festgestellt werden, welcher Typ der Glasleiste im betreffenden Fenster verbaut ist, da die Form der Glasleiste die Messmethode beeinflusst.



### Glasleiste mit rechtem Winkel 90°.

Messanleitung auf der Seite 3.

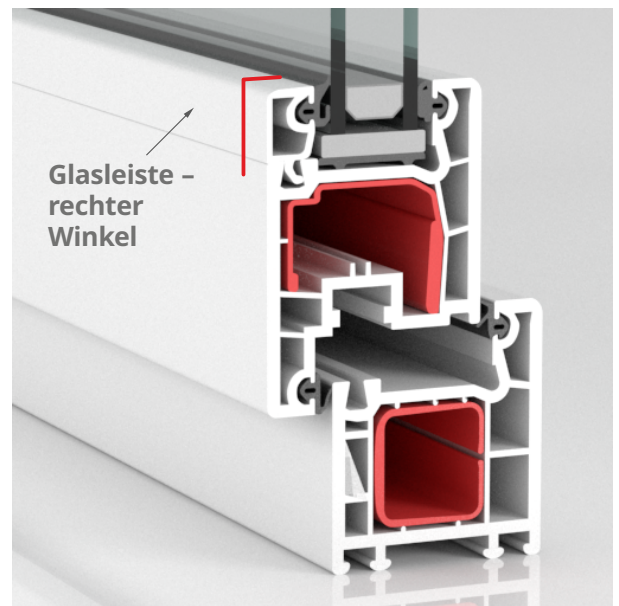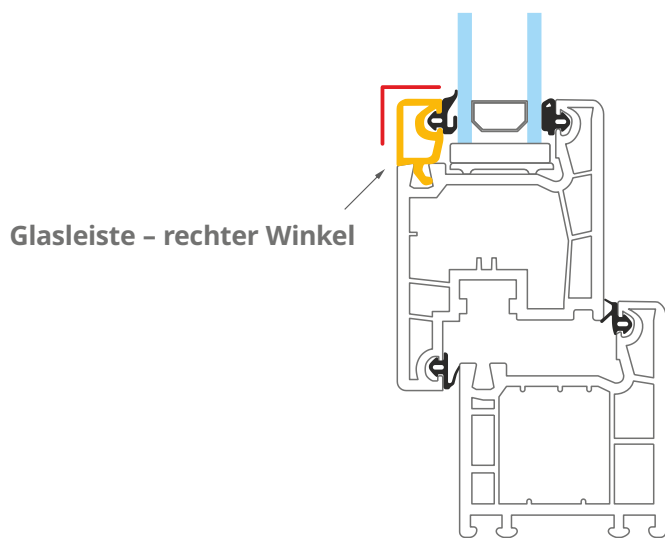

### Glasleiste mit schrägem Profil.

Messanleitung auf der Seite 4.

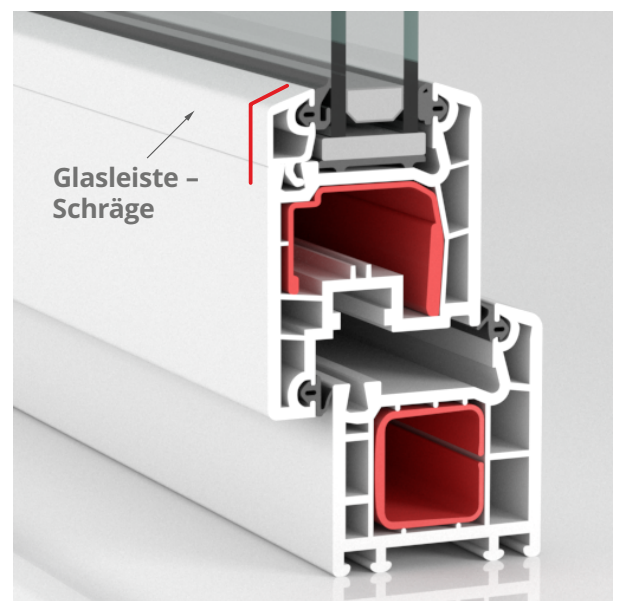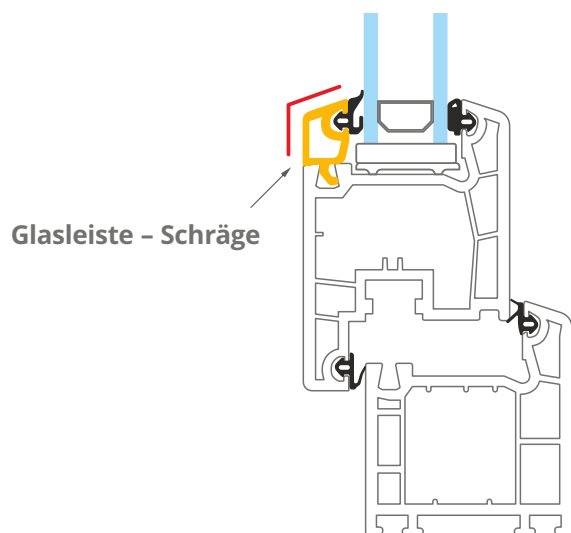





## Montage in die Glasleiste – Messweise bei Glasleisten mit rechtem Winkel 90°.

### Bestellbreite:

– bei der Bestellung für Fenster mit Glasleisten mit rechtem Winkel muss die lichte Breite der Scheibe angegeben werden, das heißt der Abstand zwischen den Dichtungen an den Seiten der Scheibe (Breite **OHNE Dichtungen**);

### Bestellhöhe:

– bei der Bestellung für Fenster mit Glasleisten mit rechtem Winkel muss die lichte Höhe der Scheibe angegeben werden, das heißt der Abstand zwischen der oberen und der unteren Dichtung (Höhe **OHNE Dichtungen**).

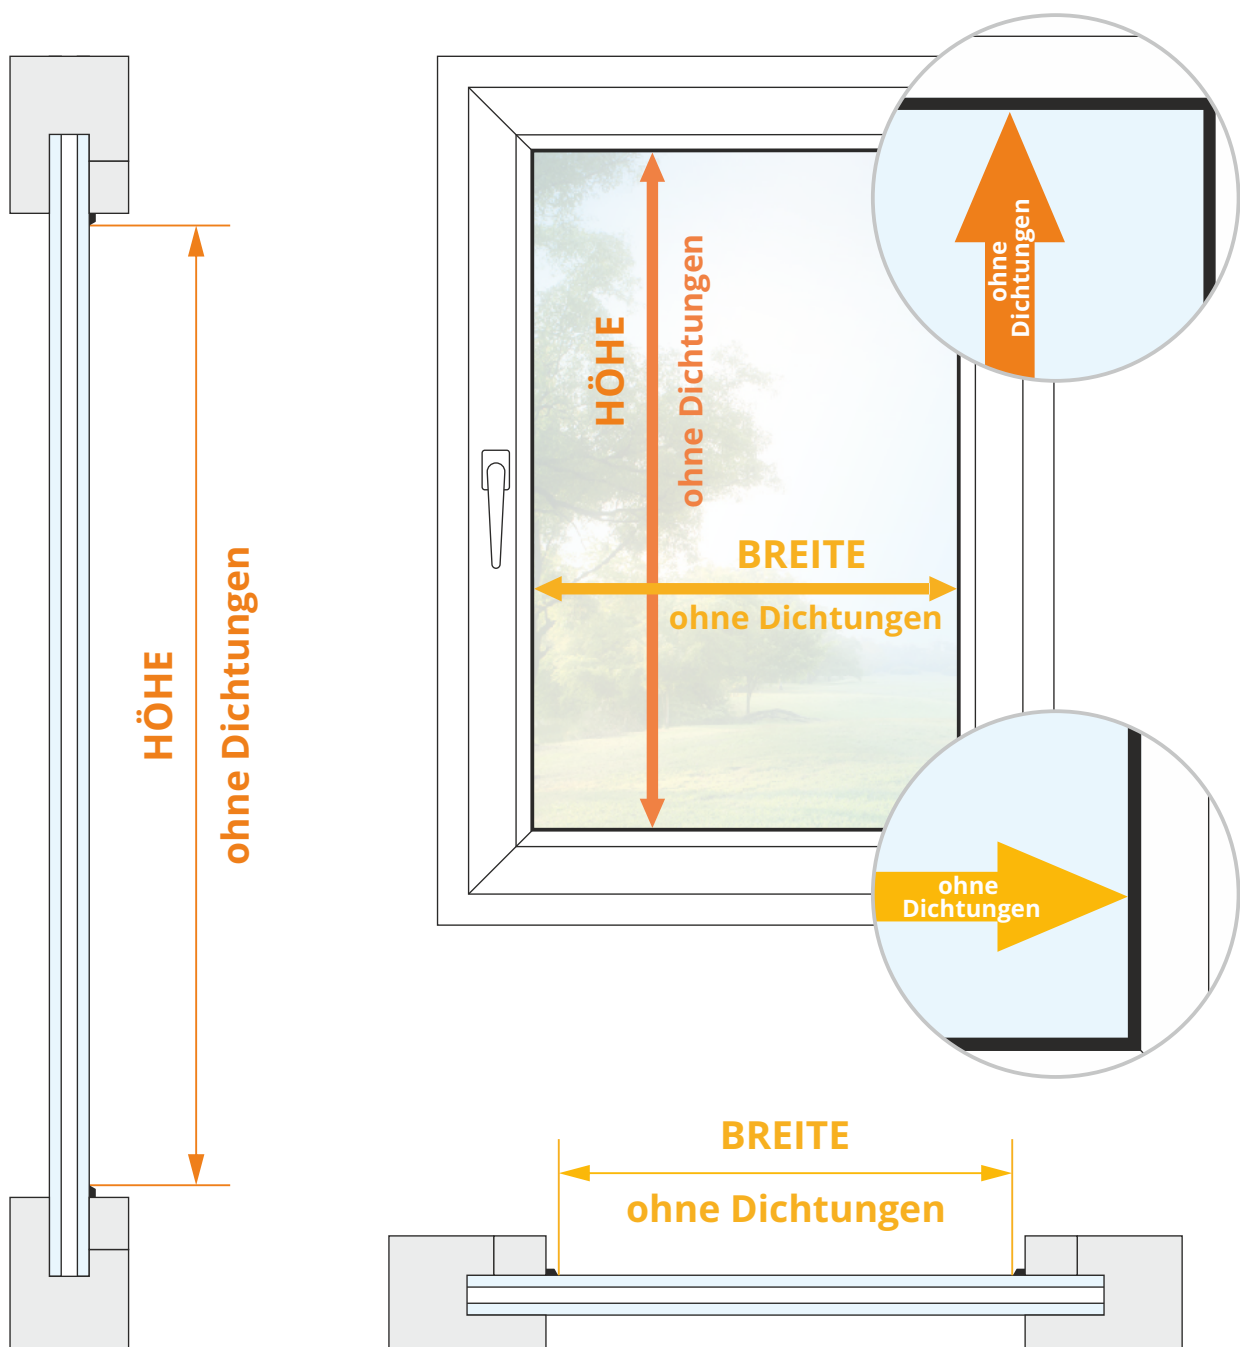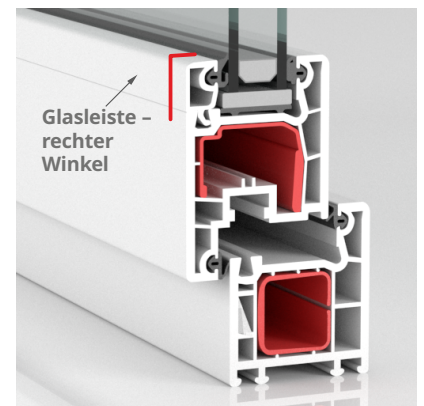





## Montage in die Glasleiste – Messweise bei Glasleisten mit schrägem Profil

### Bestellbreite:

– bei der Bestellung für Fenster mit Glasleisten mit schrägem Profil muss der Abstand zwischen den Glasleisten an den Seiten der Scheibe angegeben werden (Breite **MIT Dichtungen**);

### Bestellhöhe:

– bei der Bestellung für Fenster mit Glasleisten mit schrägem Profil muss die lichte Höhe der Scheibe angegeben werden, das heißt der Abstand zwischen der oberen und der unteren Dichtung (Höhe **OHNE Dichtungen**).

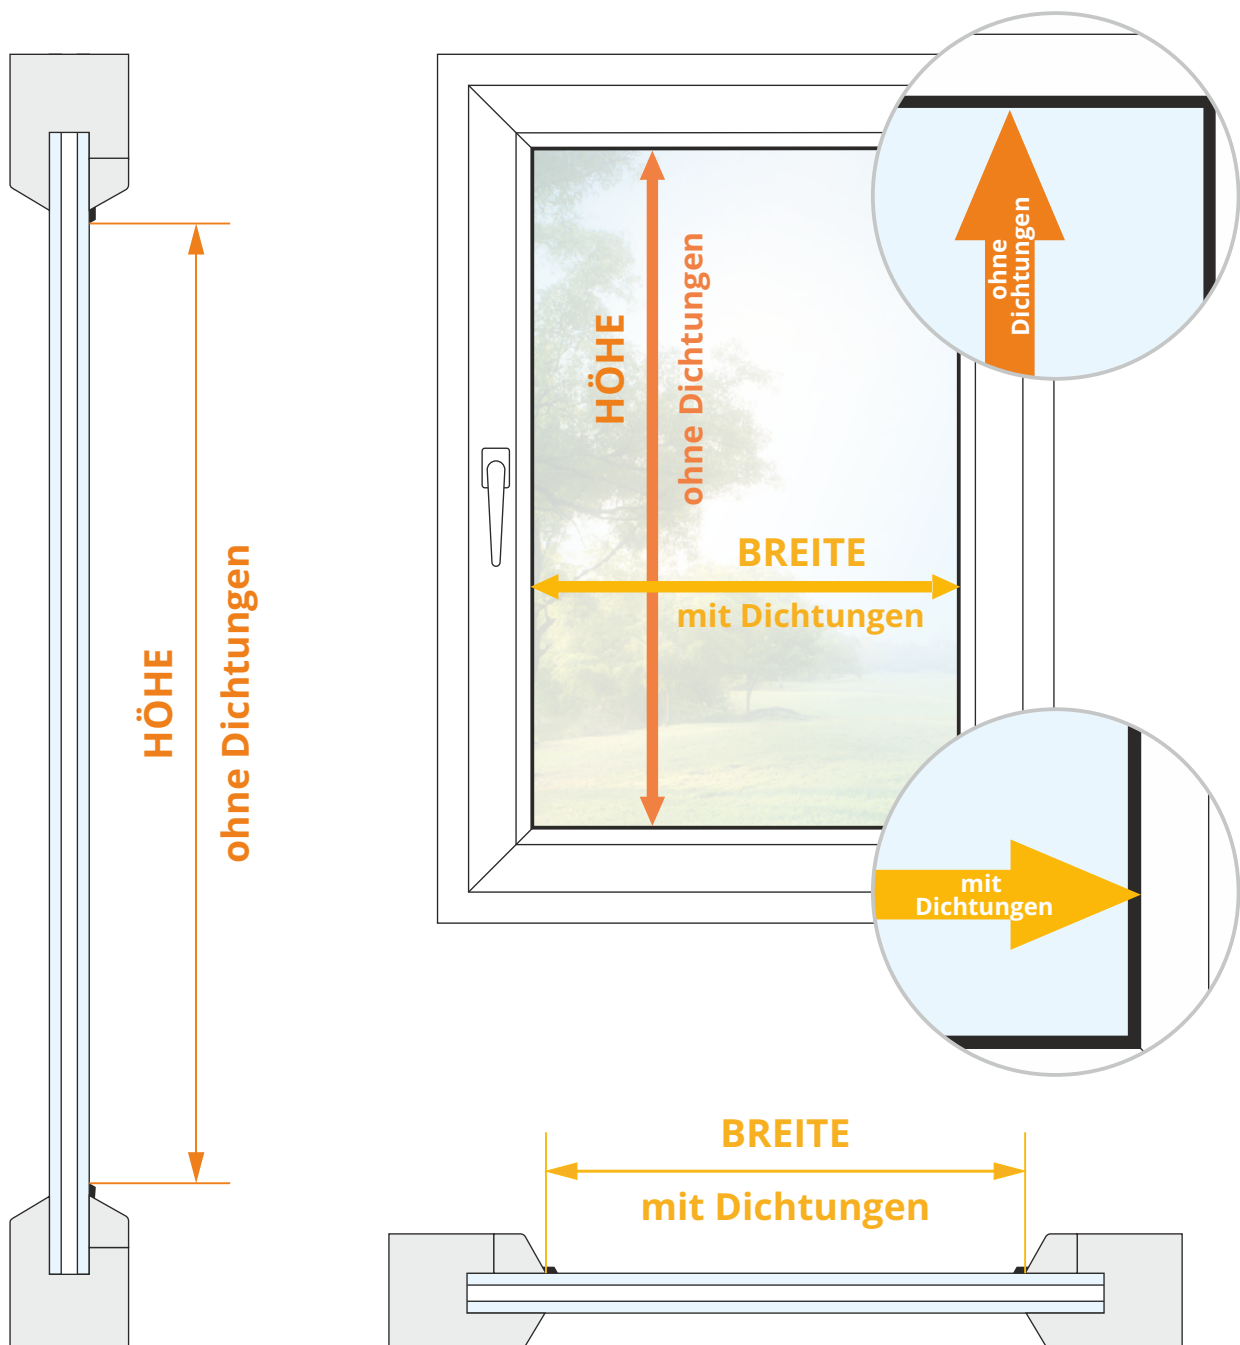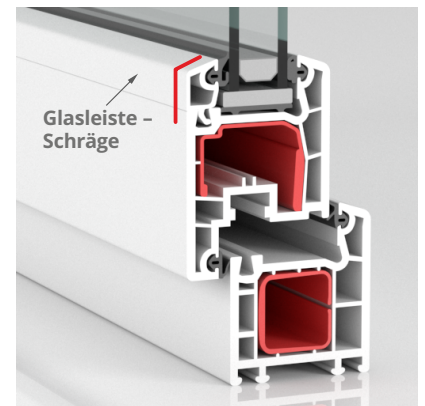




## Montage auf den Fensterflügel.

### Bestellbreite:

Sie sollten den Abstand zwischen den äußeren Kanten der Fensterglasleiste ausmessen.

### Bestellhöhe:

Ebenso wie bei der Breitenmessung, sollten Sie den Abstand zwischen den äußeren Kanten der oberen und der unteren Fensterglasleiste ausmessen.

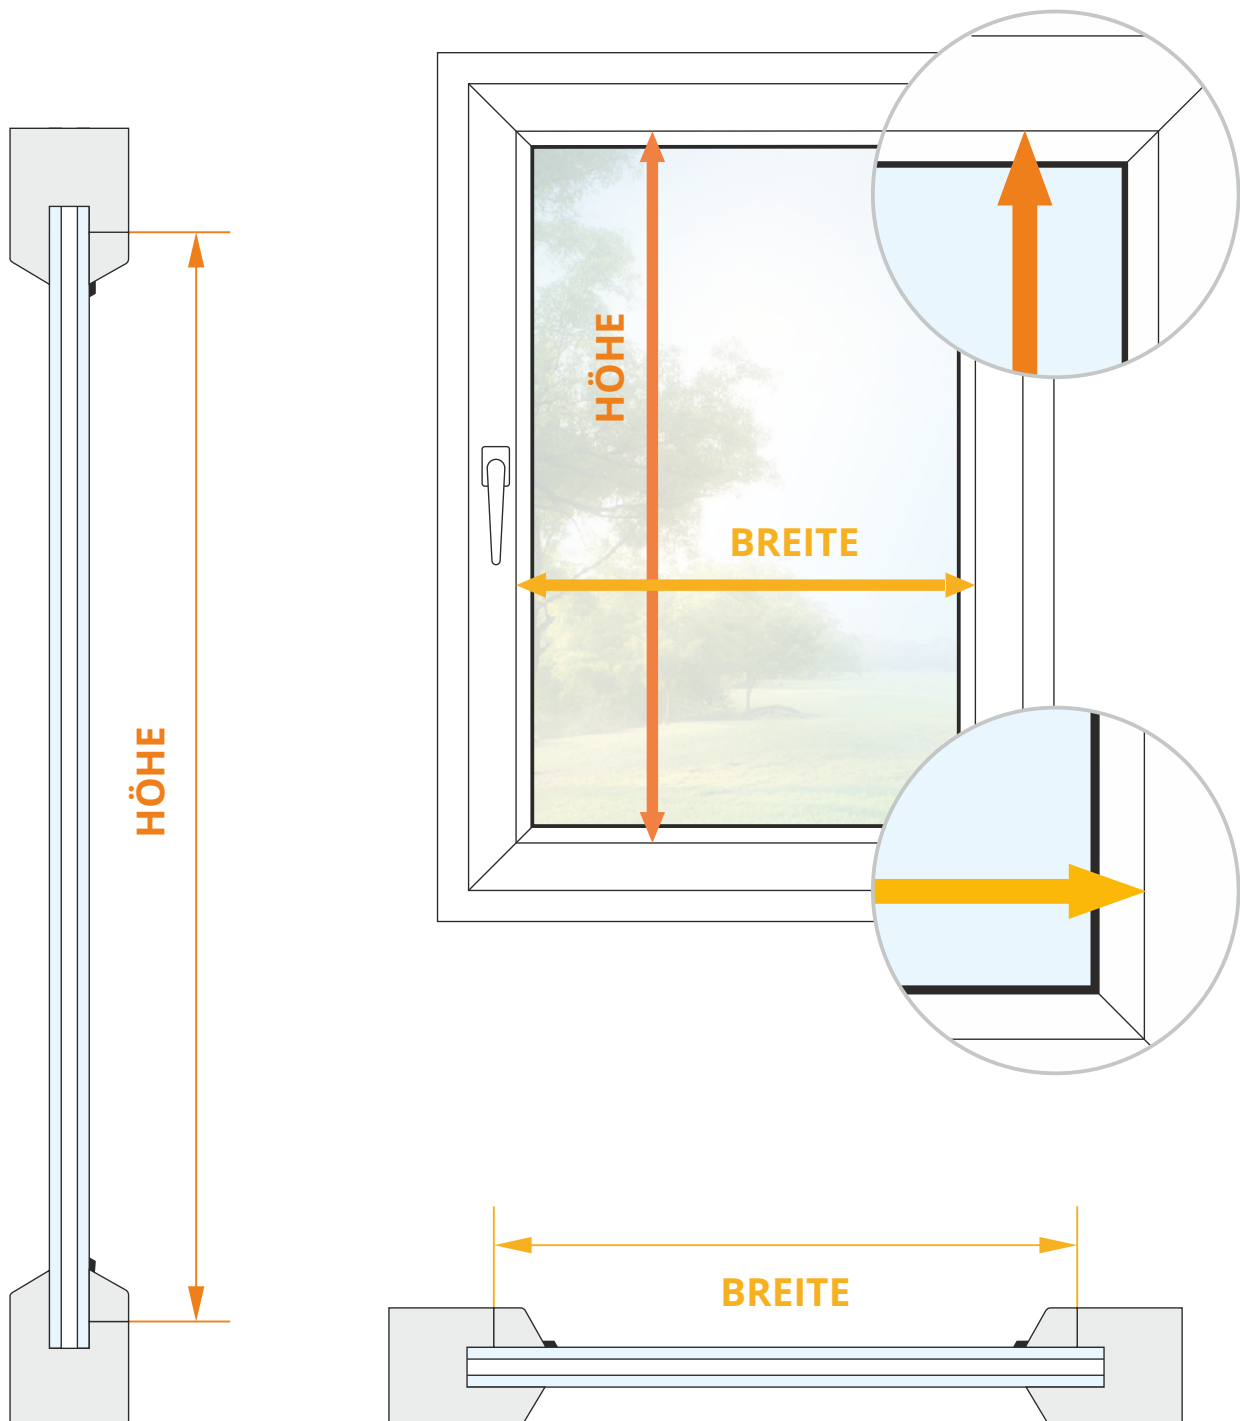





## Nicht invasive Montage.

### Bestellbreite:

Sie sollten den Abstand zwischen den äußeren Kanten der Fensterglasleiste ausmessen.

### Bestellhöhe:

Sie sollten den Abstand zwischen dem oberen Rand des Fensterflügels und der unteren Kante der unteren Fensterglasleiste ausmessen.

### Achtung!

Die Art der Höhenmessung erfolgt stets gemäß der untenstehenden Abbildung. Sie gilt sowohl für die Standardmontagevariante als auch für die abgesenkte Montagevariante sowie für alle invasionsfreien Halterungen.

Sie darf nicht verändert werden, auch nicht bei abgesenkter Montage unter dem Fensterlüfter.

