



Im Lieferumfang sind enthalten:


1. Moskitonetz ohne Riegel.
2. Moskitonetz mit Riegel.
3. Führungsschienen.
4. Riegelsperren
5. Schrauben
6. Blenden

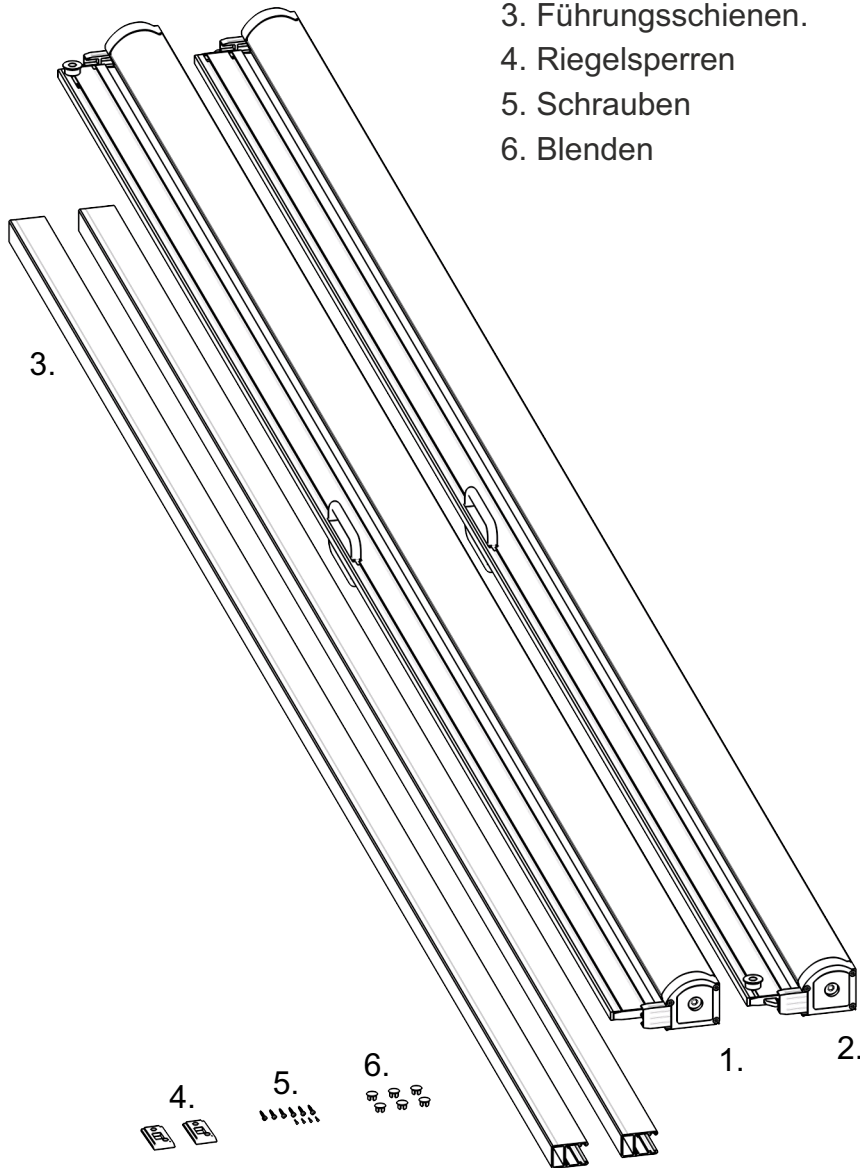


4.

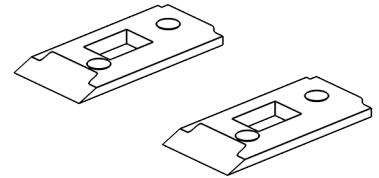


5.

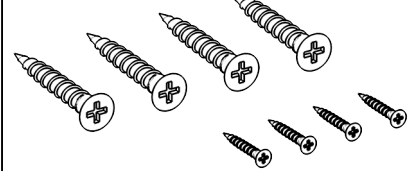

6.

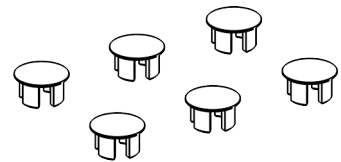


2.

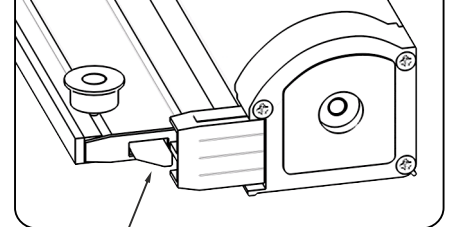


Riegel

Messung – bei der Bestellung sind die Gesamtbreite und –höhe des Moskitonetzes anzugeben.


Zchg. 1 Durchschnitt des Kastens.

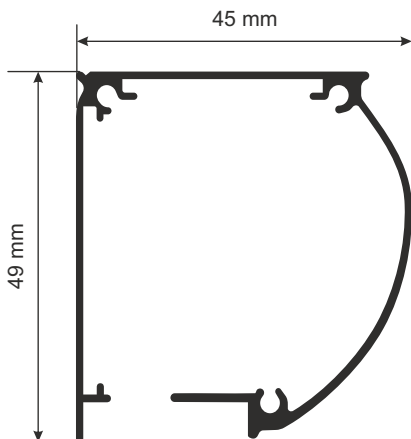



Zchg. 2 Einfache Führungsschiene.

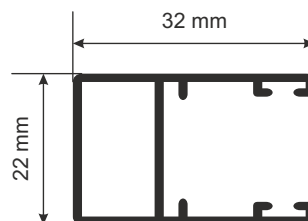



Zchg. 3 Führungsschiene mit Ansatz (wahlweise)





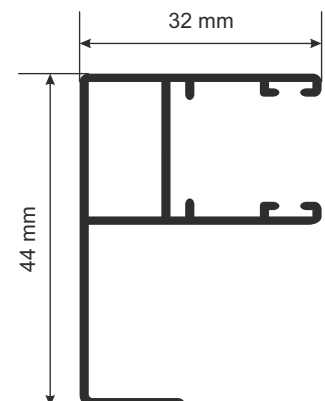


Methode von Zusammensetzung der Kassette und der Führungen. **Moskitonetz mit gerader Führungsschiene.**

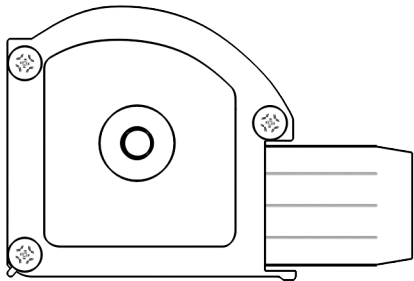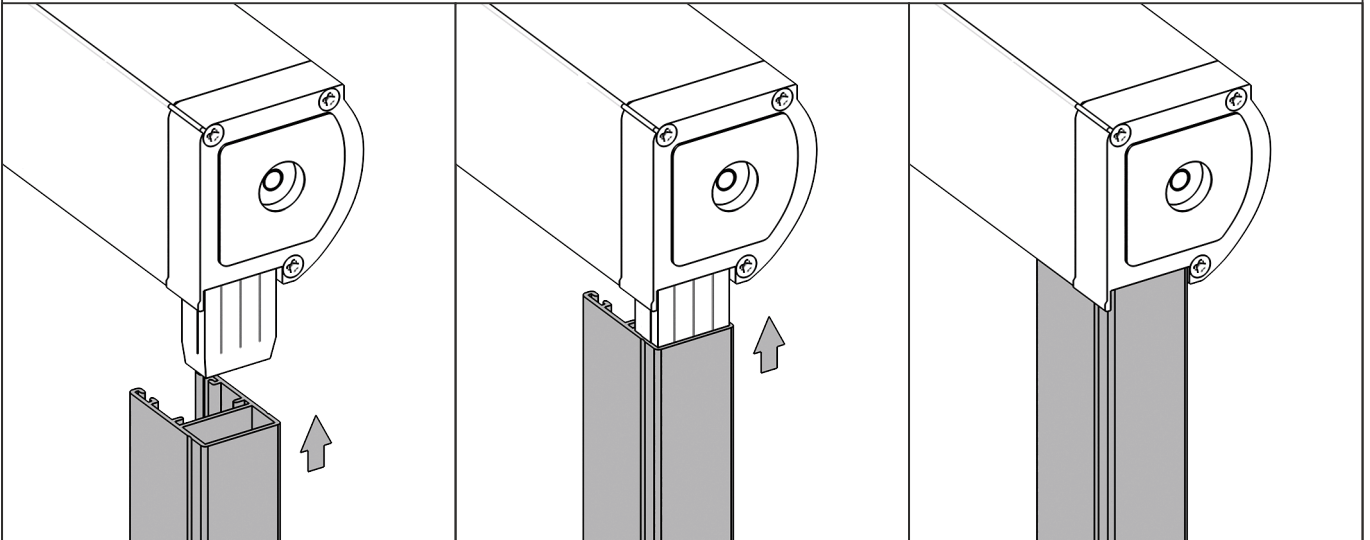

Methode von Zusammensetzung der Kassette und der Führungen. **Moskitonetz mit Distanzführung.**

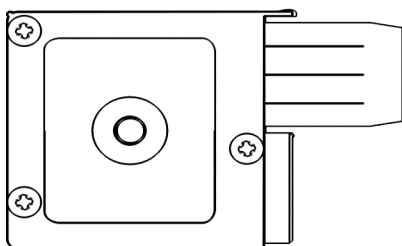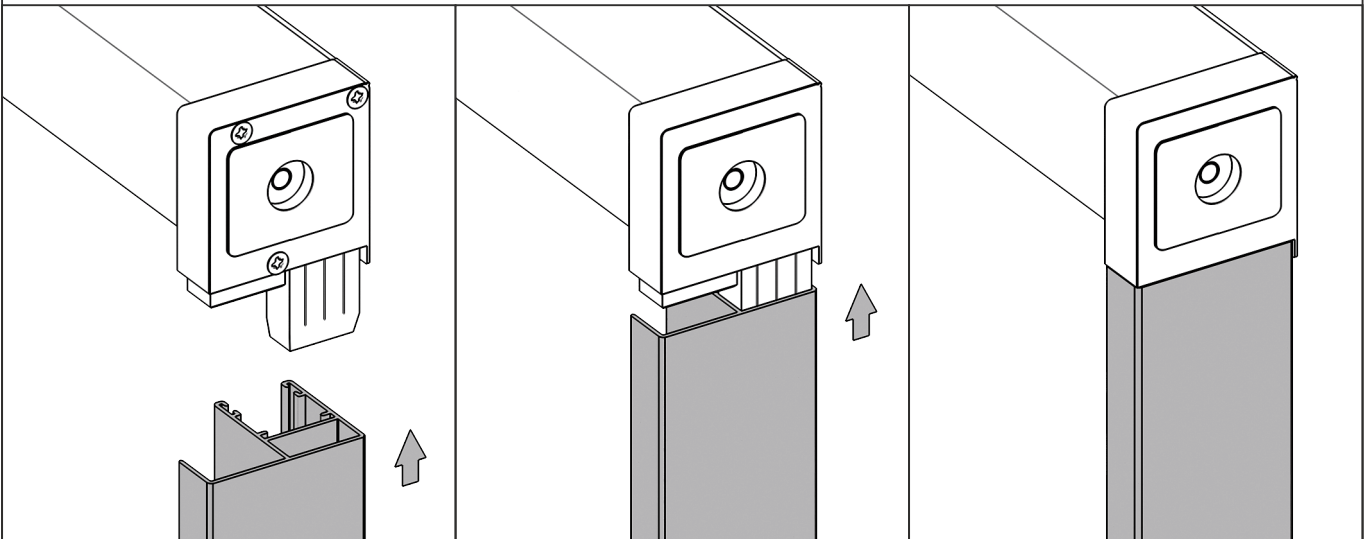

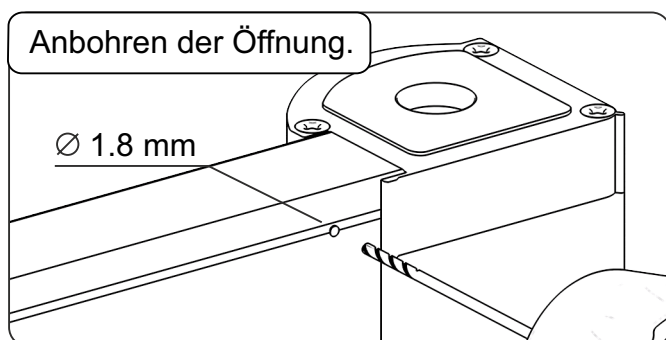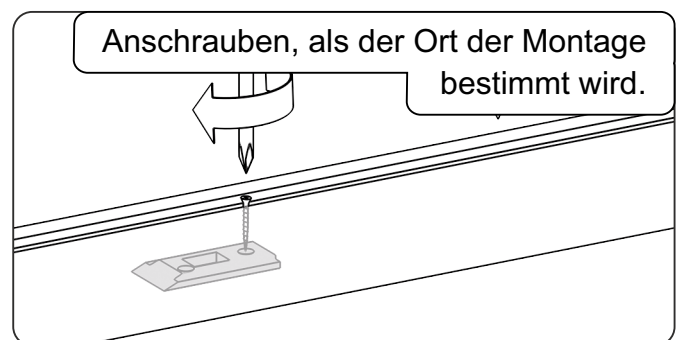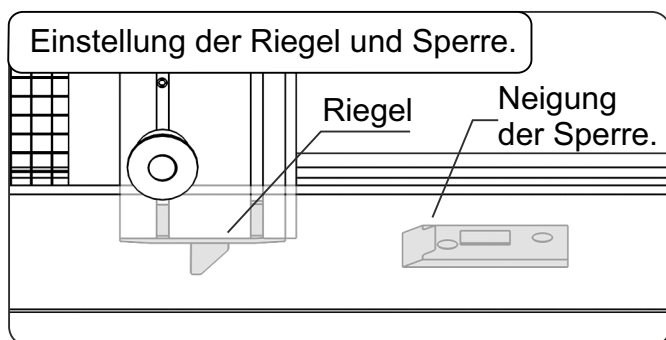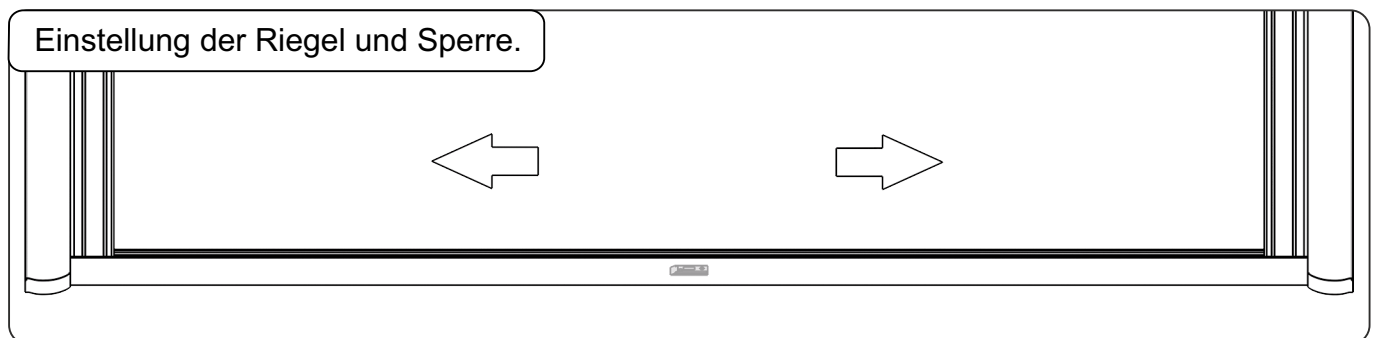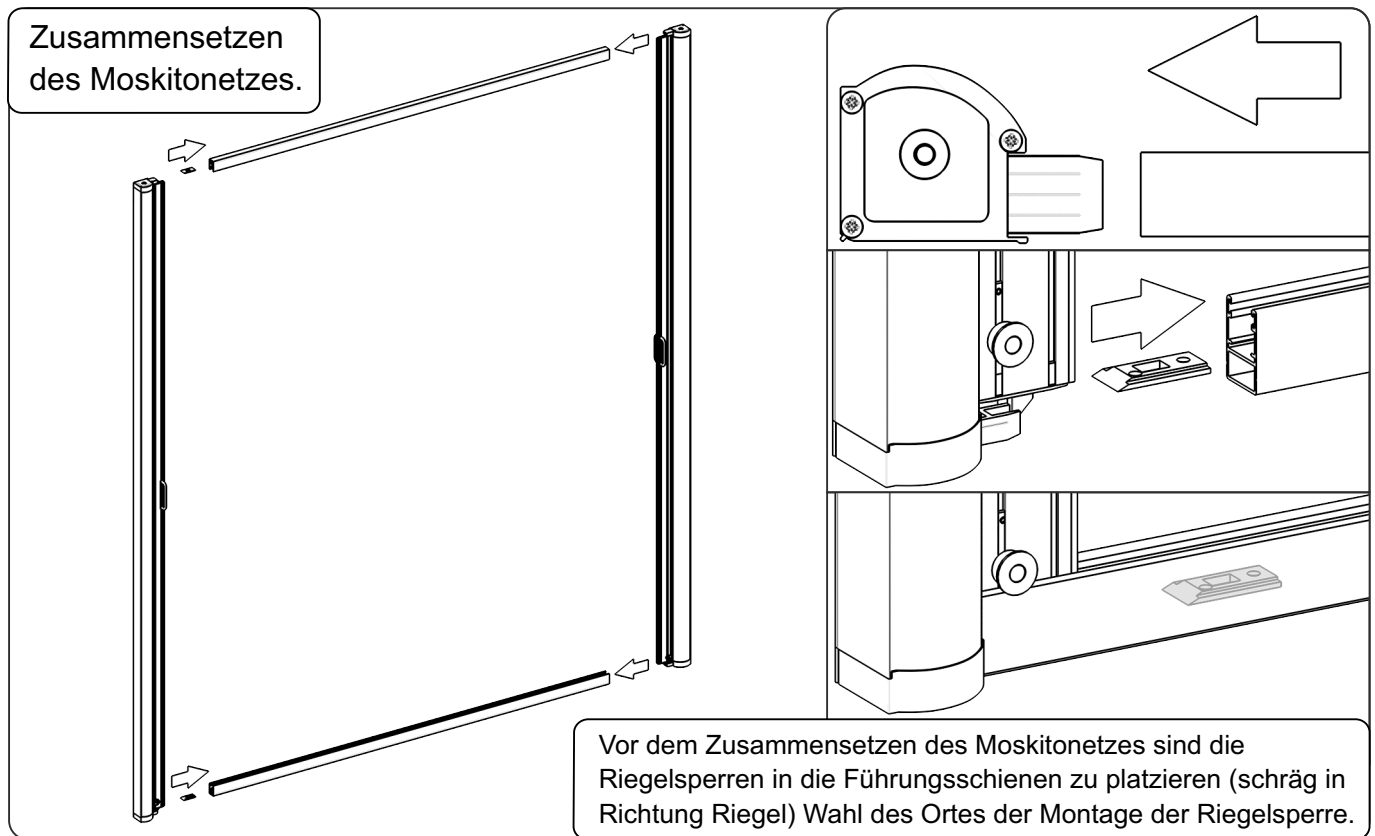








Anschrauben des Moskitonetzes.

Durchmesser der Öffnungen:




Öffnung für die Blende
 $\varnothing 8 \text{ mm}$

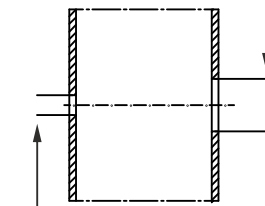

Öffnung für die Schraube
 $\varnothing 3 \text{ mm}$

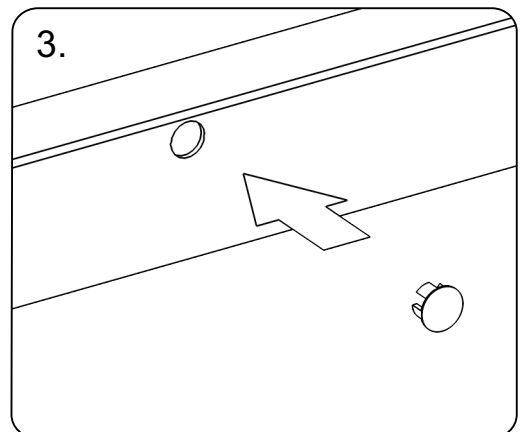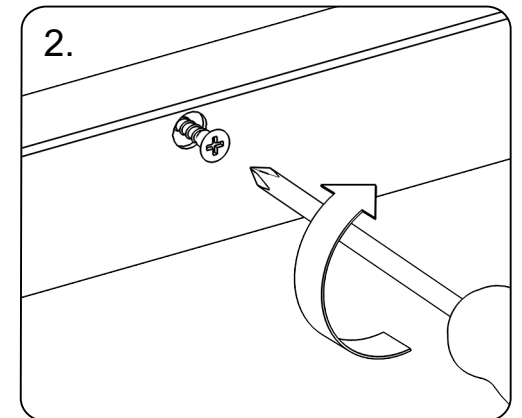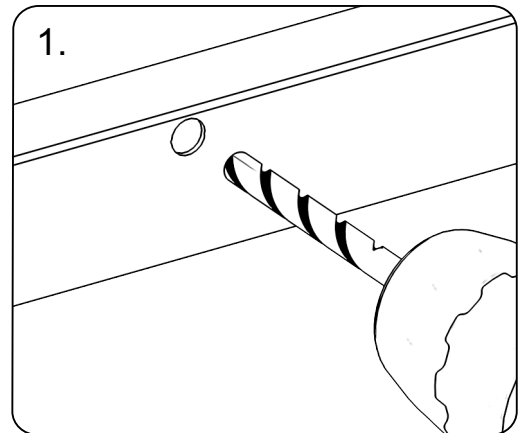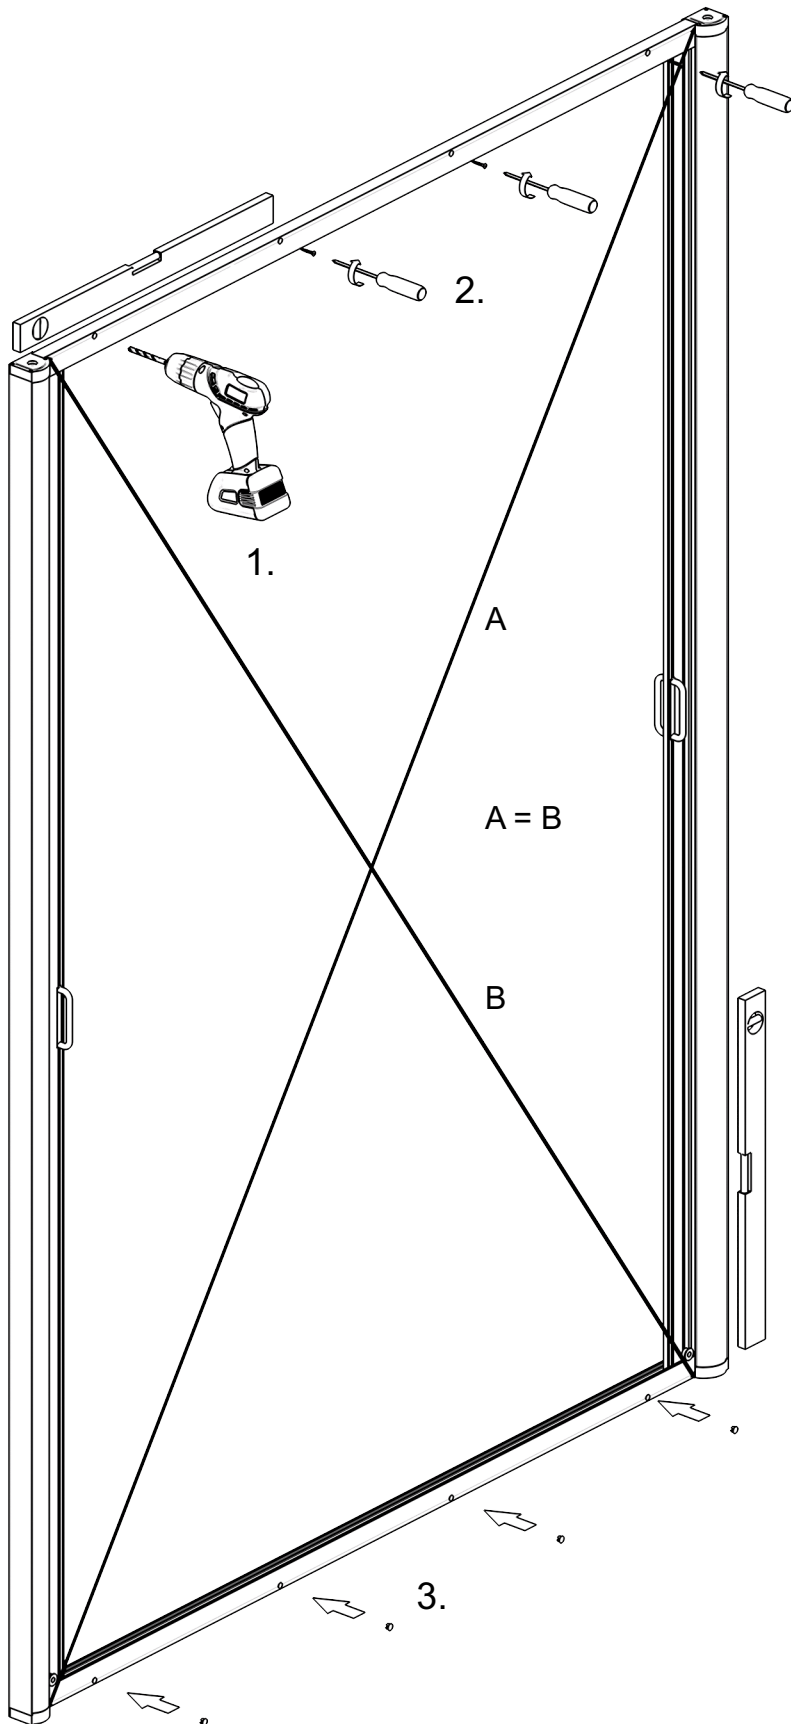

Demontage/Montage der Rolle. Will man die Seite, von der das Moskitonetz geöffnet wird, wechseln, ist das Moskitonetz umzudrehen und die Rolle auf die gegenüberliegende Seite umzulegen.

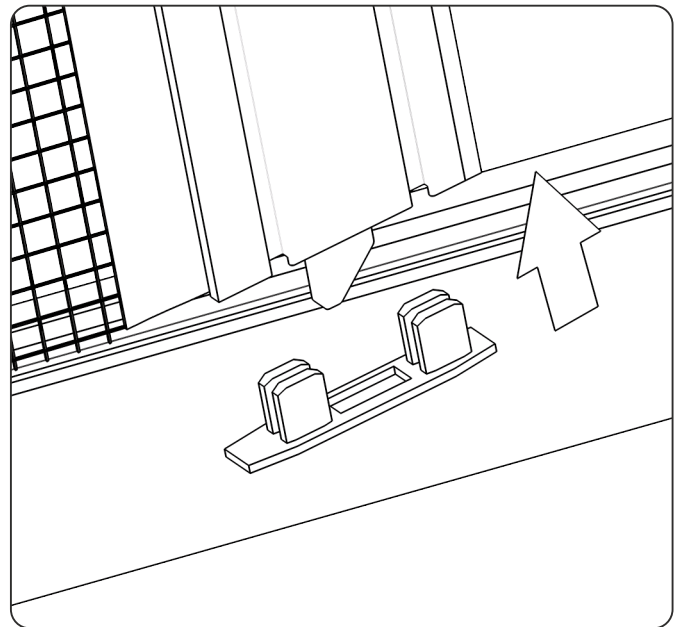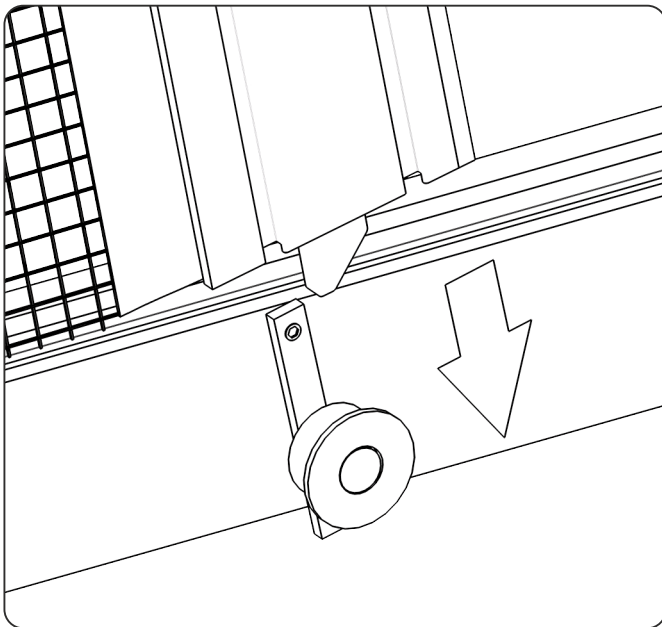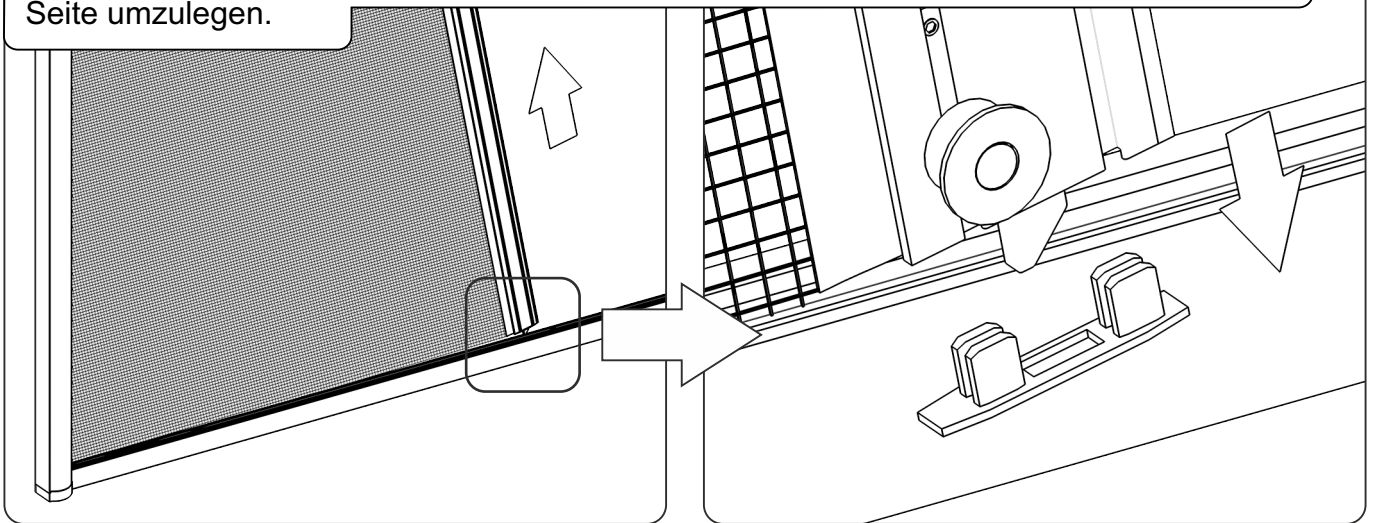

Höhenregelung.

