

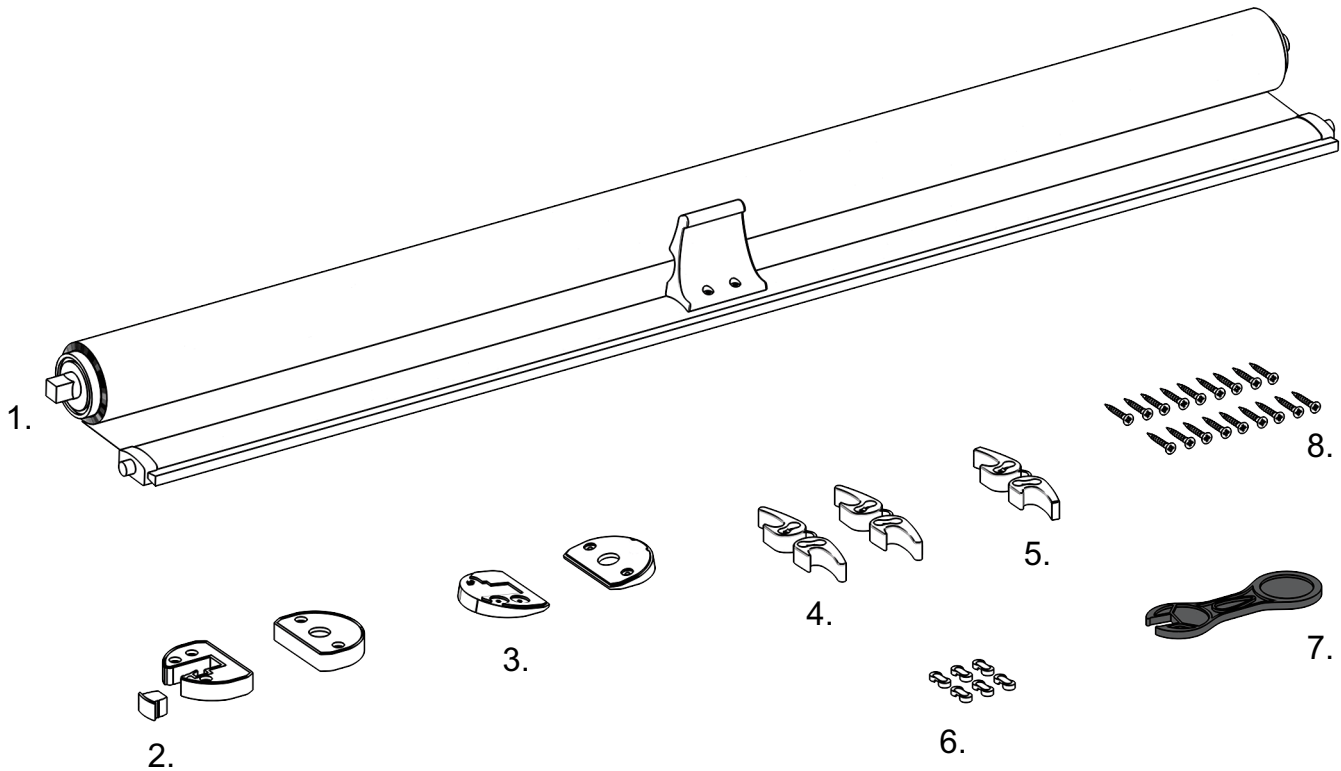
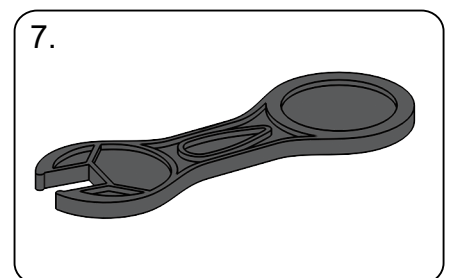
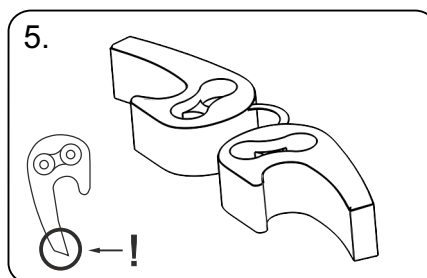
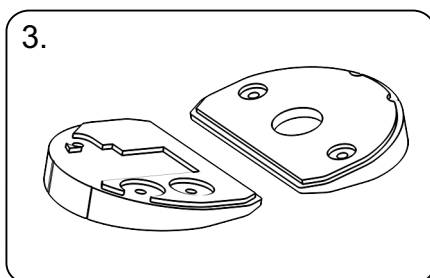
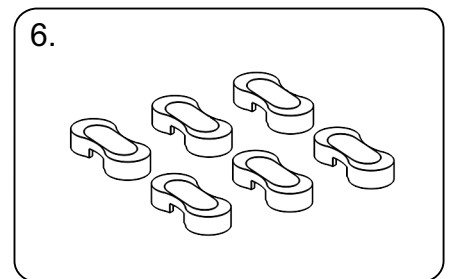


Die Lieferung sollte enthalten:

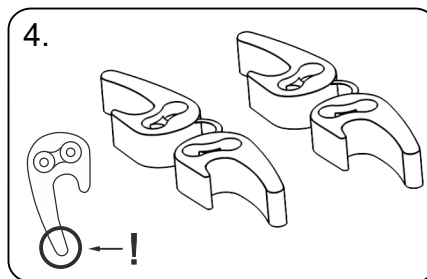


- | | |
|---|--|
| 1. Rollo. | 5. Untere Haken. |
| 2. Seitliche Montagehalter. | 6. Hakenkappen. |
| 3. Adapter für seitliche Montagehalter – für Fenster mit schrägen Glasleisten | 7. Schlüssel zum Aufziehen der Rollofeder. |
| 4. Obere / mittlere Haken | 8. Schrauben. |

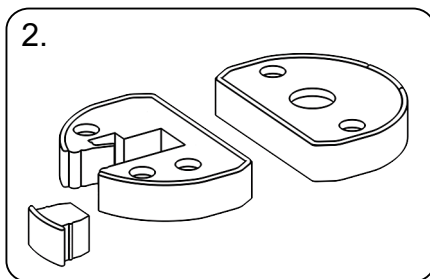


Achtung! Verbindung der seitlichen Montagehalter mit Adaptern (Fenster mit schrägen Glasleisten, Fakro, Velux).


Bei der Montage der Rollos an Fenstern mit schrägen Glasleisten, an Fakro-Fenstern und an Velux-Fenstern, muss man zuerst die seitlichen Montagehalter mit Adaptern verbinden. Adapter werden nicht verwendet, wenn Rollos an Fenstern mit rechtwinkligen Glasleisten montiert werden.

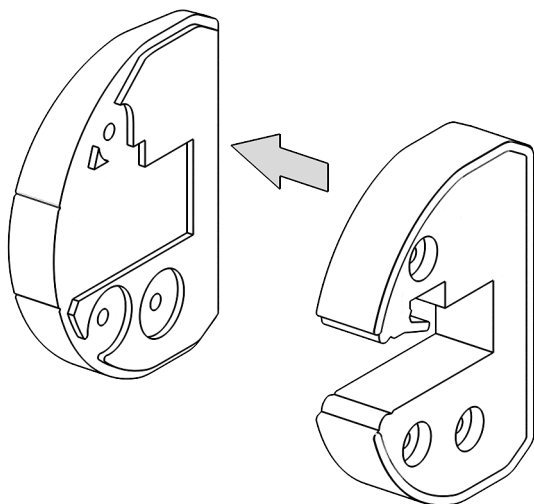


Nur Fenster mit schrägen Glasleisten.

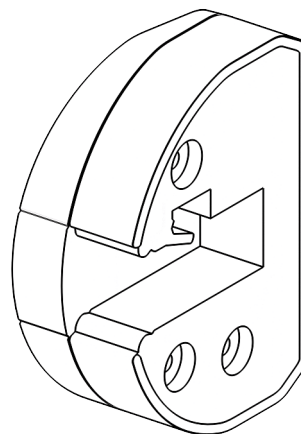

Nur Fenster mit schrägen Glasleisten.

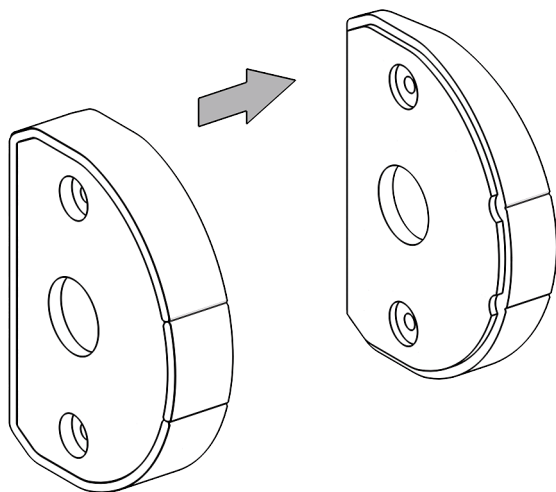


Nur Fenster mit schrägen Glasleisten.

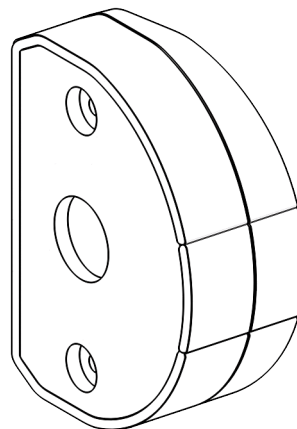




Nur Fenster mit schrägen Glasleisten.

1. Montage der seitlichen Halter.


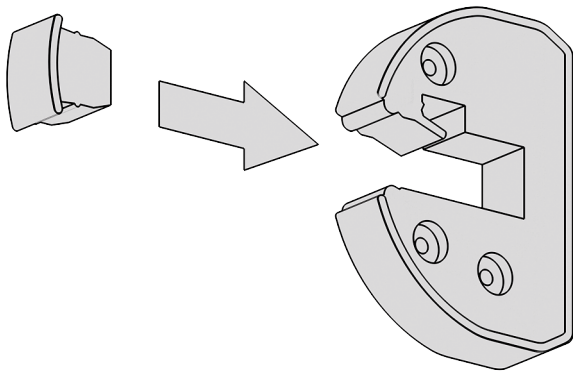


Vor der Montage der seitlichen Halter muss der Halter mit der Öffnung mithilfe von einem Stöpsel verschlossen werden.


Der Abstand zwischen dem Halter und dem oberen Rand des Fensters = 5 mm.

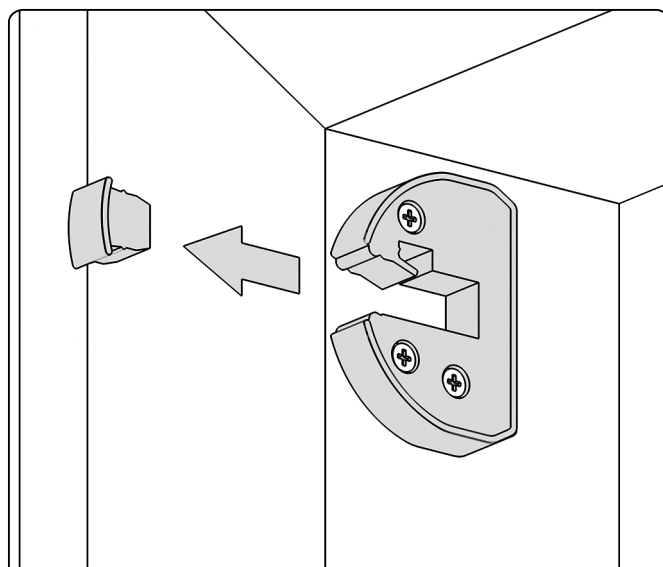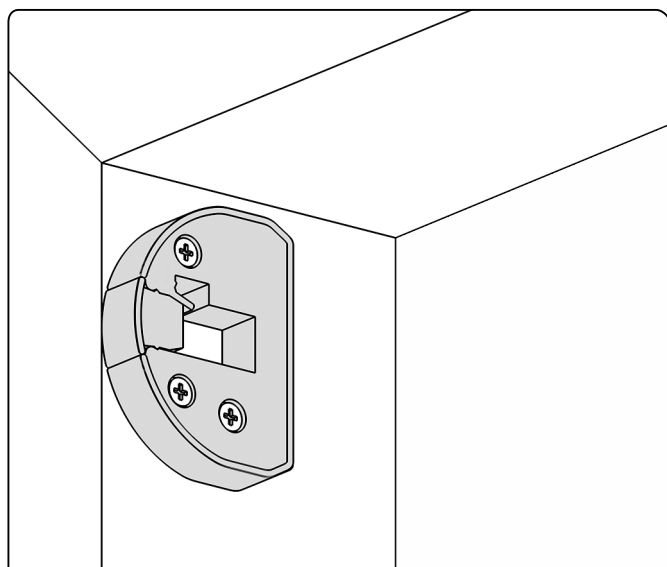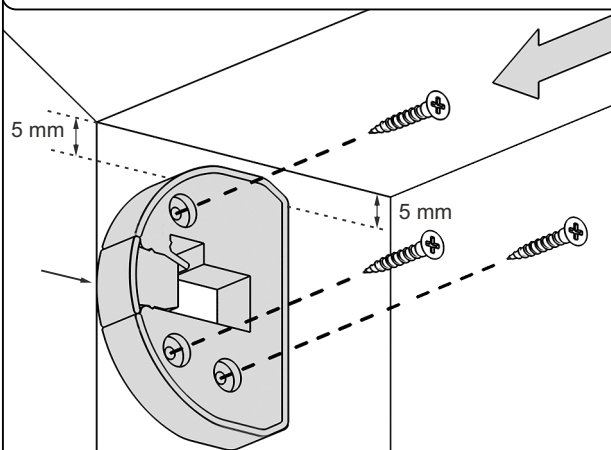

Nach der Montage des Halters mit der Öffnung, der Stöpsel soll wieder entfernt werden.

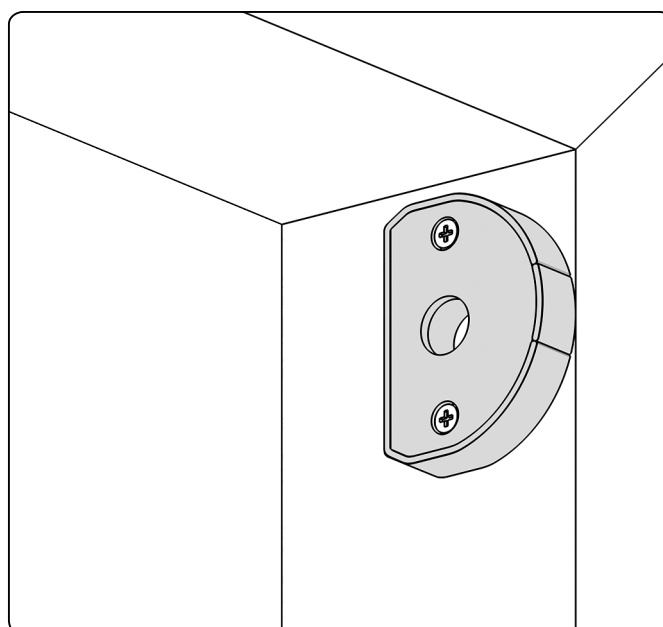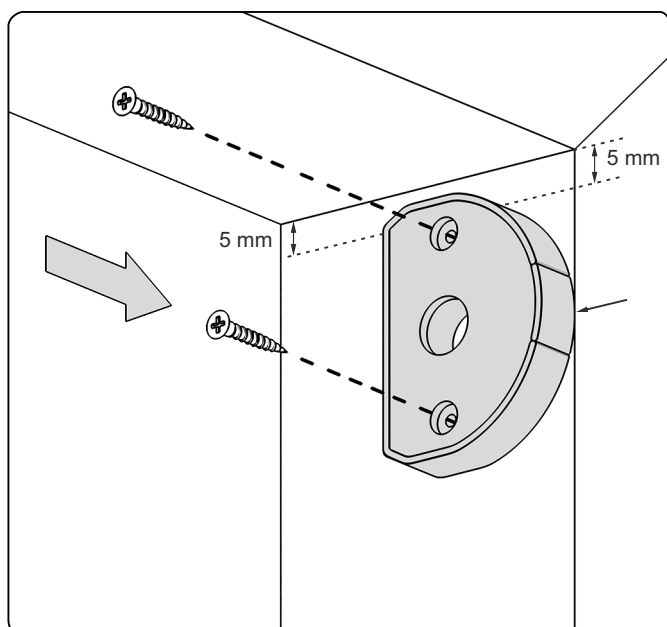


Montage der Haken. Fenster mit rechtwinkligen Glasleisten (90°).

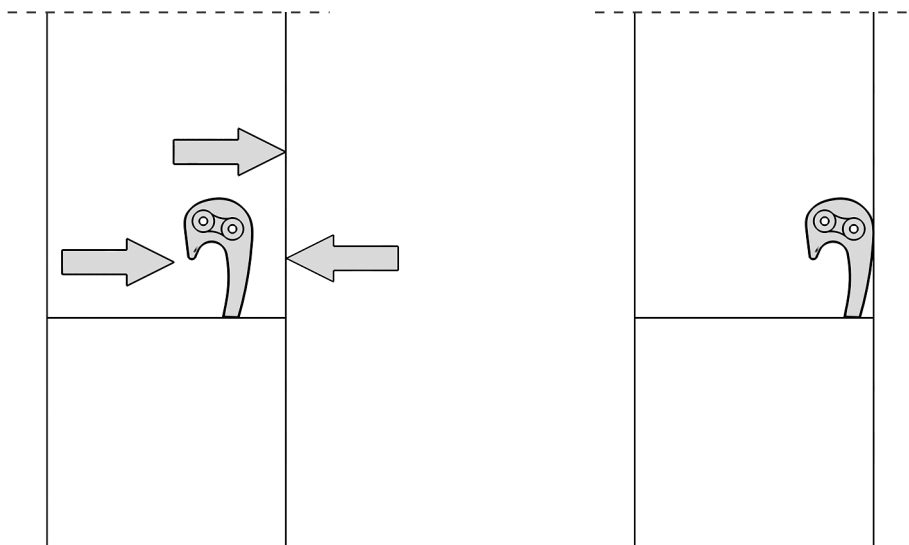

Die Haken müssen mit der Vorderkante des Fensterrahmens bündig ausgerichtet werden.

Montage der Haken. Fakro- und Velux-Fenster.



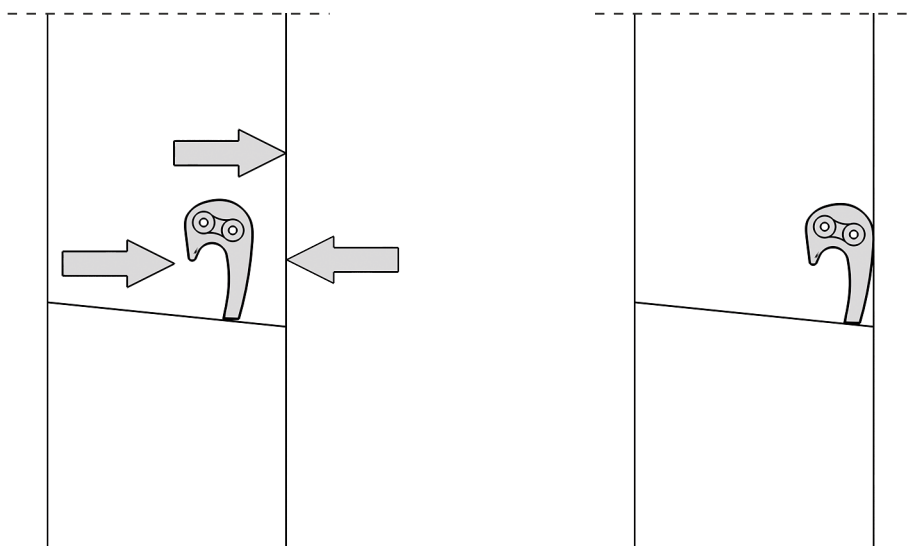


Die Haken müssen mit der Vorderkante des Fensterrahmens bündig ausgerichtet werden. Danach muss es überprüft werden, ob die Endleiste des Rollos in die Haken einrastet.




Achtung! Vor dem Anschrauben der Haken muss sichergestellt werden, ob die Endleiste breit genug ist und sicher in die Haken einrastet. Wenn die Endleiste im Verhältnis zum Abstand zwischen den Haken zu schmal ist, muss deren Montage gemäß der Anleitung auf der nächsten Seite korrigiert werden.

Montage der Haken. Fenster mit unbekanntem Winkel der Glasleiste.

Bei der Produktion der Rollos für Fenster mit einem unbekanntem Winkel der Glasleiste sind wir nicht in der Lage, die ideale Breite der Endleiste exakt zu berechnen. In diesem Fall besteht die Gefahr, dass sich die Endleiste während der Montage als zu schmal im Verhältnis zum Abstand zwischen den Haken erweist, die bündig mit der Vorderkante des Fensterrahmens ausgerichtet sind.

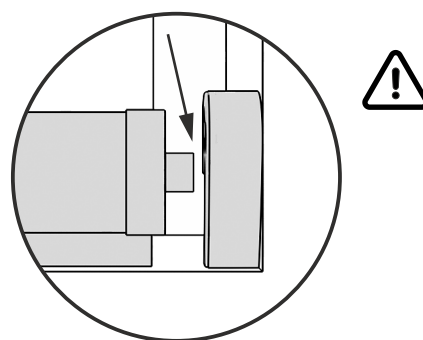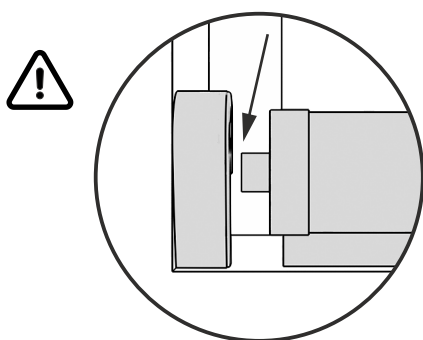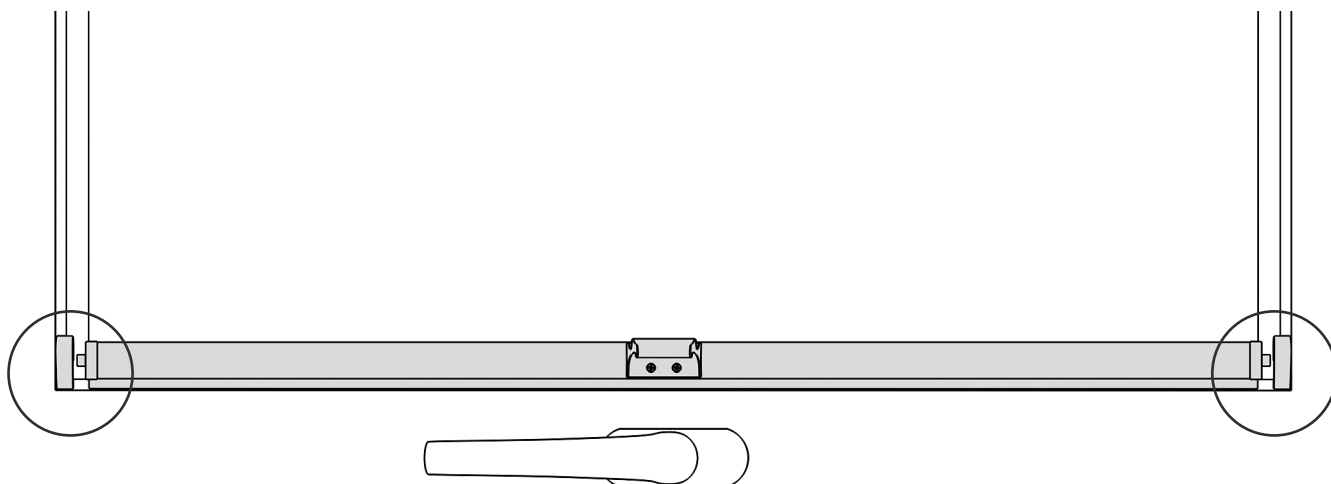


In diesem Fall müssen die Haken vor dem Anschrauben an die Endleiste angelegt werden, das gesamte Element in das Fenster eingeschoben werden und die passende „Montagetiefe“ in Bezug auf die Vorderkante des Fensters ermittelt werden.

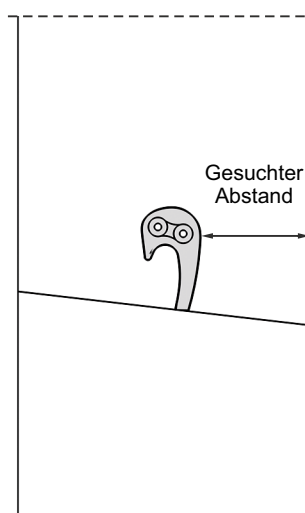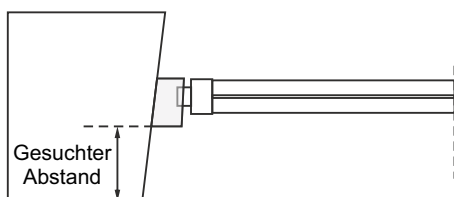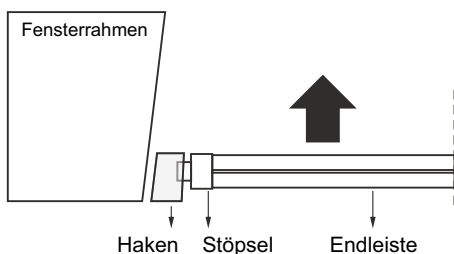


UWAGA!




2.a. Montage der oberen Haken (4.).

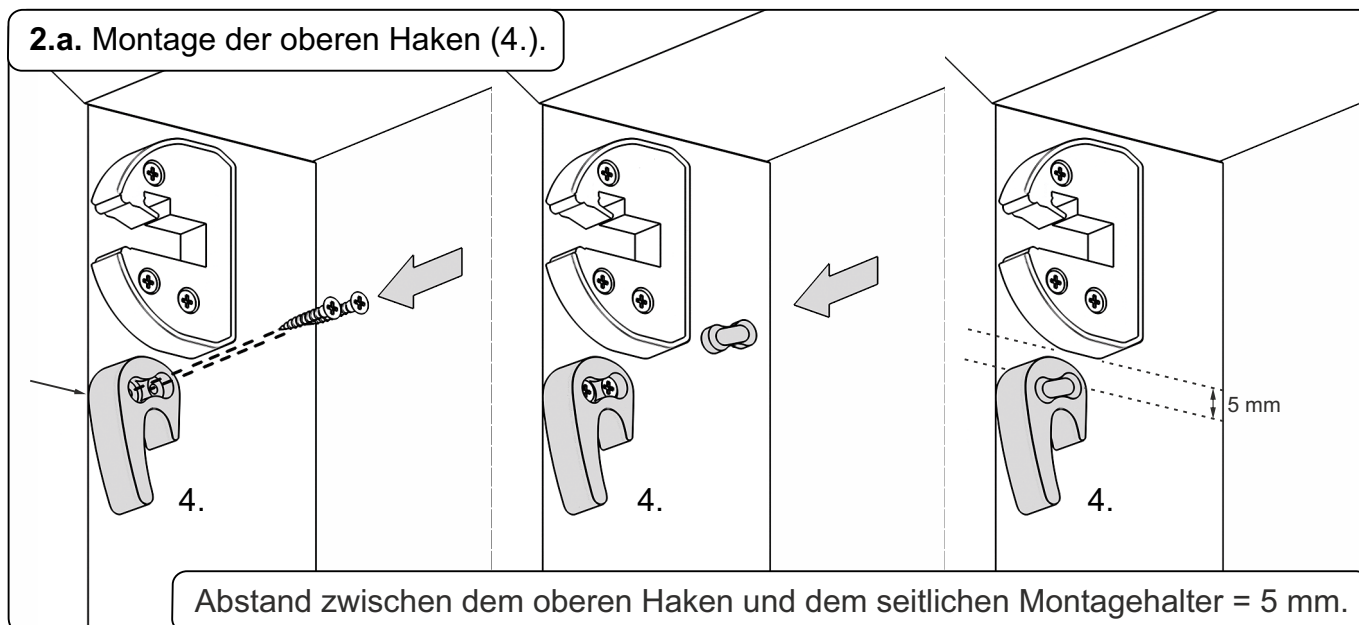


2.b. Montage der mittleren Haken (4.).

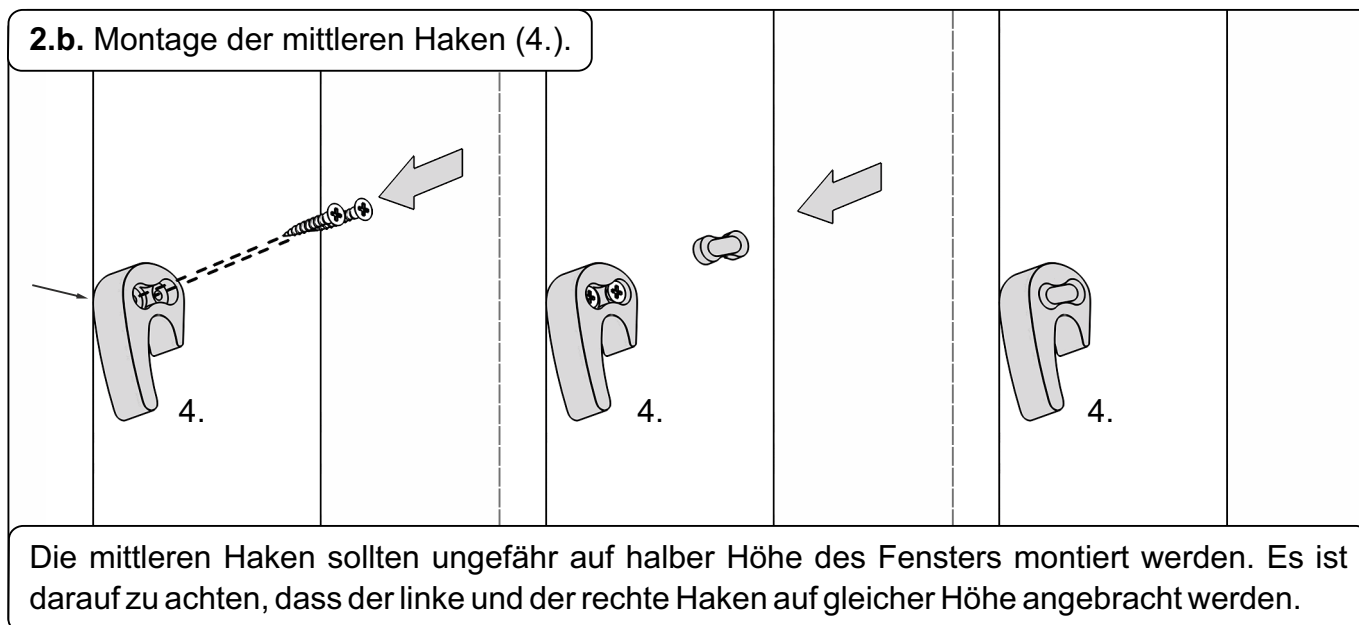

2.c. Montage der unteren Haken (5.).

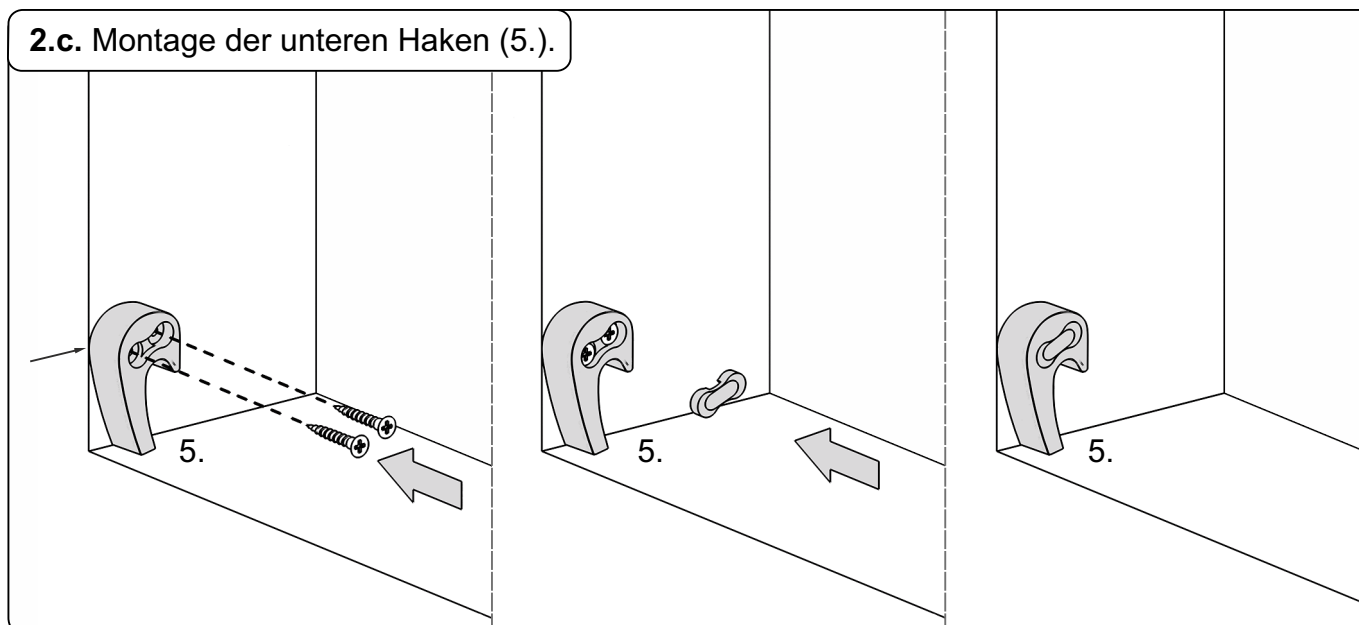


3. Aufziehen der Feder.

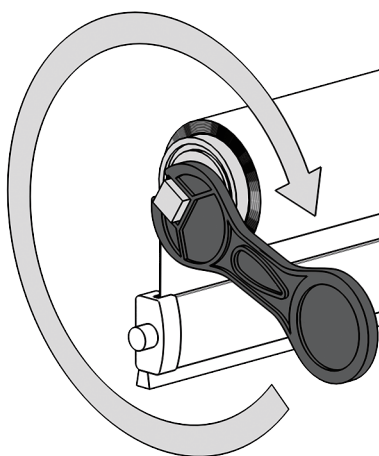


Vor der Montage des Rollos muss die Feder mit dem mitgelieferten Schlüssel (im Uhrzeigersinn) aufgezogen werden. Je größer das Rollo, desto mehr Umdrehungen sind erforderlich, um die Spannung des Stoffes aufrechtzuerhalten. Bei Fenstern mit einer Höhe von ca. 100 cm sollten 12-15 Umdrehungen ausreichen. Für höhere Fenster empfehlen wir eine größere Anzahl an Umdrehungen.

4.a. Montage des Rollos.

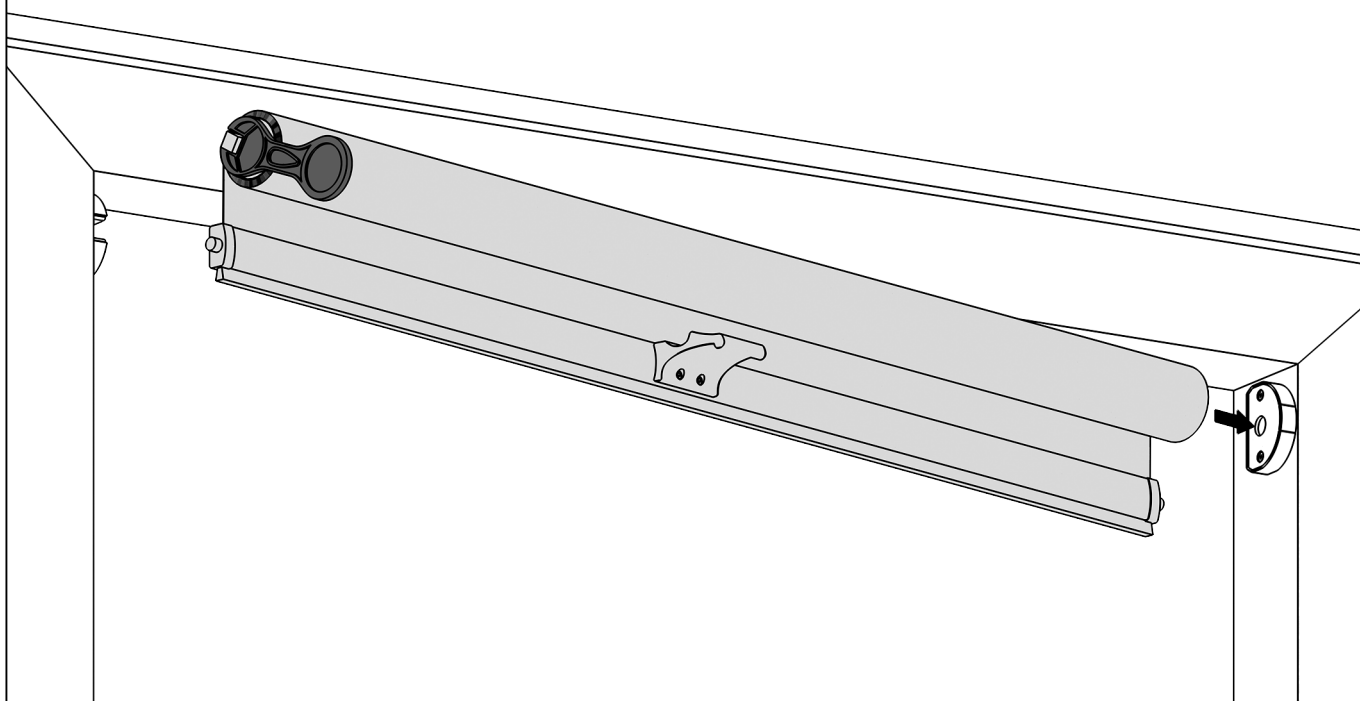

Achtung! Nach dem Aufziehen der Feder darf der Schlüssel nicht aus dem Rollo entfernt werden, bis das Rollo nicht in die seitlichen Montagehalter eingesetzt ist.

4.b. Montage des Rollos.

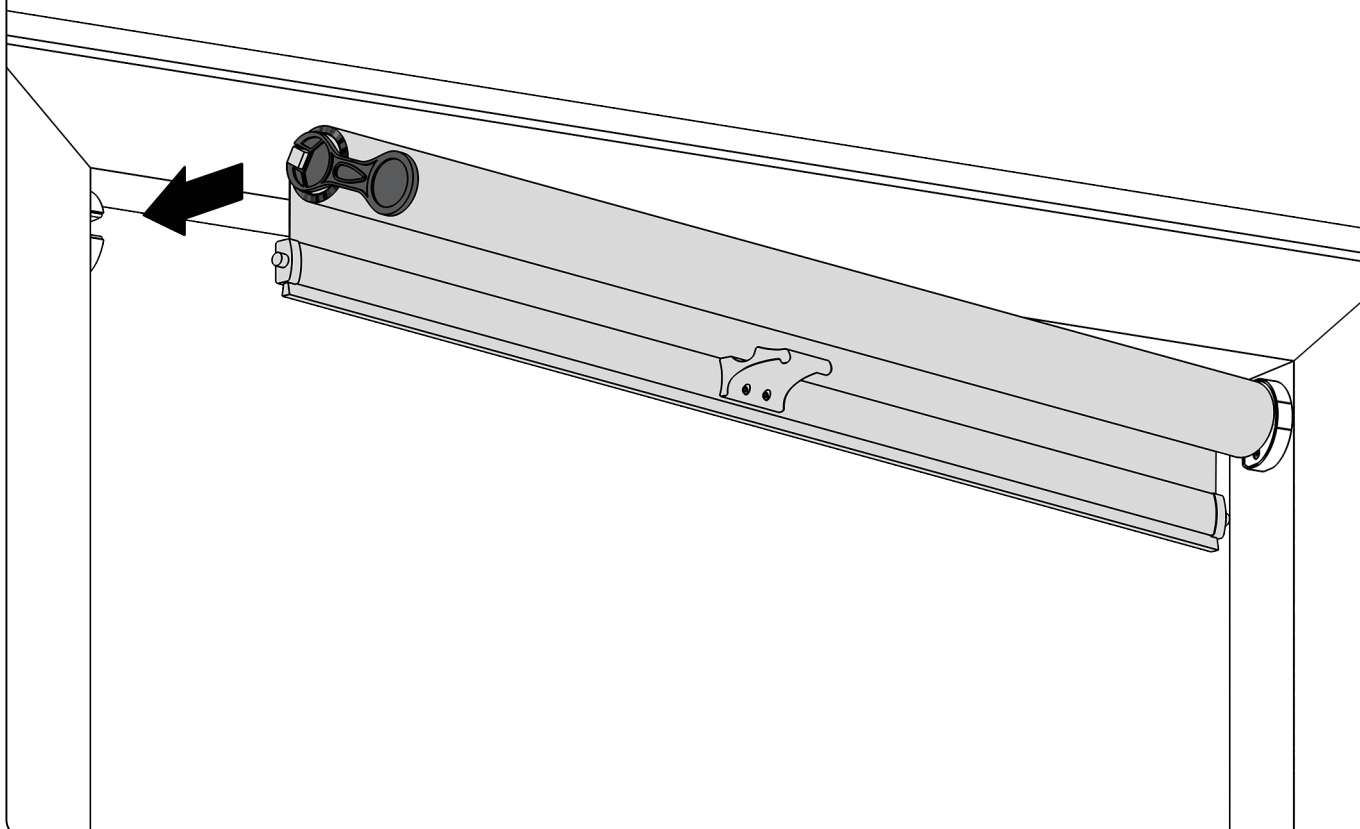

5. Verschließen der Öffnung des seitlichen Montagehalters mit dem Stöpsel.

