


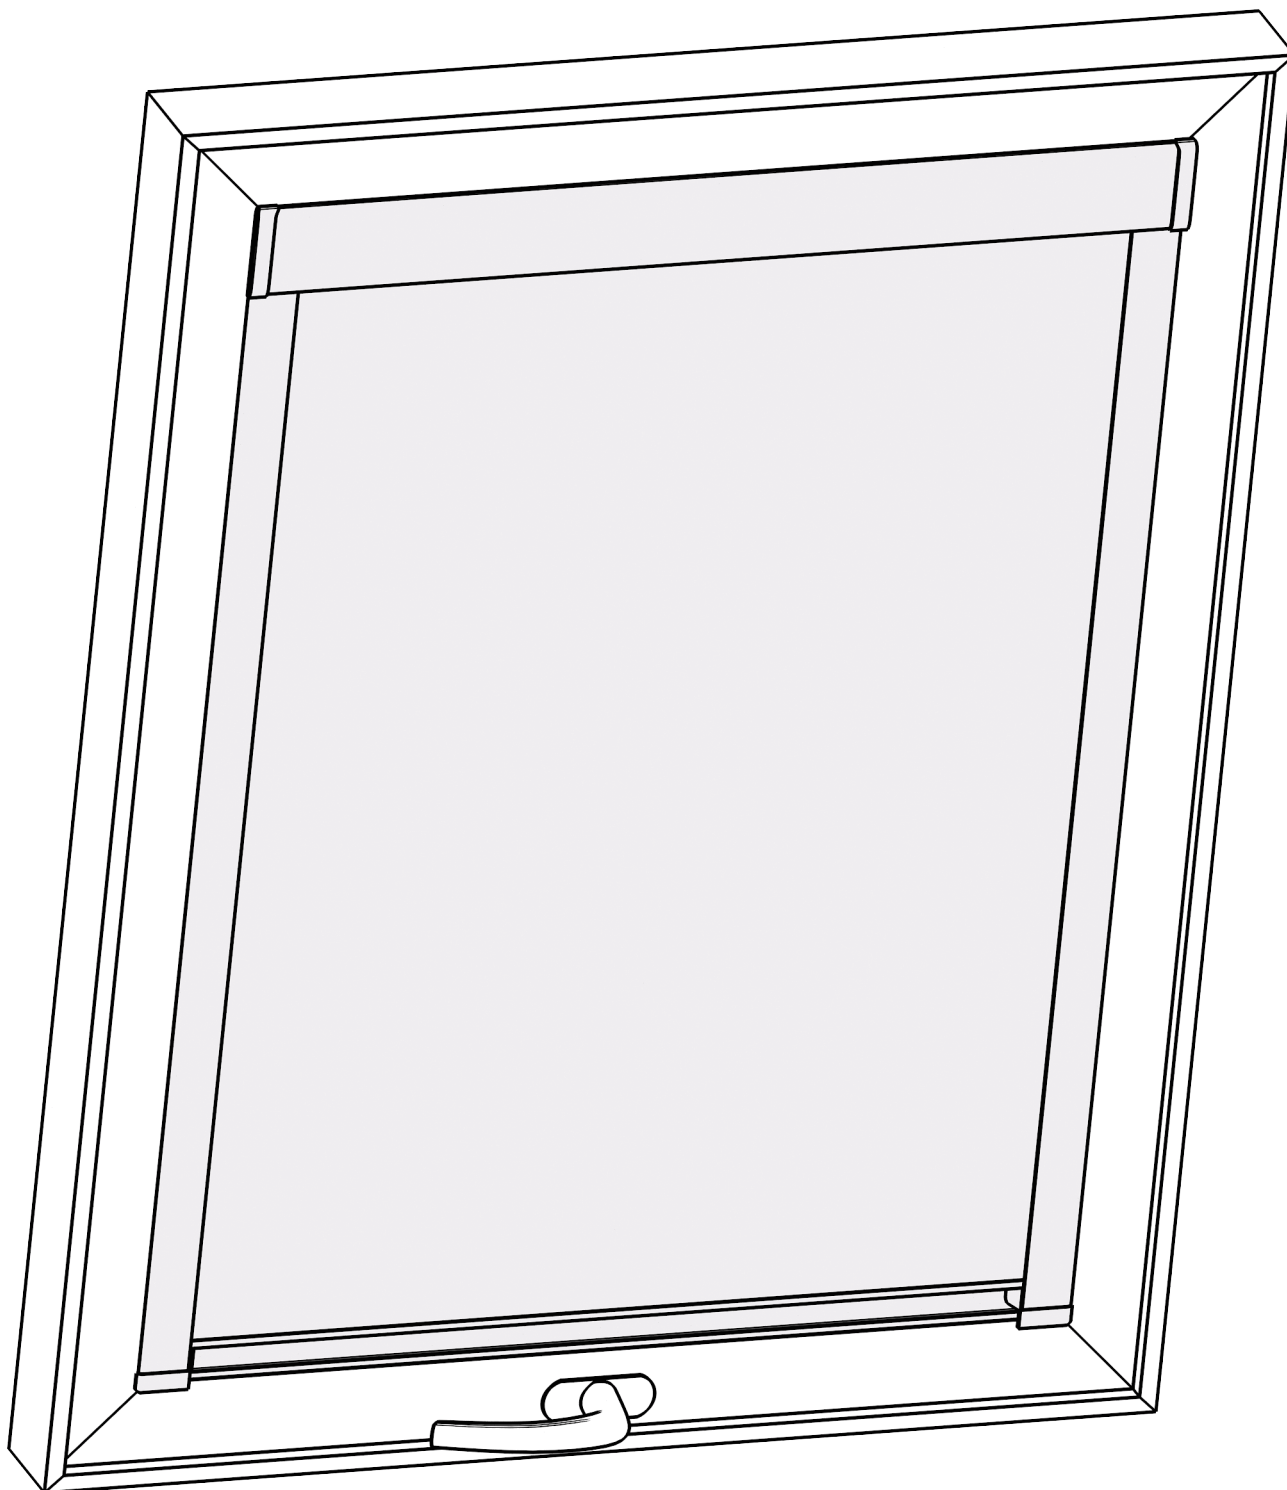

Das Dachfenster Rollo Premium ist für folgende Fenster verfügbar:

Rechter Winkel 90° – Seiten 2 – 7,

Velux 96° – Seiten 8 – 13,






Fakro 102° – Seiten 12 – 19.










Die Lieferung sollte enthalten:

1. Rollo
2. Führungsschienen
3. Halter der Führungsschienen
4. Endkappen der Führungsschienen
5. Rollo-Befestigungshalter
6. Schrauben

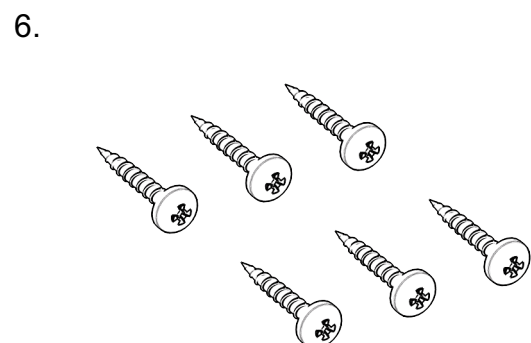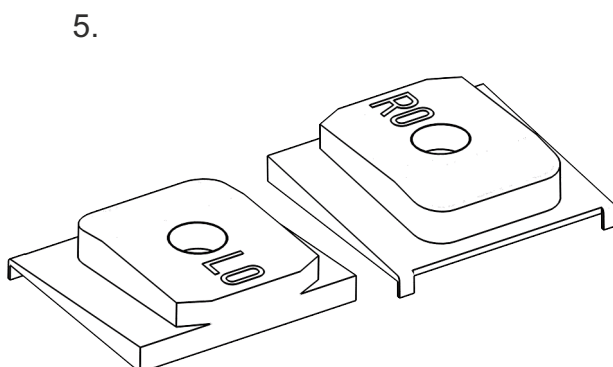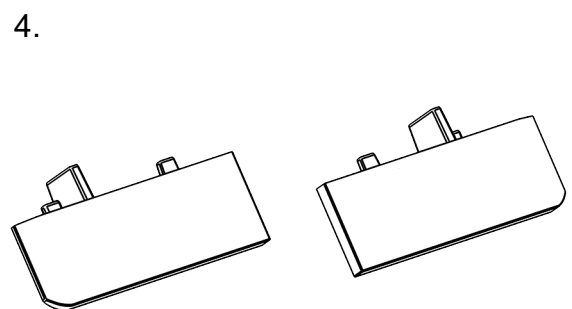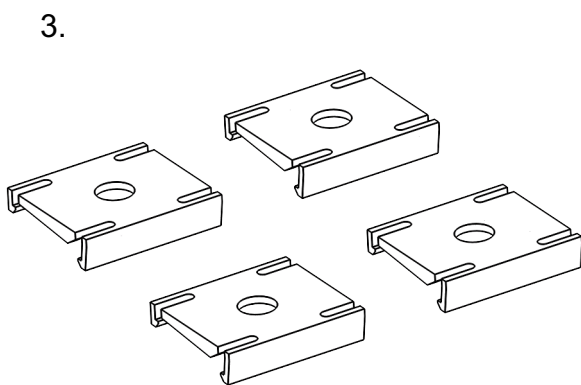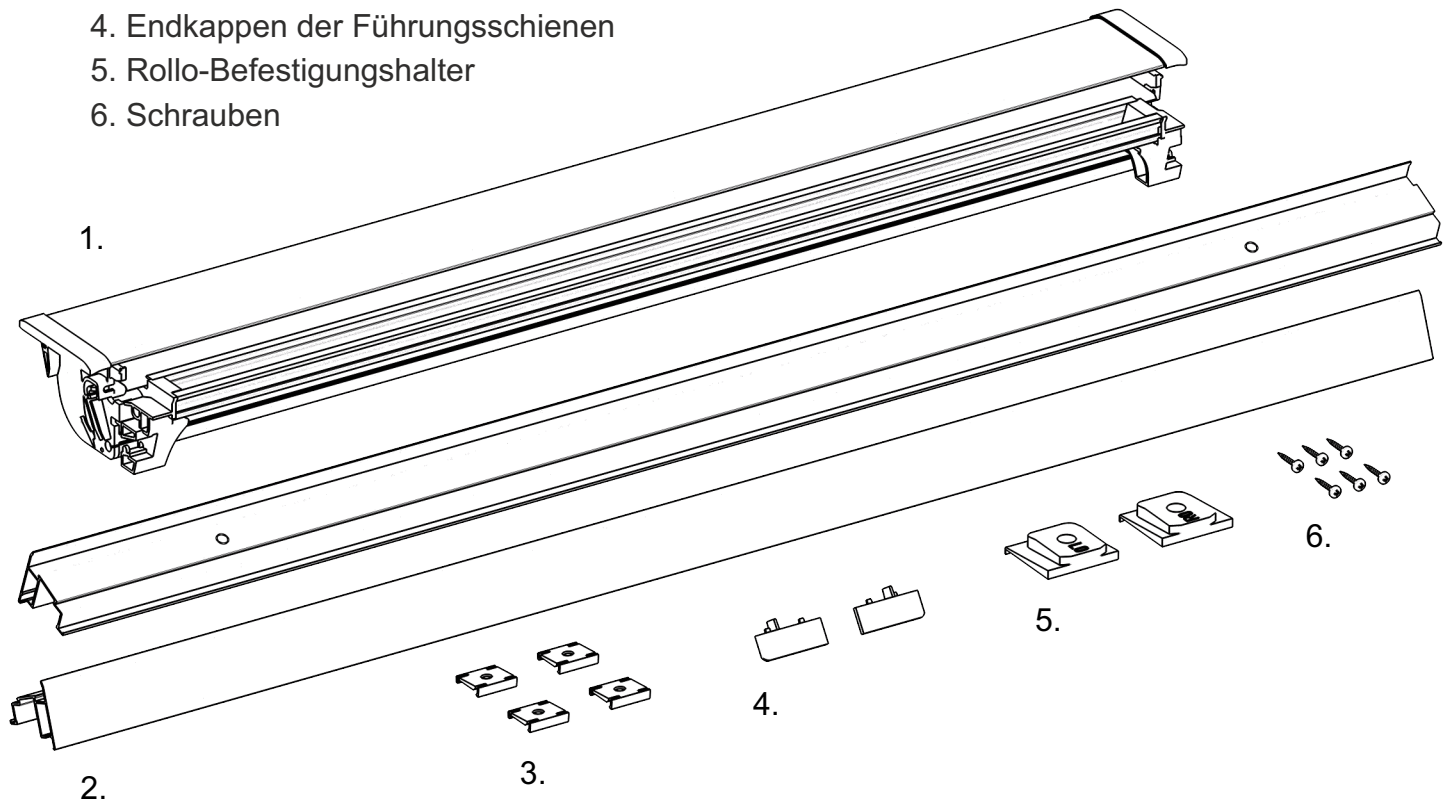





Montage der Befestigungshalter des Rollos.

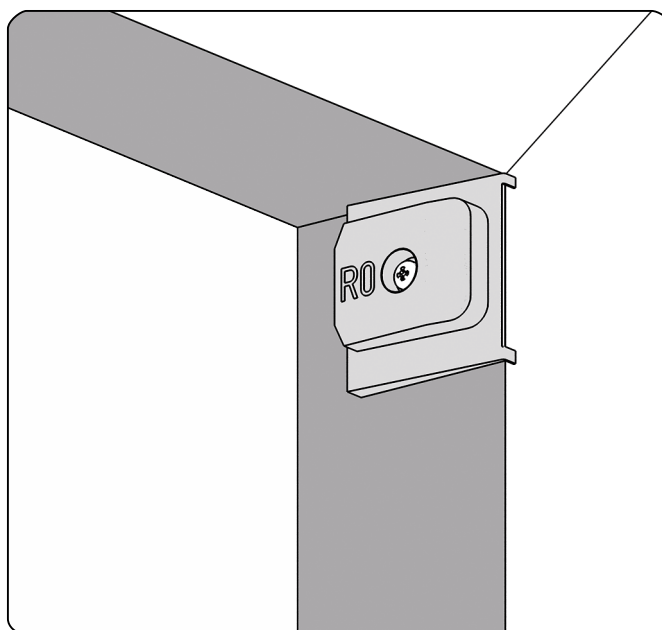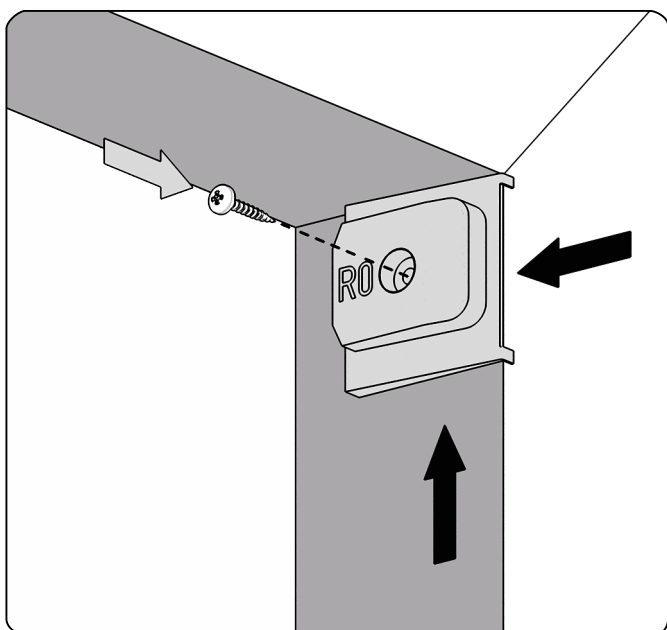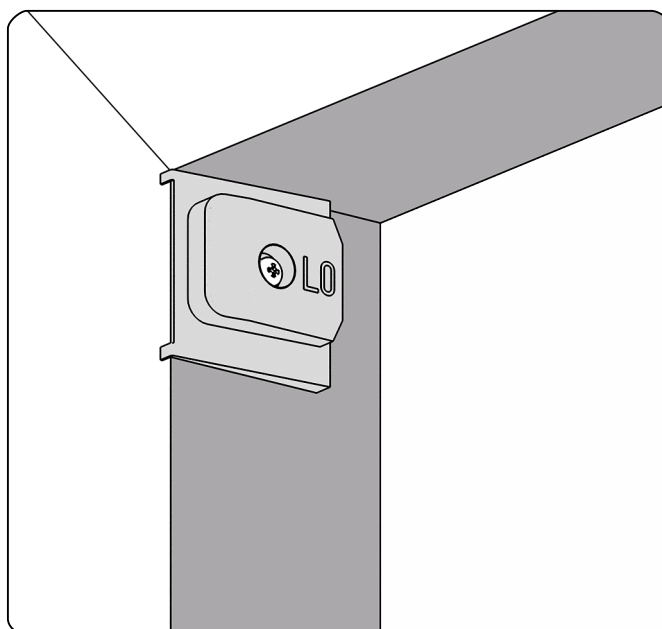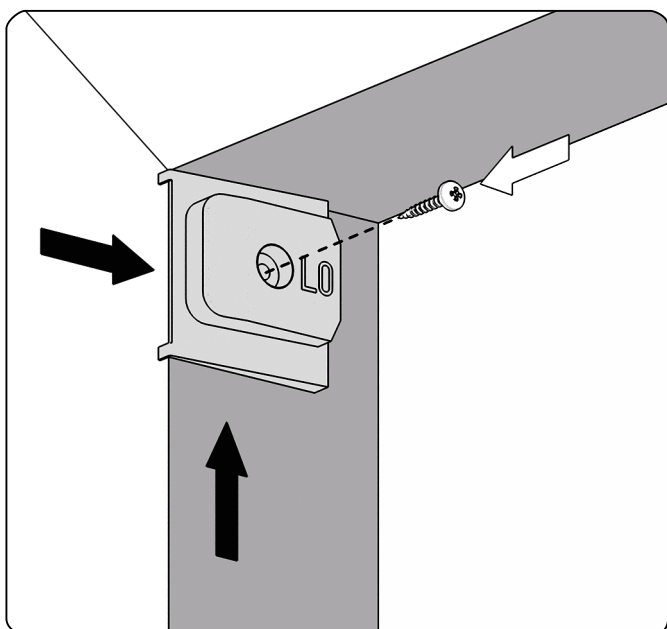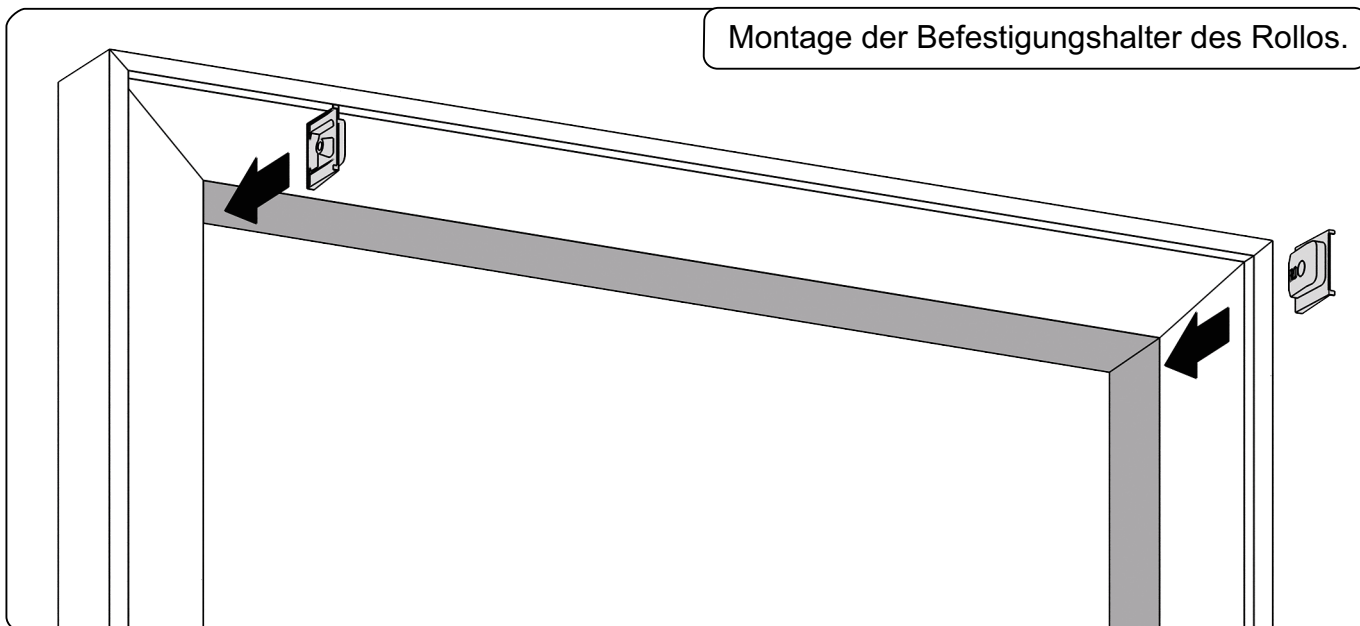


Montage des Rollos.

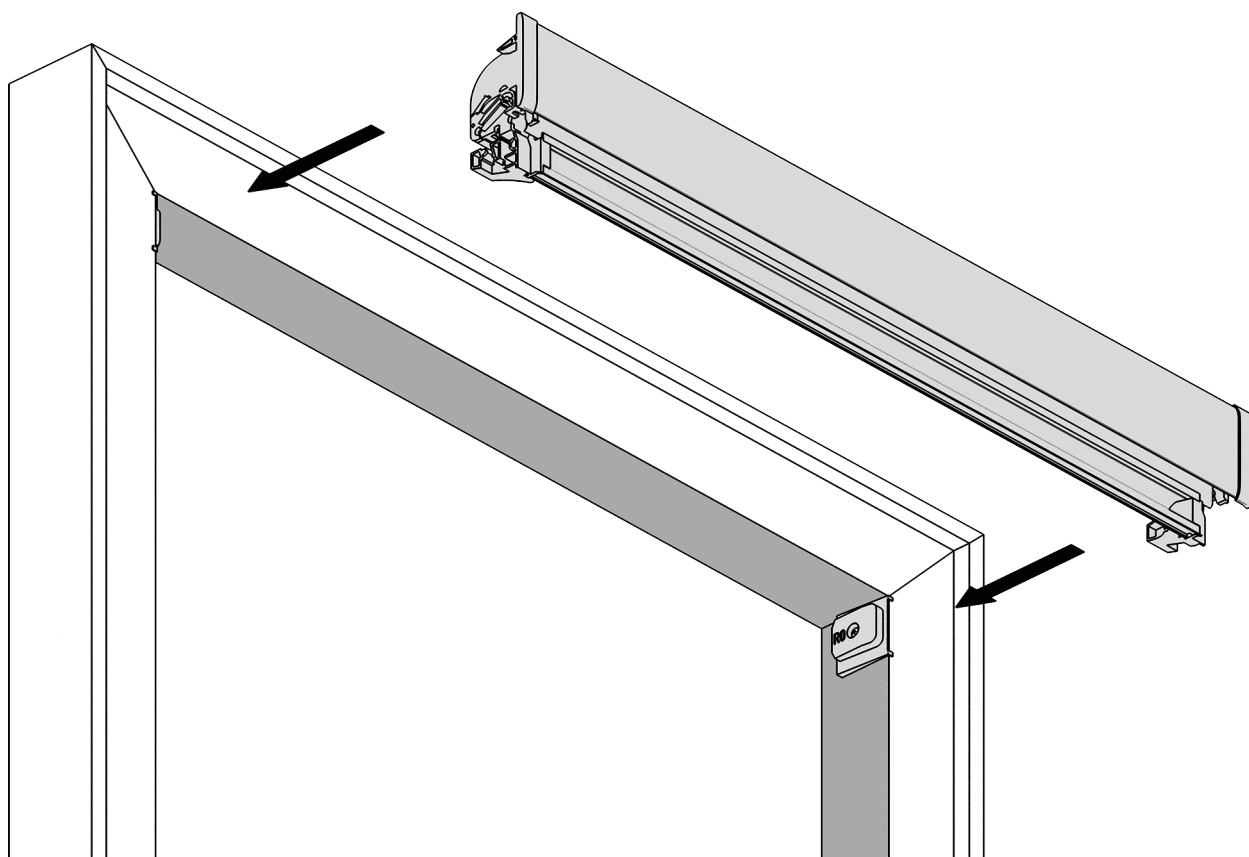

1.

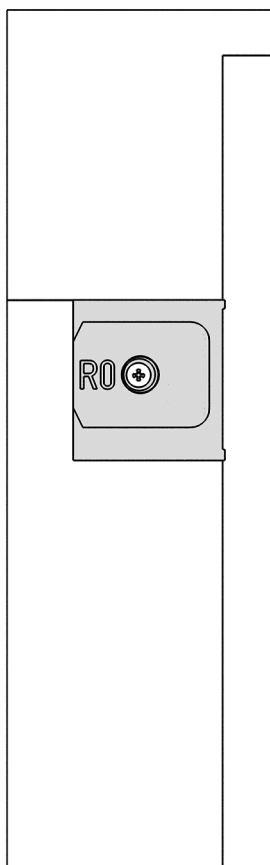


2.

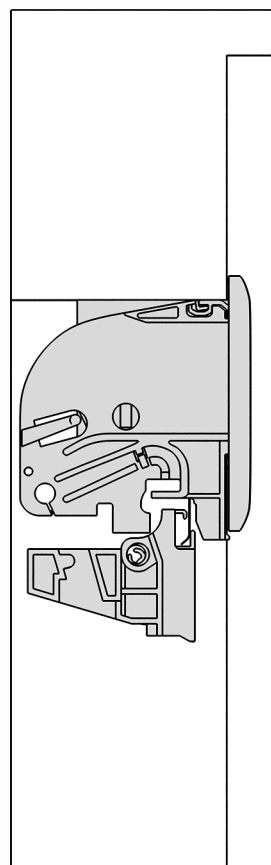





Vorbereitung der Führungsschienen.

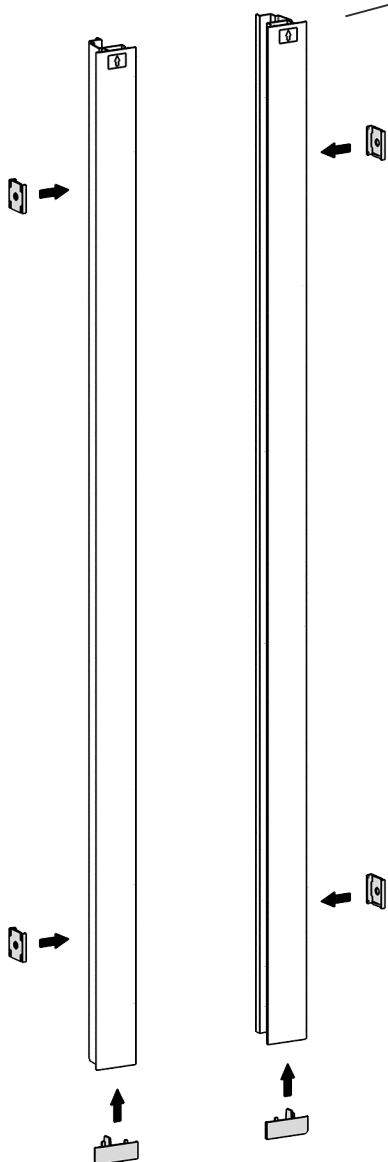


Der obere Teil der Führungsschiene ist mit einem Aufkleber gekennzeichnet.

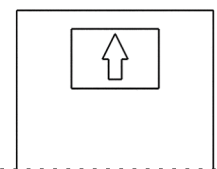

Montage der Befestigungshalter der Führungsschienen.




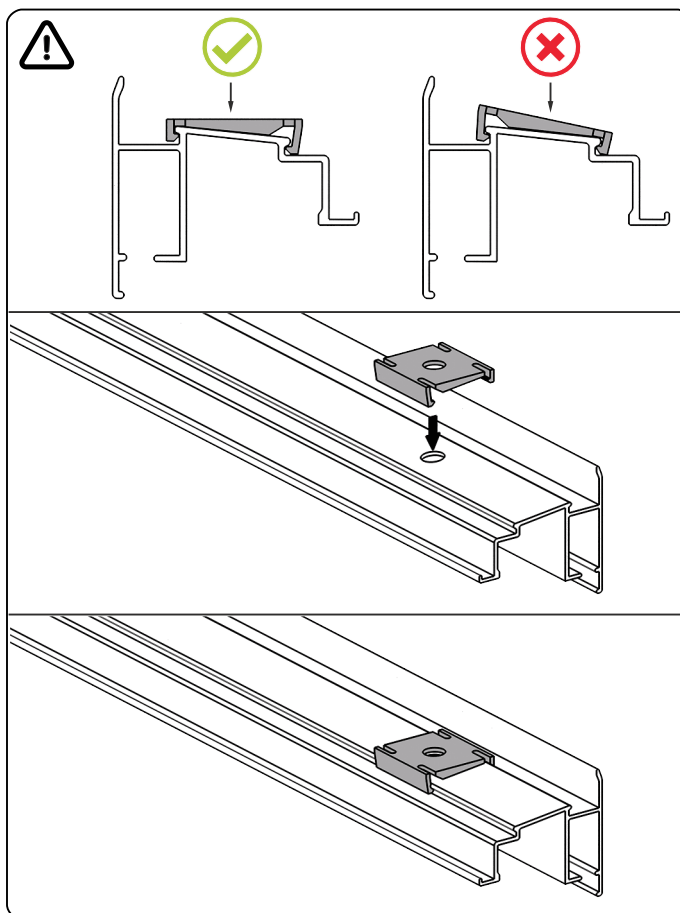


Montage der Endkappen der Führungsschienen.

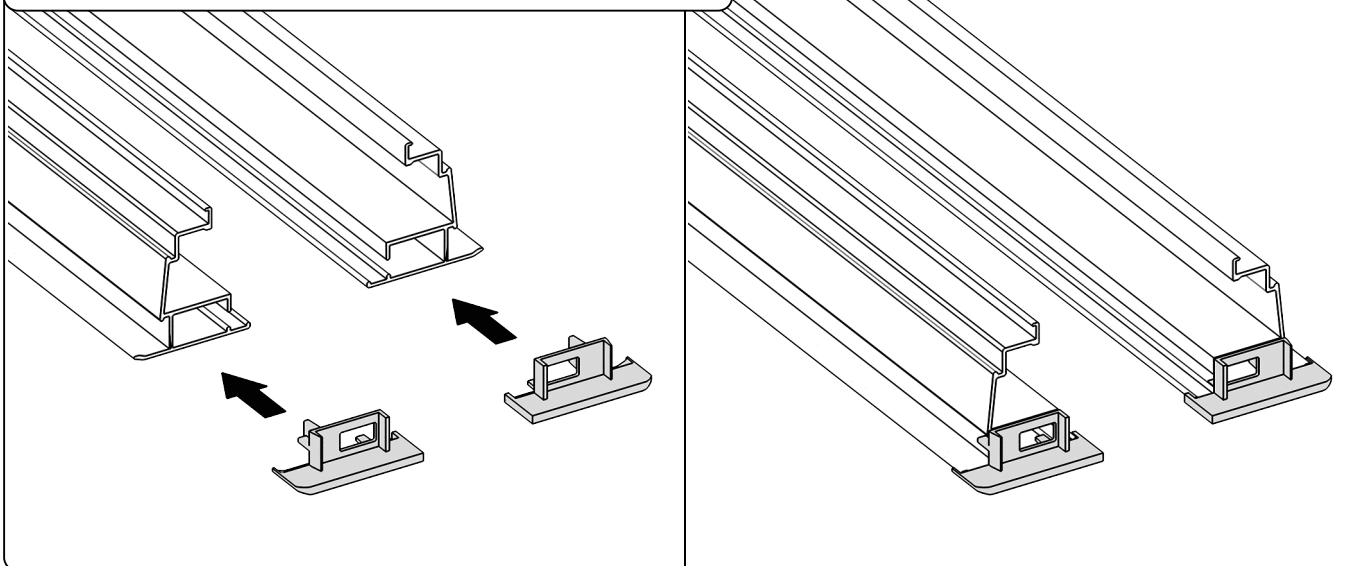





Montage der Führungsschienen.

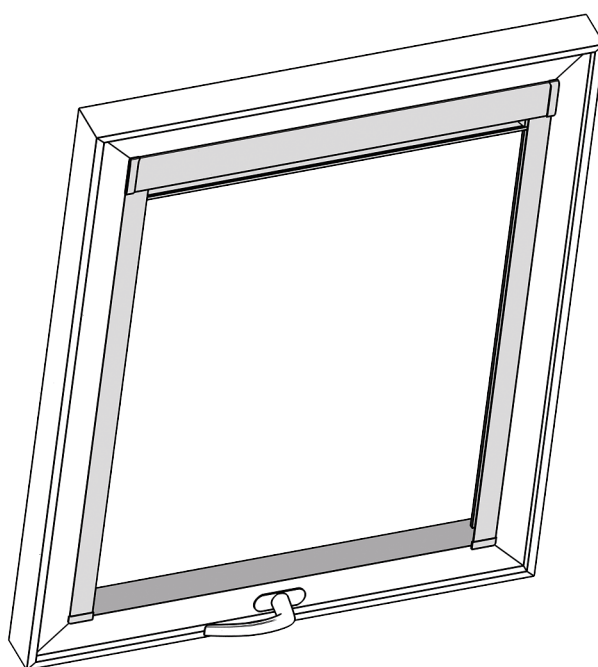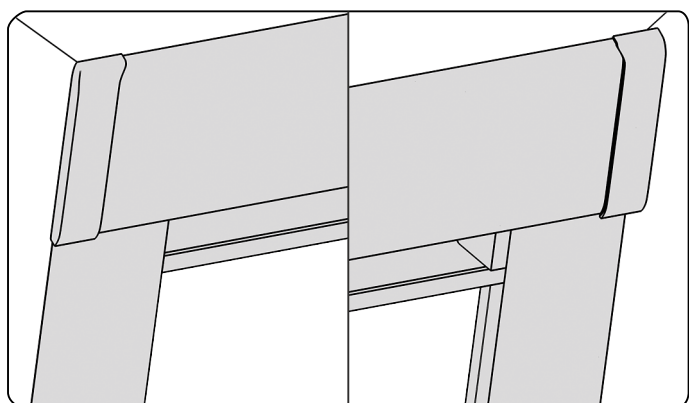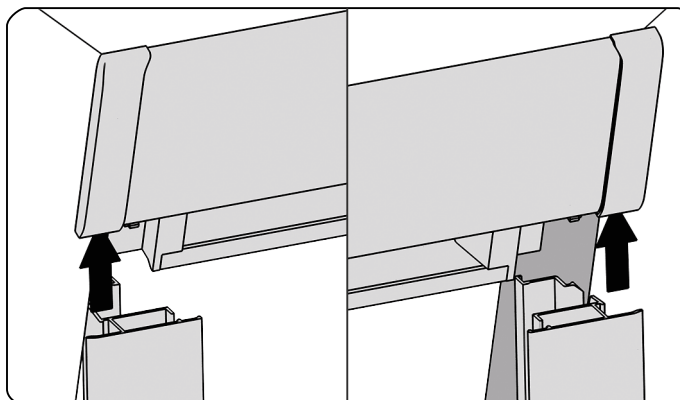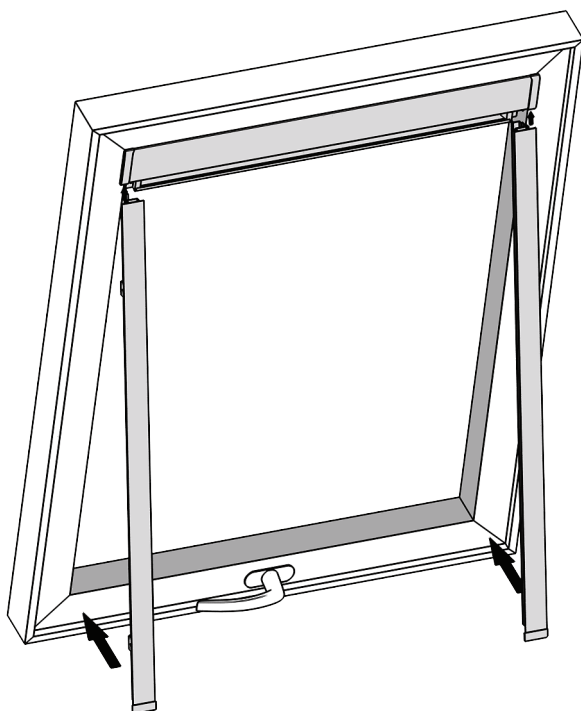

Achtung!


Bei der Montage der Führungsschienen muss man darauf achten, dass die hintere Kante der Führungsschiene zwischen den Noppen der Endkappe der unteren Leiste liegt.

Im Premium-System dient diese Endkappe als Bremsmechanismus für das Rollo.

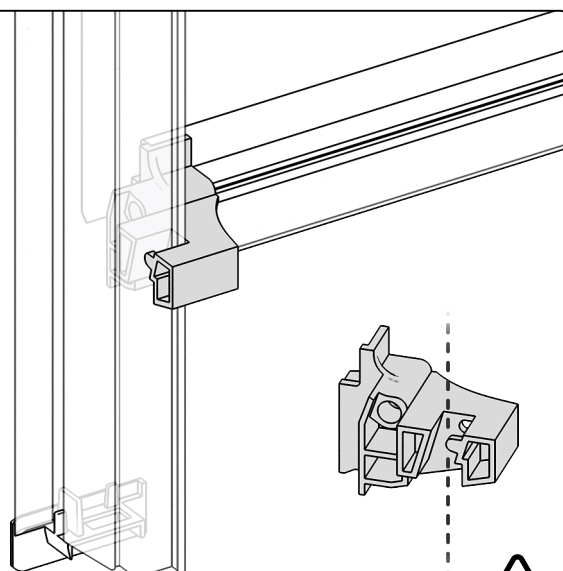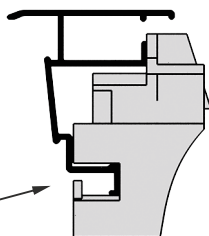




Anschrauben der Führungsschienen.


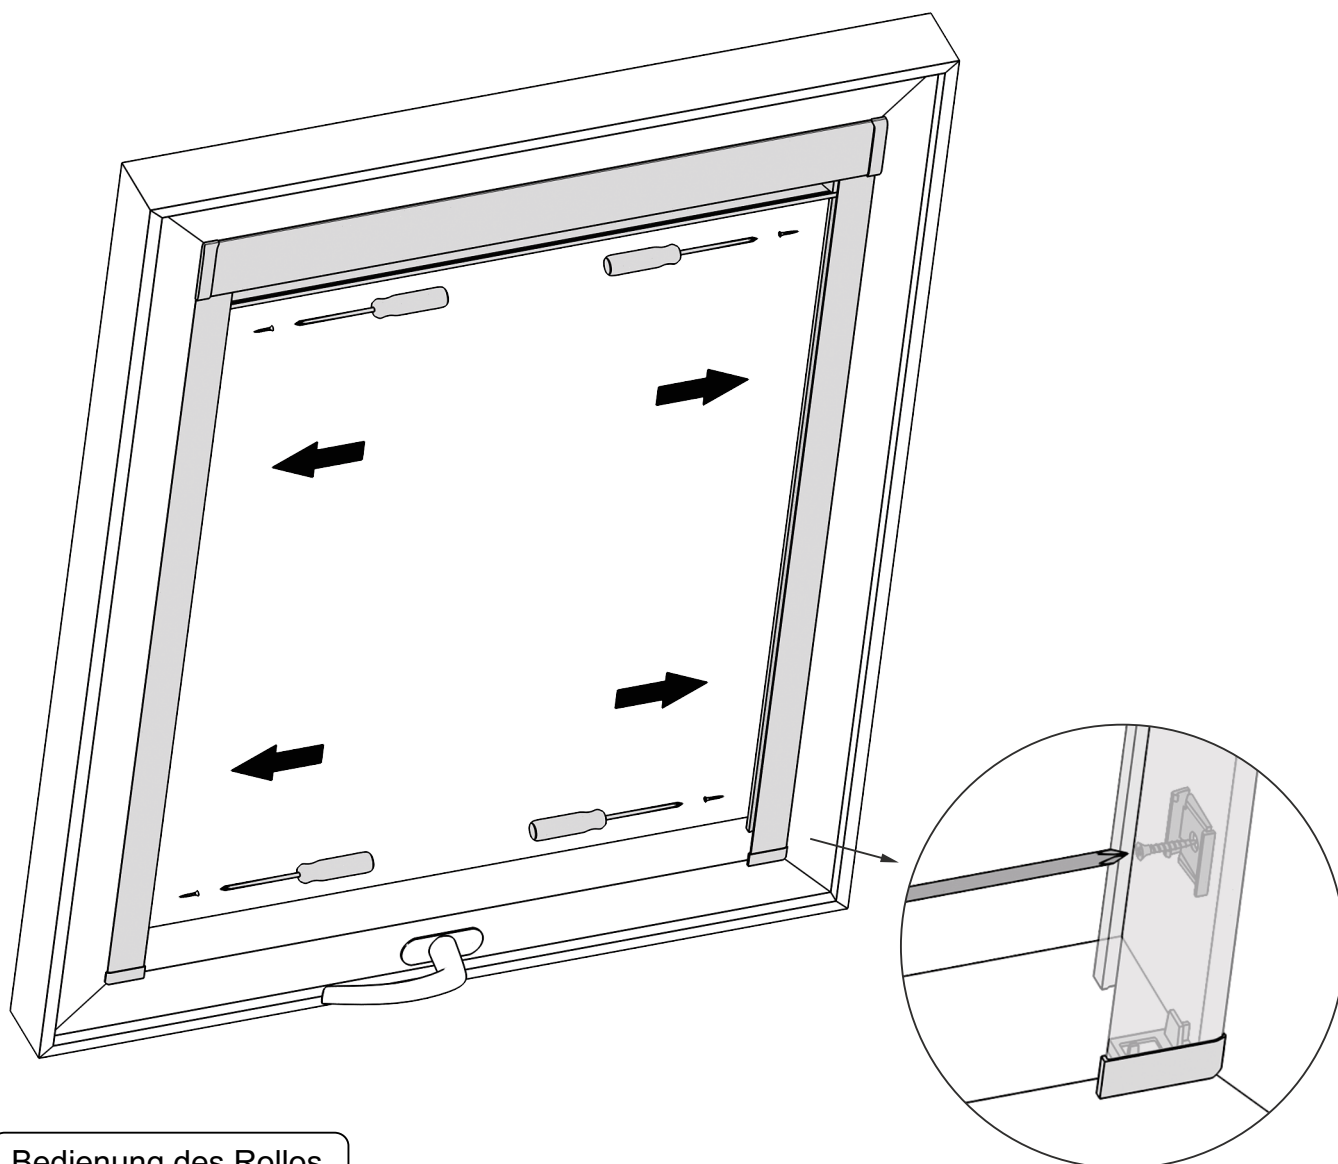


Bedienung des Rollos.

Herablassen.

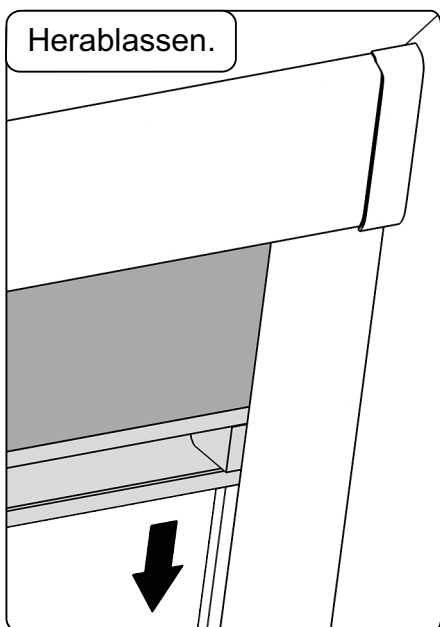

Anheben.



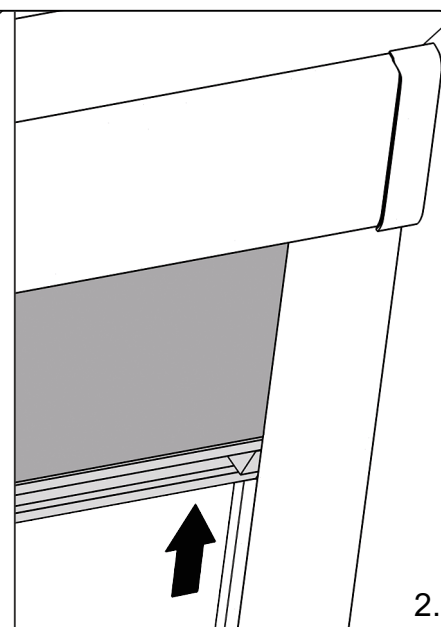
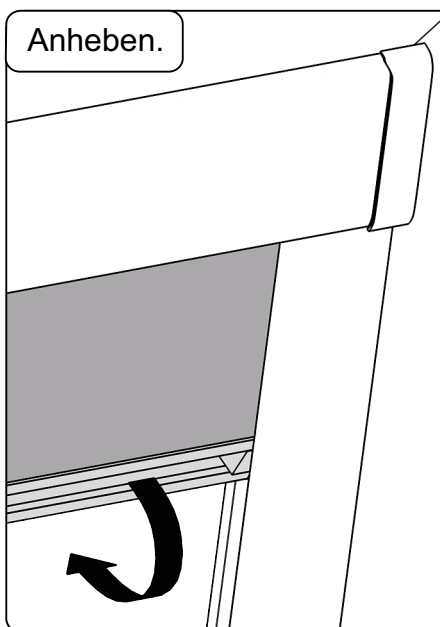


2.



Die Lieferung sollte enthalten:

1. Rollo
2. Führungsschienen
3. Endkappen der Führungsschienen
4. Rollo-Befestigungshalter
5. Schrauben

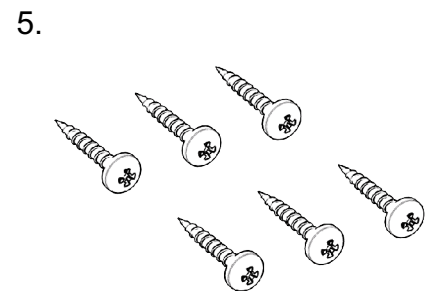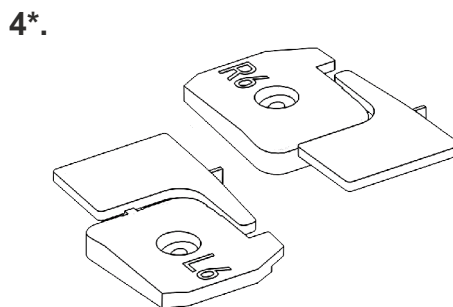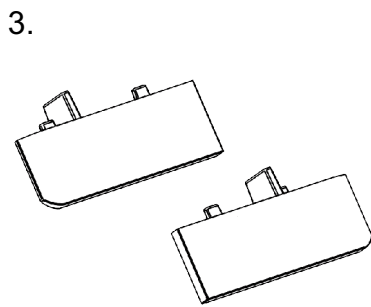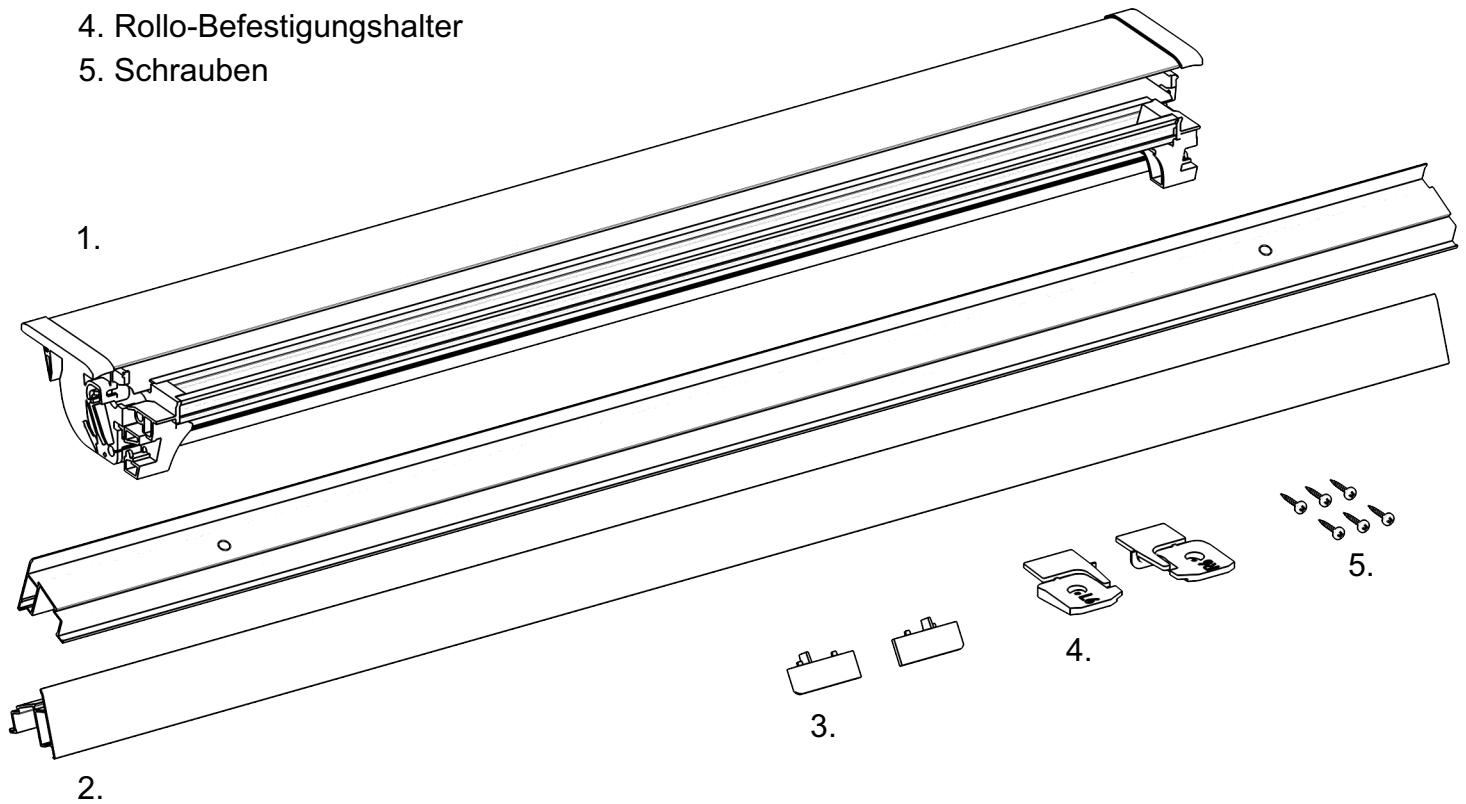

4*.

Achtung!






Das Dachfensterrollo **PREMIUM** ist vollständig mit den werkseitig angebrachten Montagehaltern in VELUX-Fenstern kompatibel.

Wenn das Fenster mit solchen Haltern bereits ausgestattet ist, müssen diese nicht entfernt werden und die dem Dachfensterrollo beiliegenden Halterungen müssen nicht verwendet werden. In diesem Fall reicht es aus, das Rollo einfach in die werkseitigen Halterungen am Fensterrahmen einrasten zu lassen (einklicken).








Montage der Befestigungshalter des Rollos.

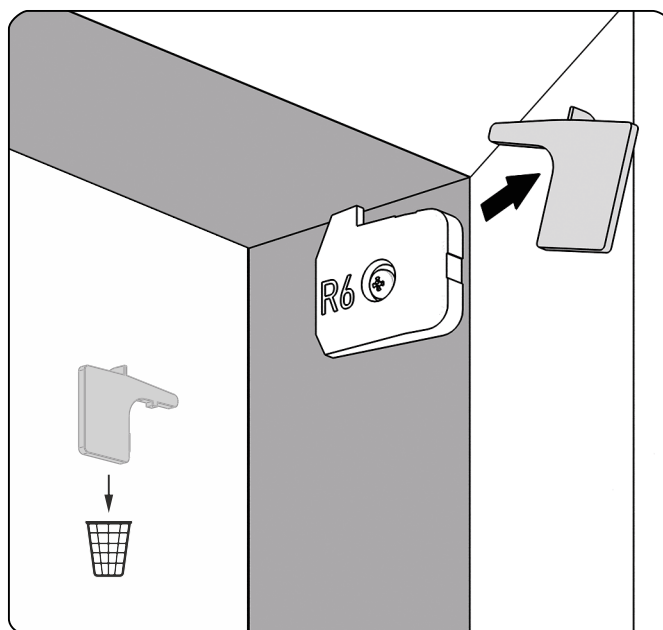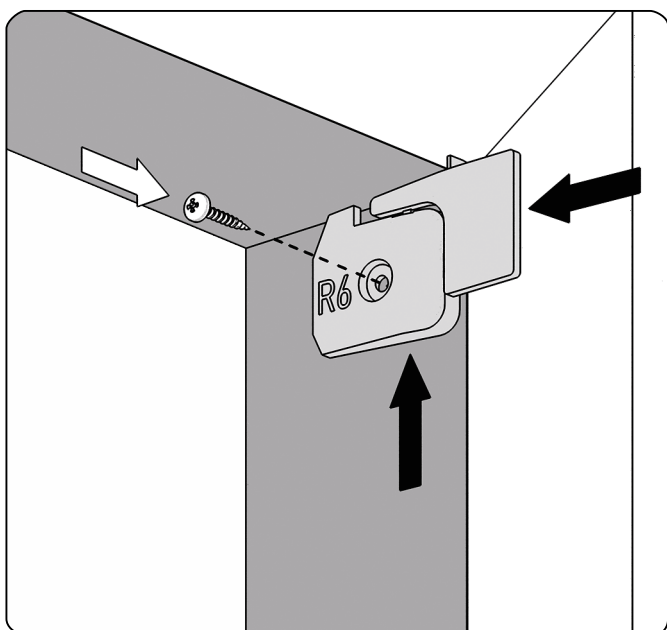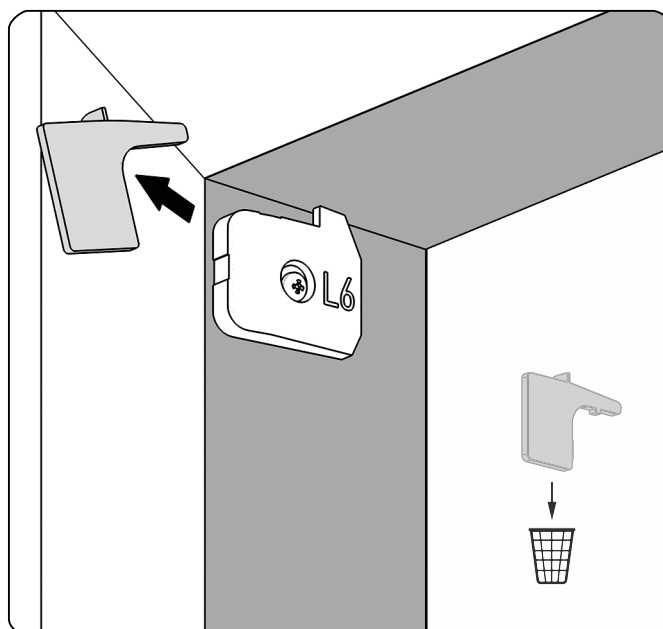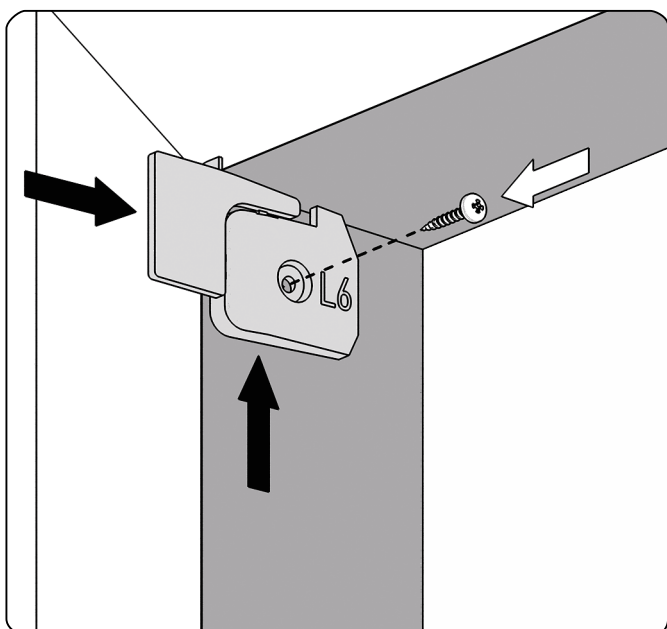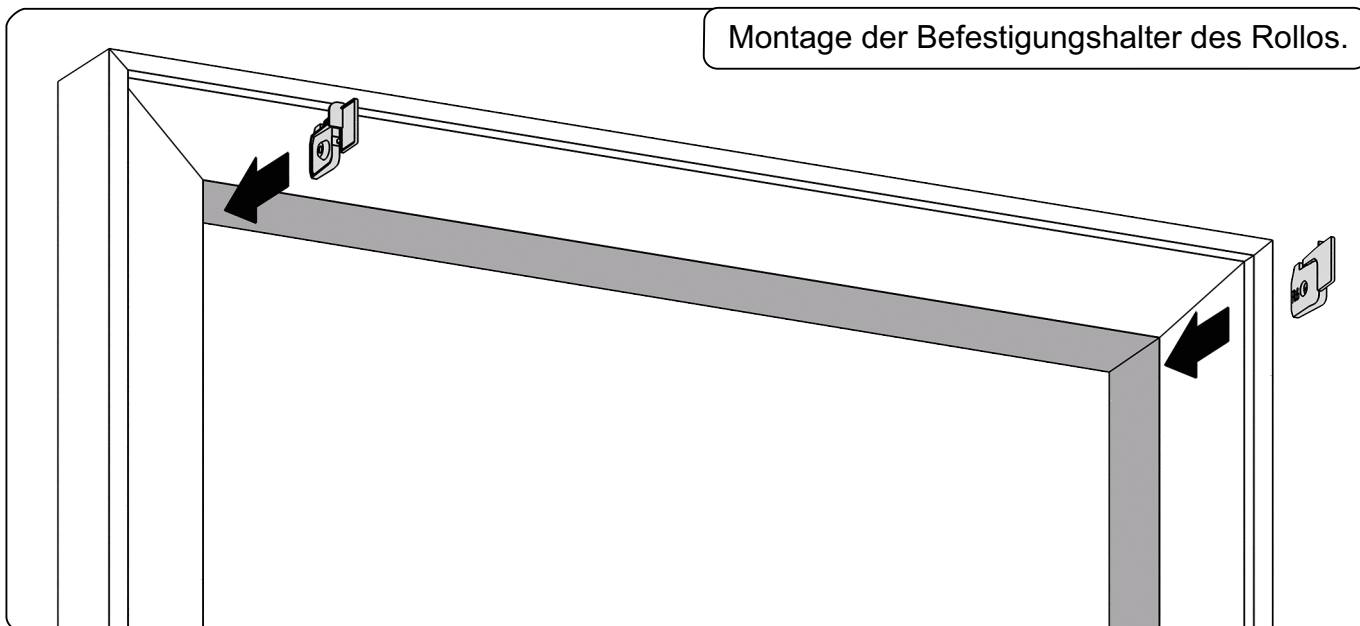


Montage des Rollos.

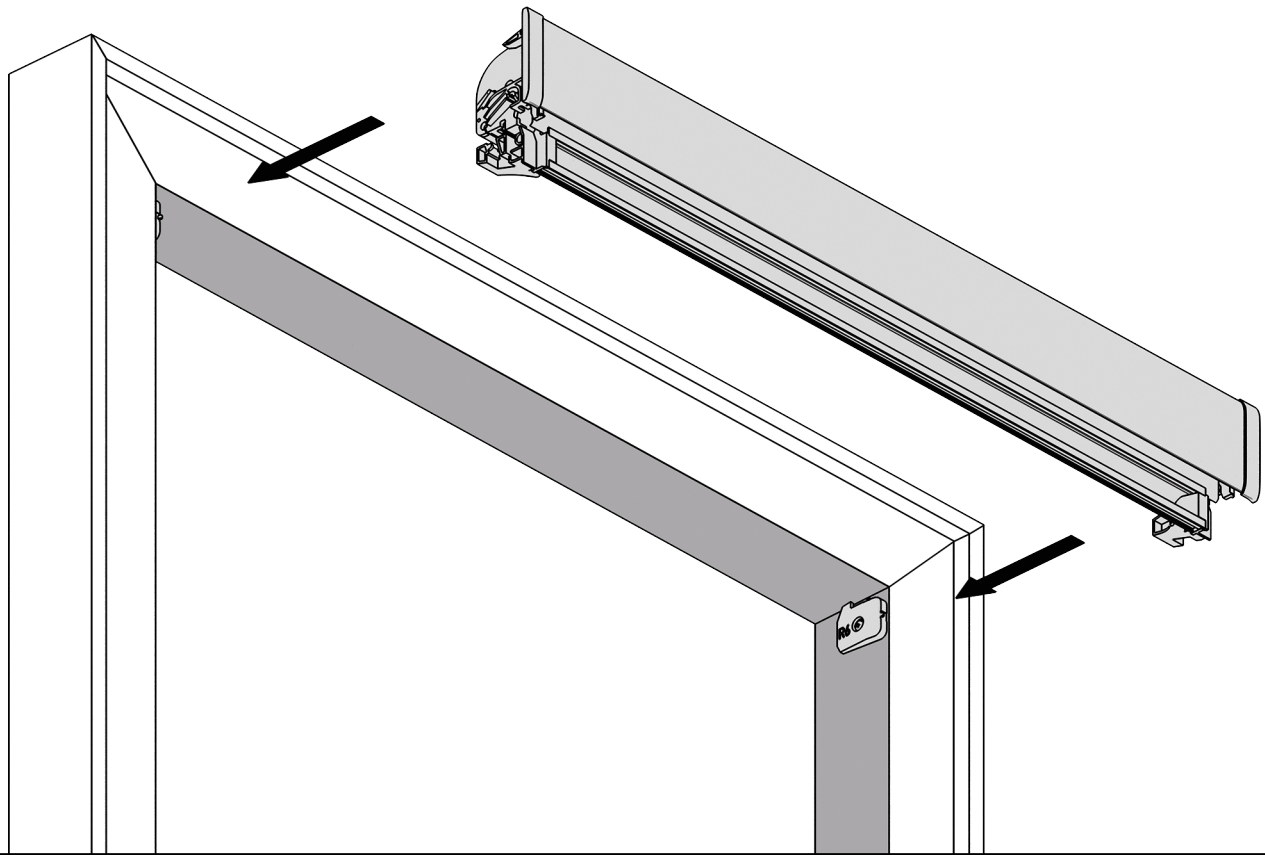

1.

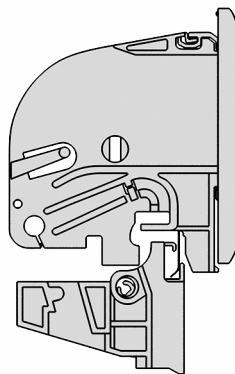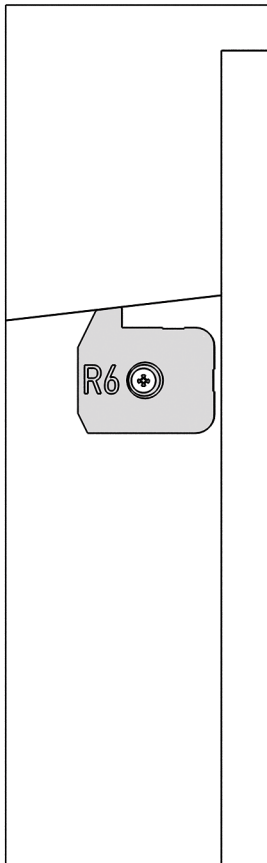


2.

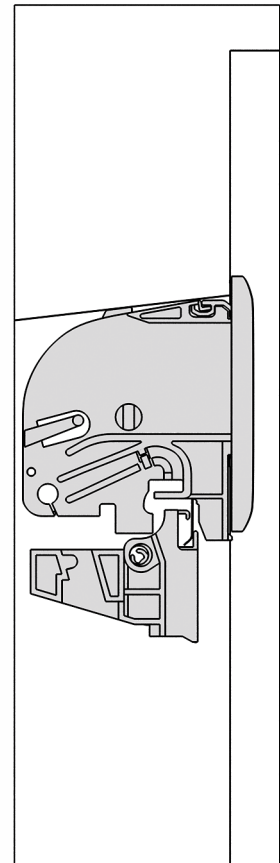





Vorbereitung
der Führungsschienen.

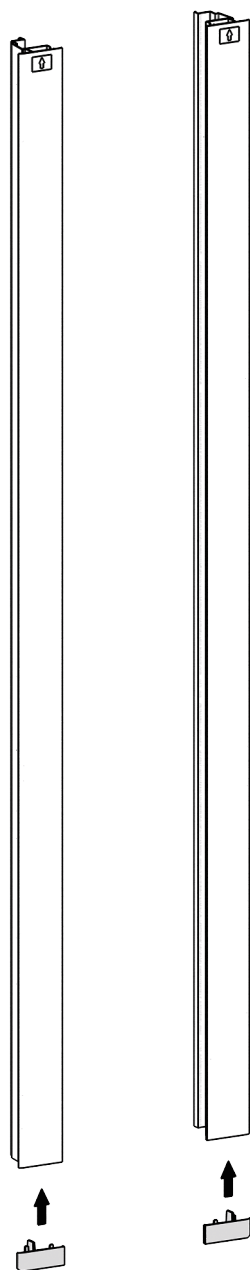





Der obere Teil
der Führungsschiene ist
mit einem Aufkleber
gekennzeichnet.

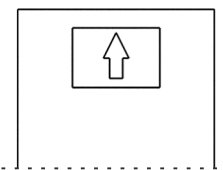

Montage der Endkappen der Führungsschienen.

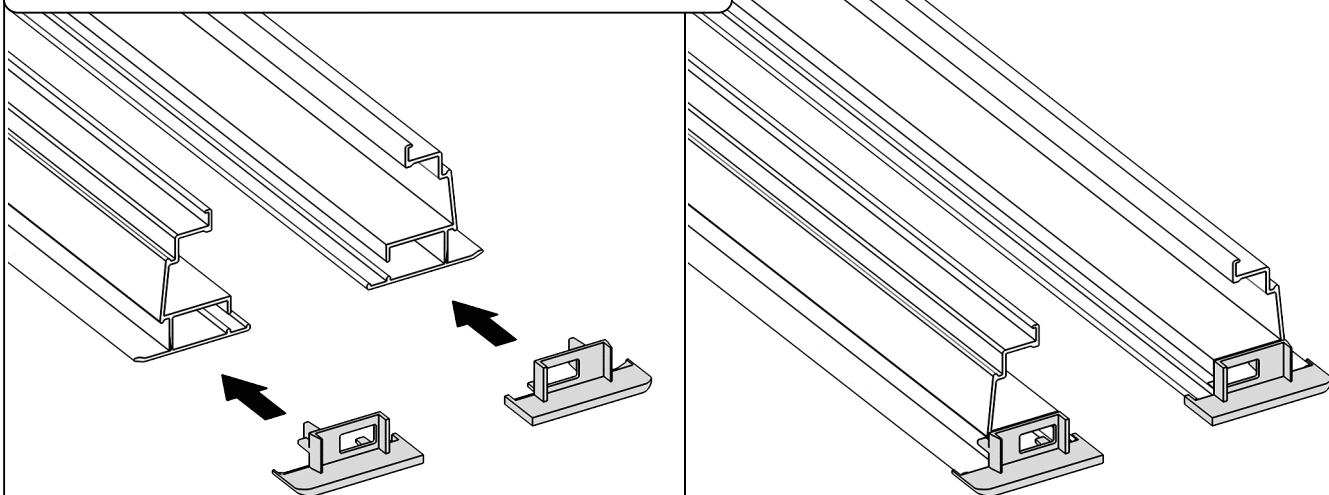



Montage der Führungsschienen.

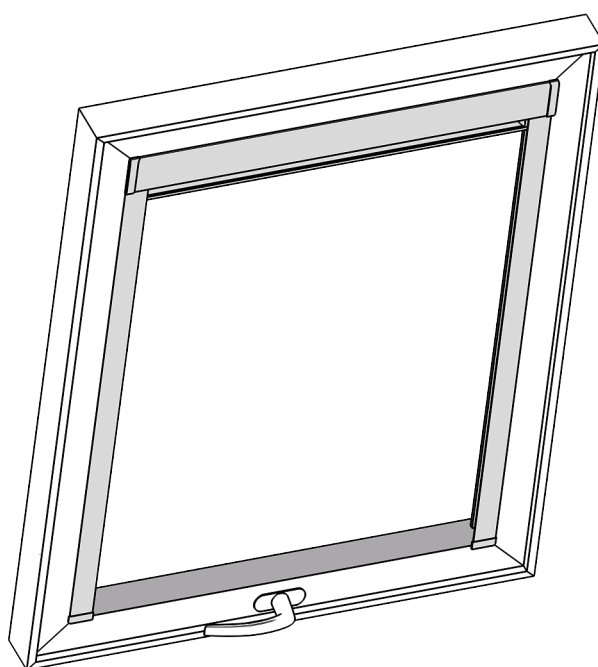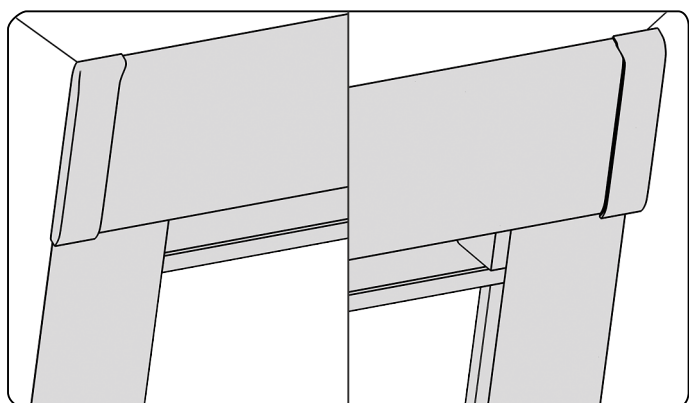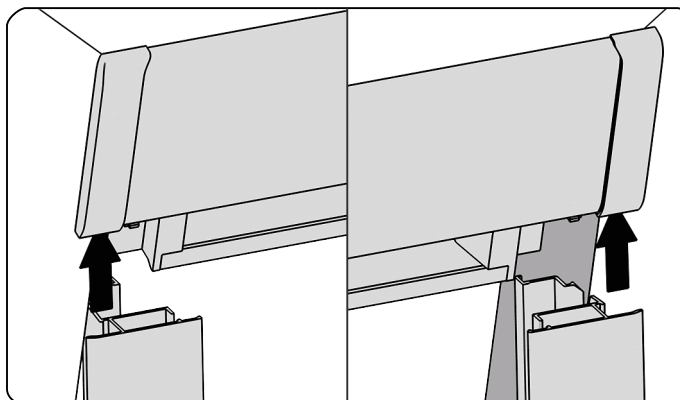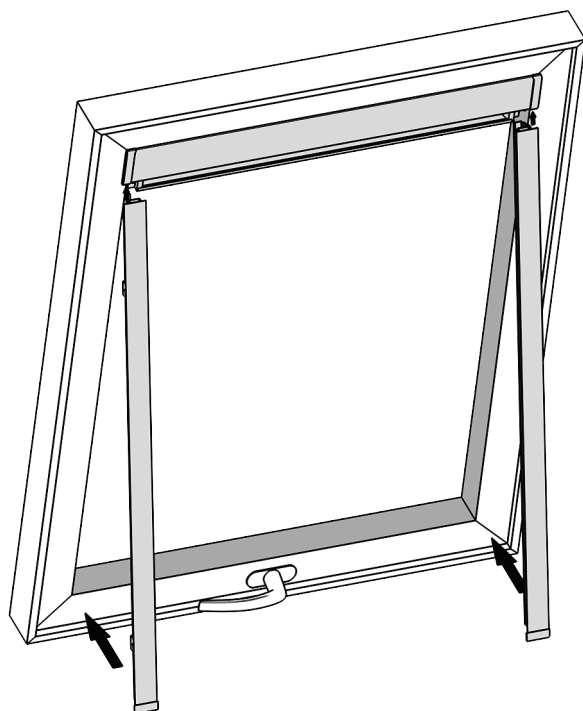

Achtung!


Bei der Montage der Führungsschienen muss man darauf achten, dass die hintere Kante der Führungsschiene zwischen den Noppen der Endkappe der unteren Leiste liegt.

Im Premium-System dient diese Endkappe als Bremsmechanismus für das Rollo.

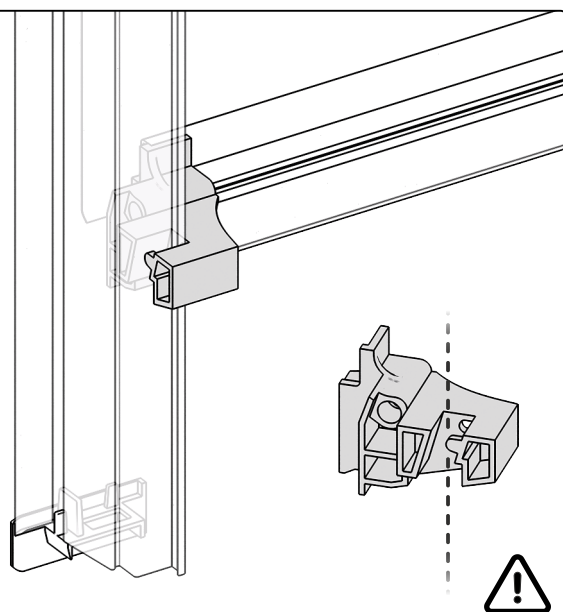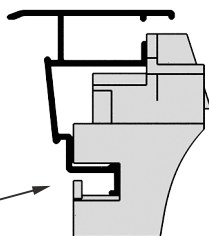




Anschrauben der Führungsschienen.

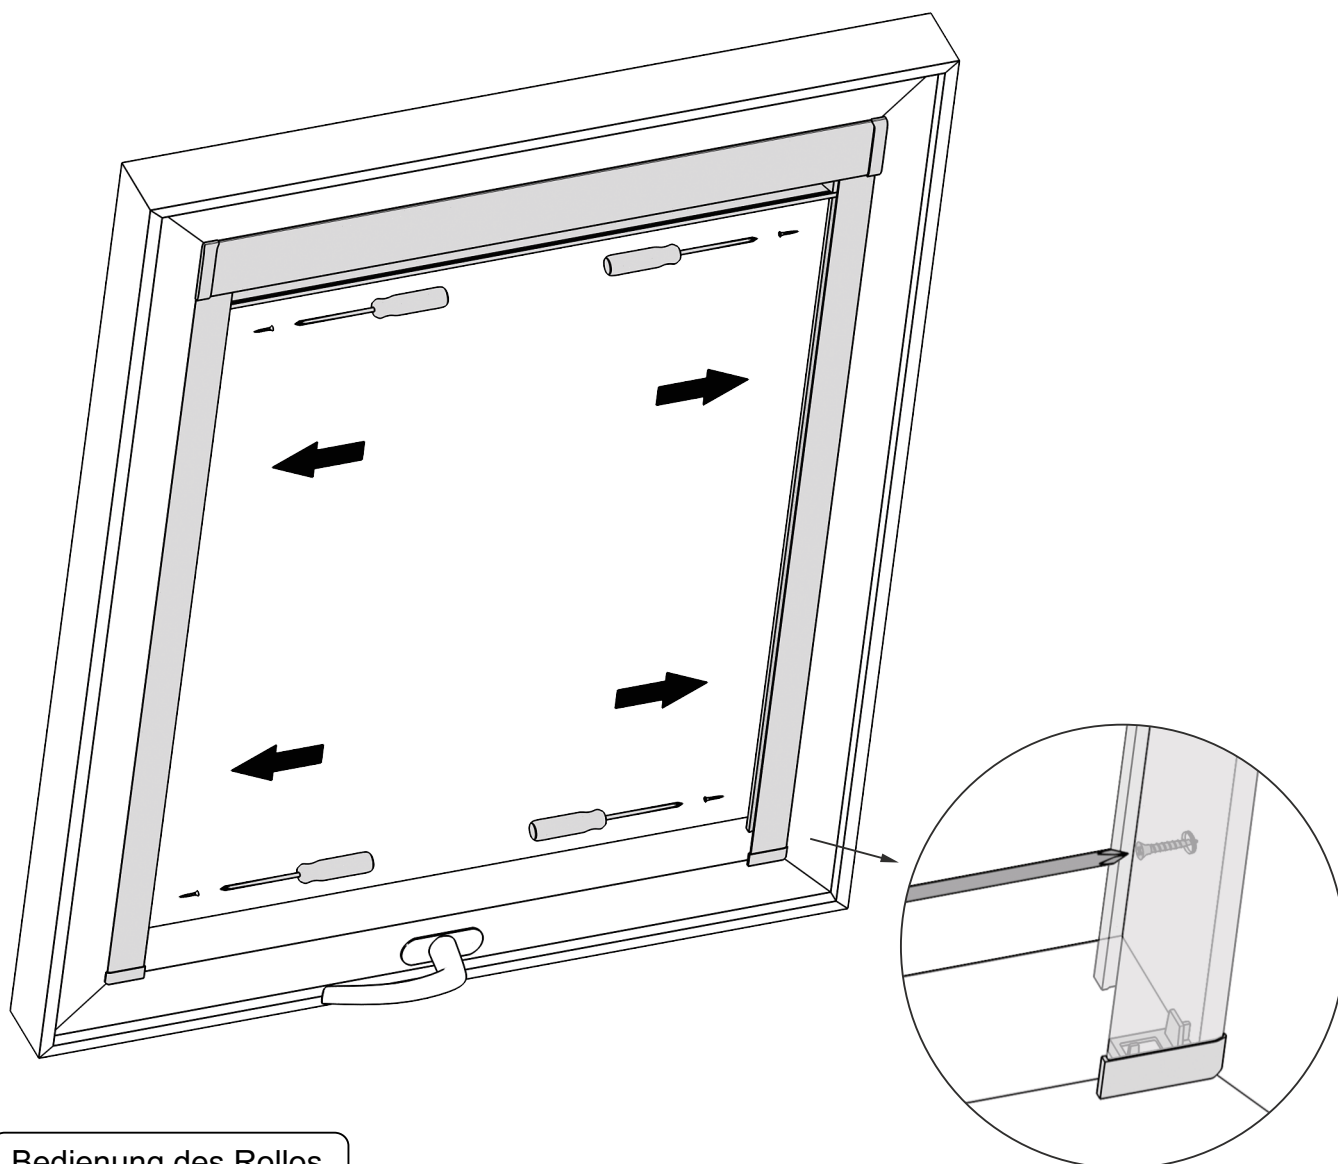


Bedienung des Rollos.

Herablassen.

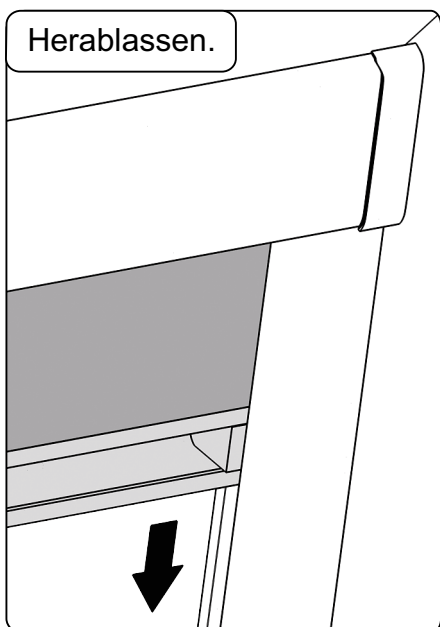






Anheben.

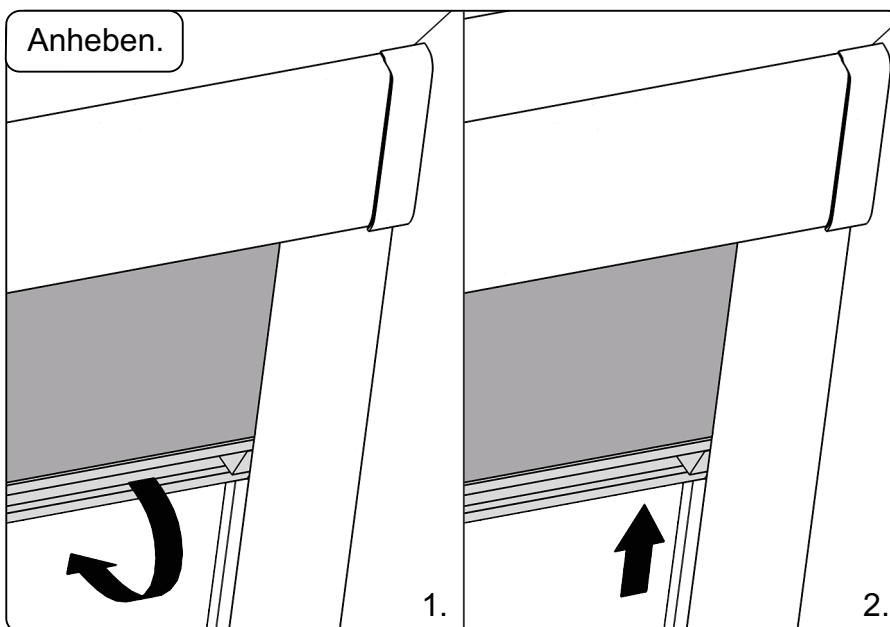








Die Lieferung sollte enthalten:

1. Rollo
2. Führungsschienen
3. Halter der Führungsschienen
4. Endkappen der Führungsschienen
5. Rollo-Befestigungshalter
6. Schrauben

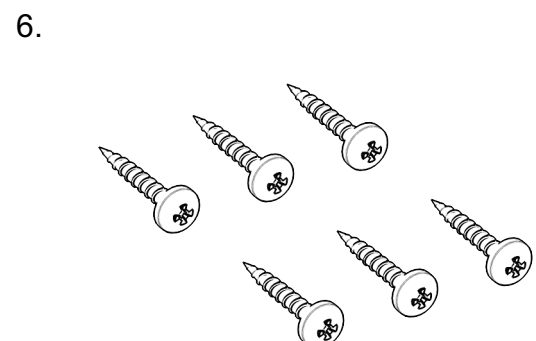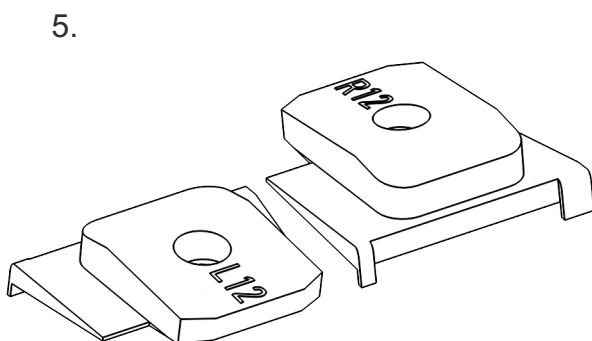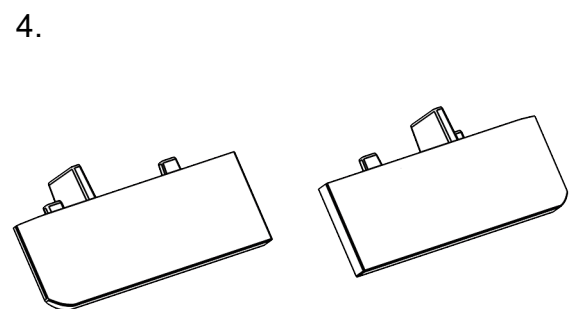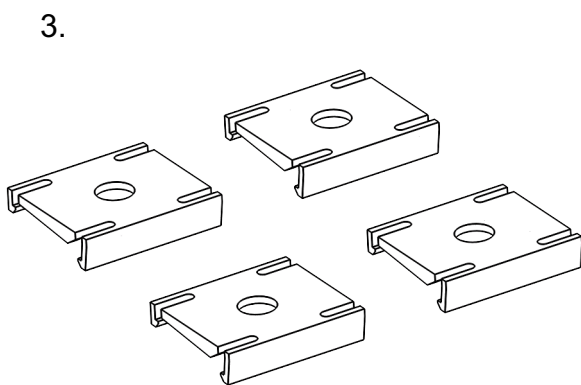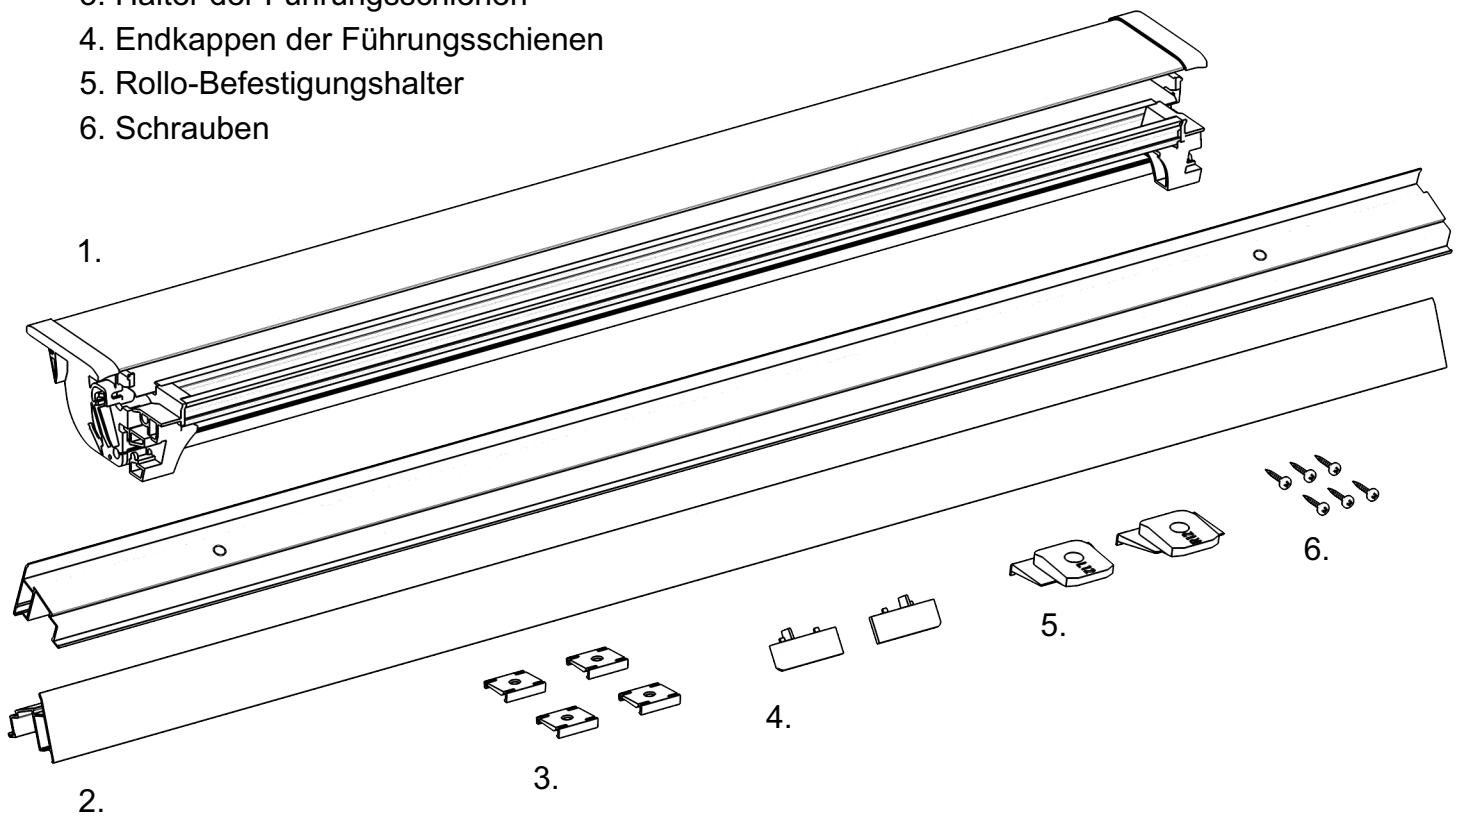






Montage der Befestigungshalter des Rollos.

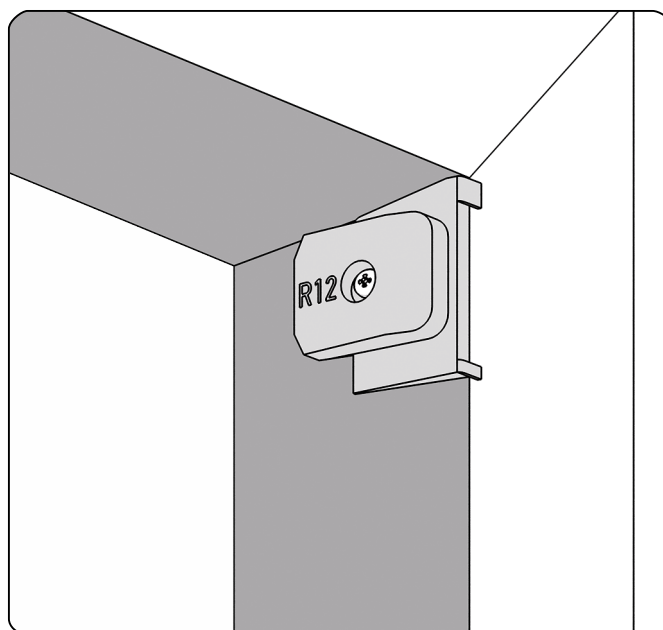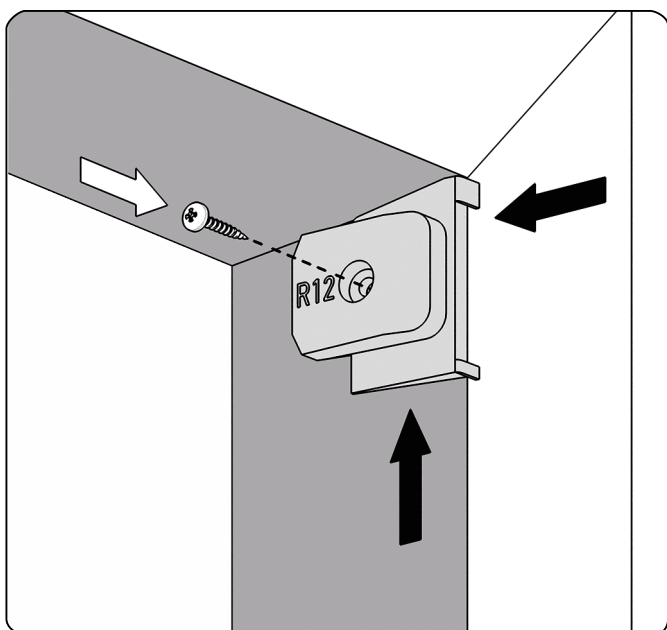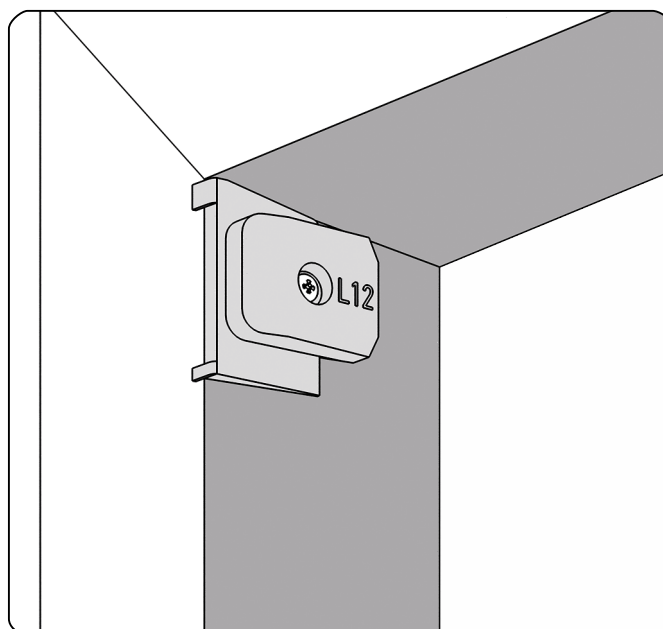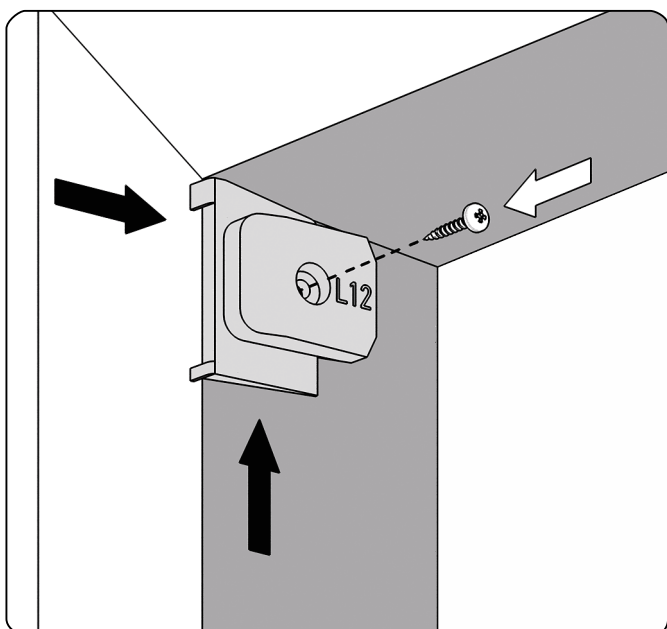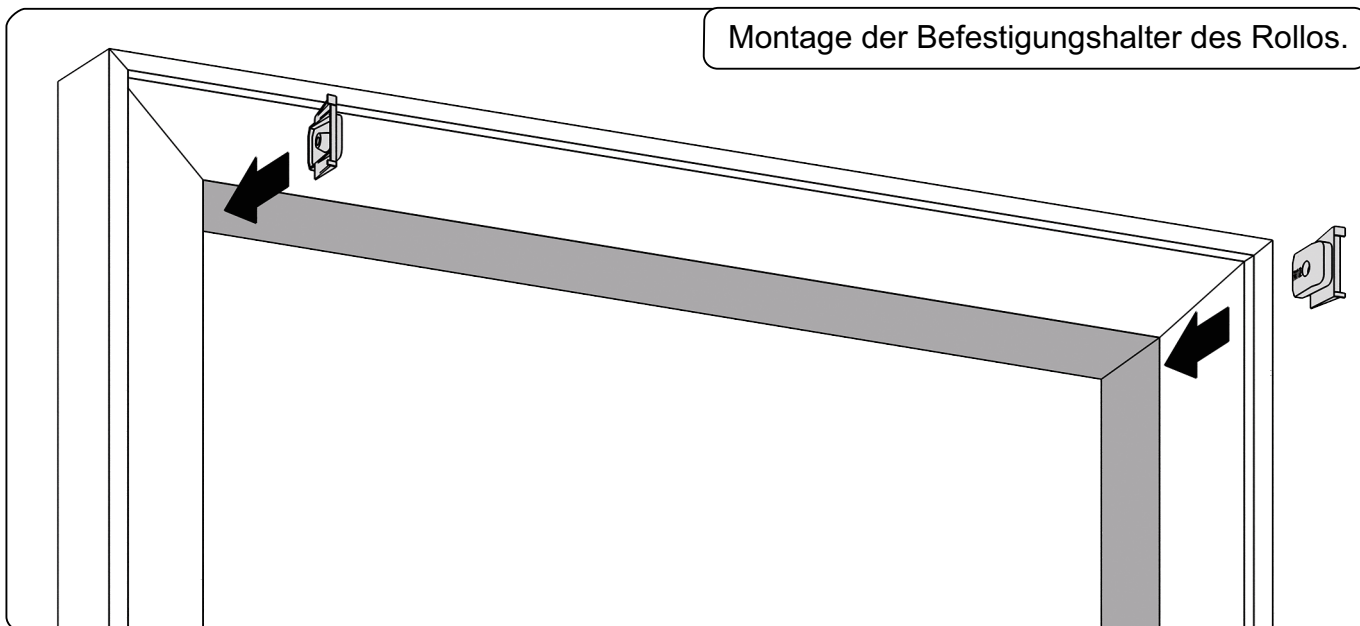


Montage des Rollos.

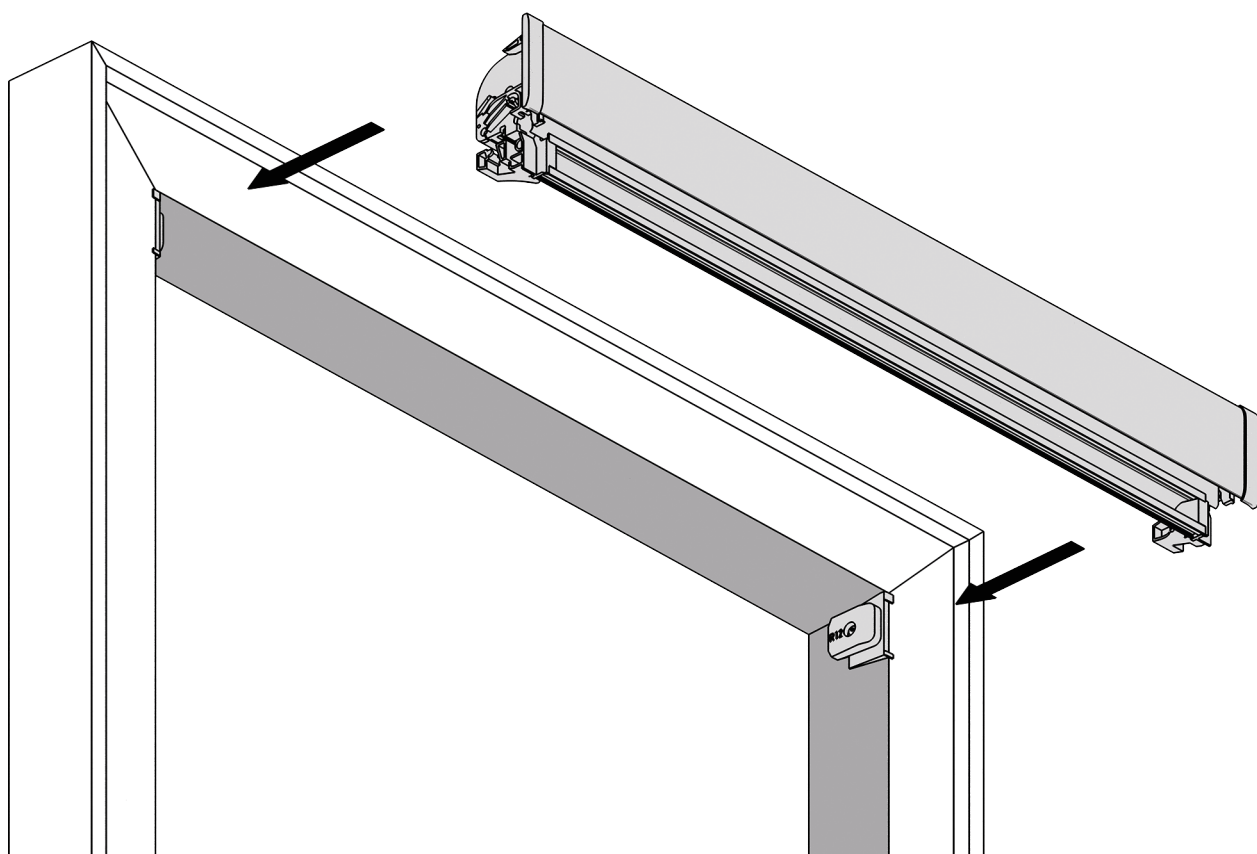

1.

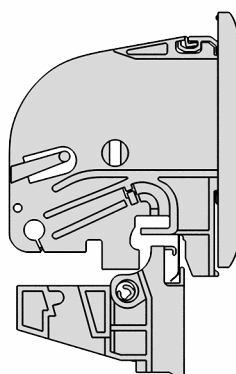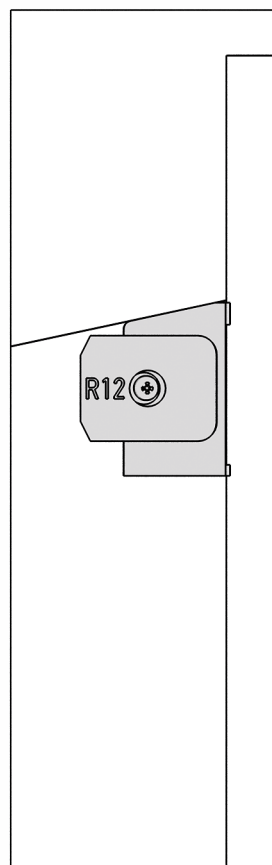


2.

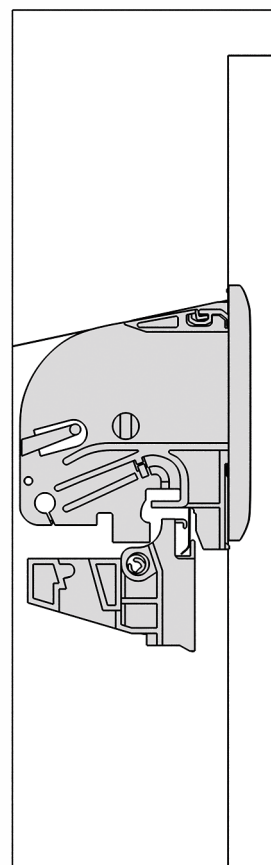


Vorbereitung der Führungsschienen.


Der obere Teil der Führungsschiene ist mit einem Aufkleber gekennzeichnet.

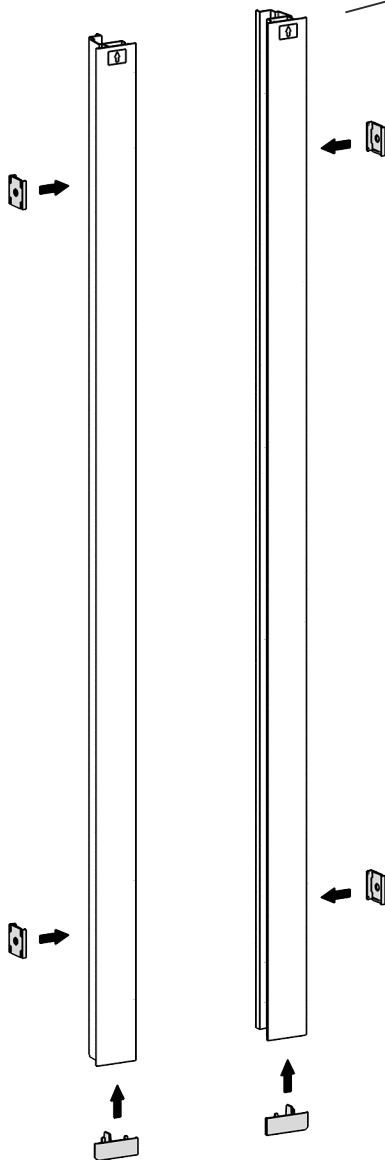





Montage der Befestigungshalter der Führungsschienen.

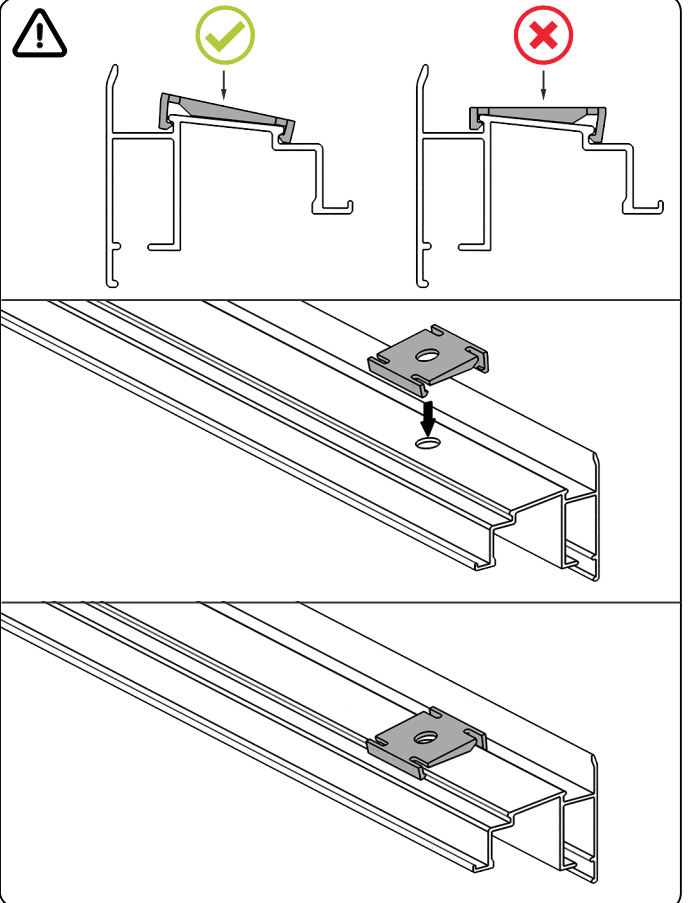

Montage der Endkappen der Führungsschienen.

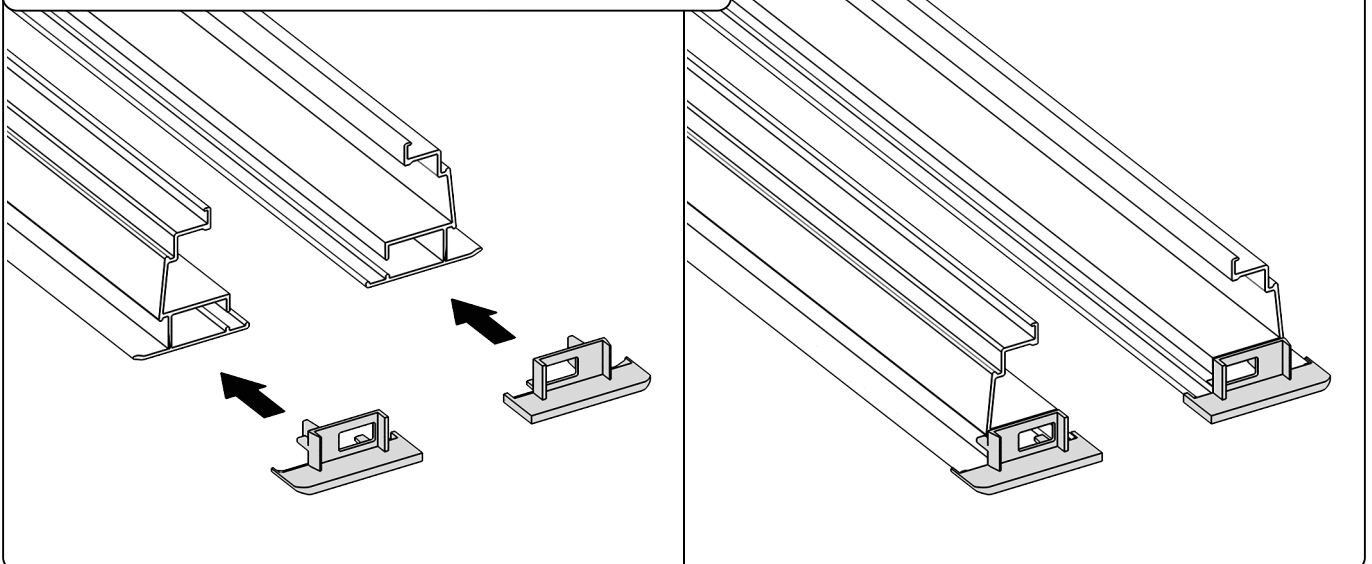



Montage der Führungsschienen.

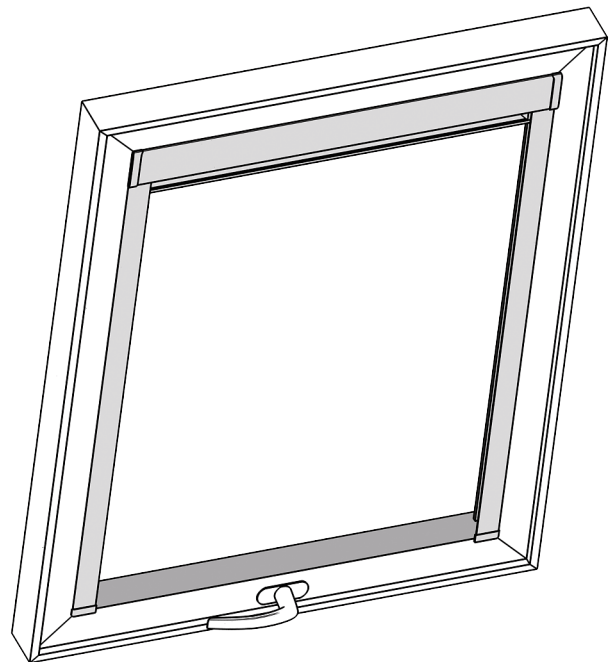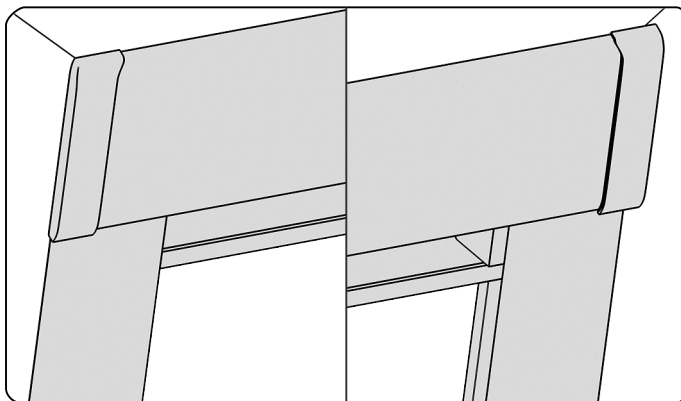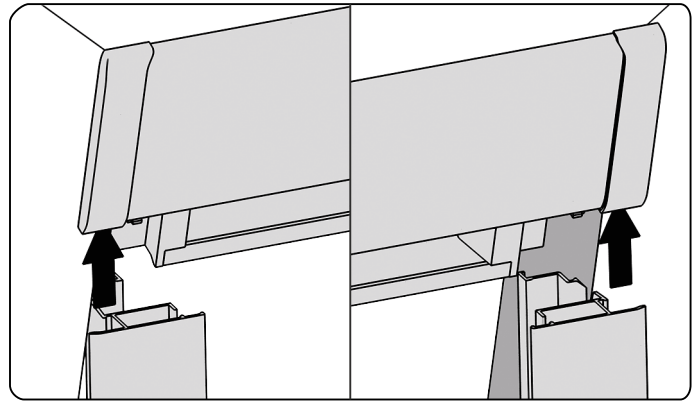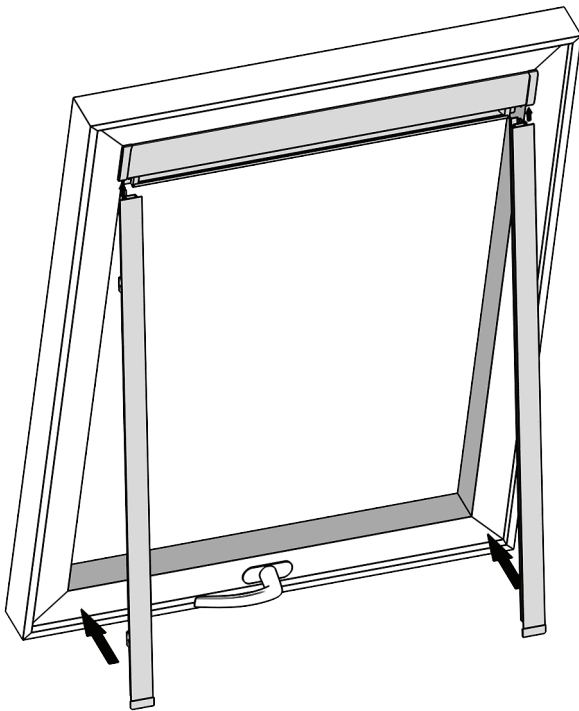

Achtung!


Bei der Montage der Führungsschienen muss man darauf achten, dass die hintere Kante der Führungsschiene zwischen den Noppen der Endkappe der unteren Leiste liegt.

Im Premium-System dient diese Endkappe als Bremsmechanismus für das Rollo.

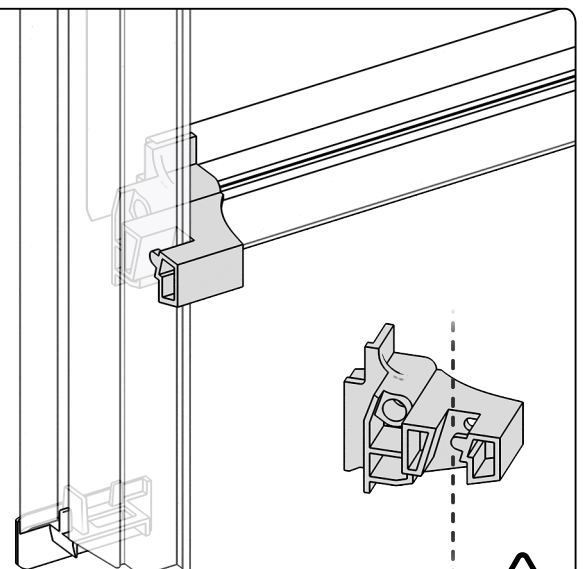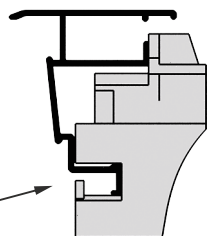




Anschrauben der Führungsschienen.

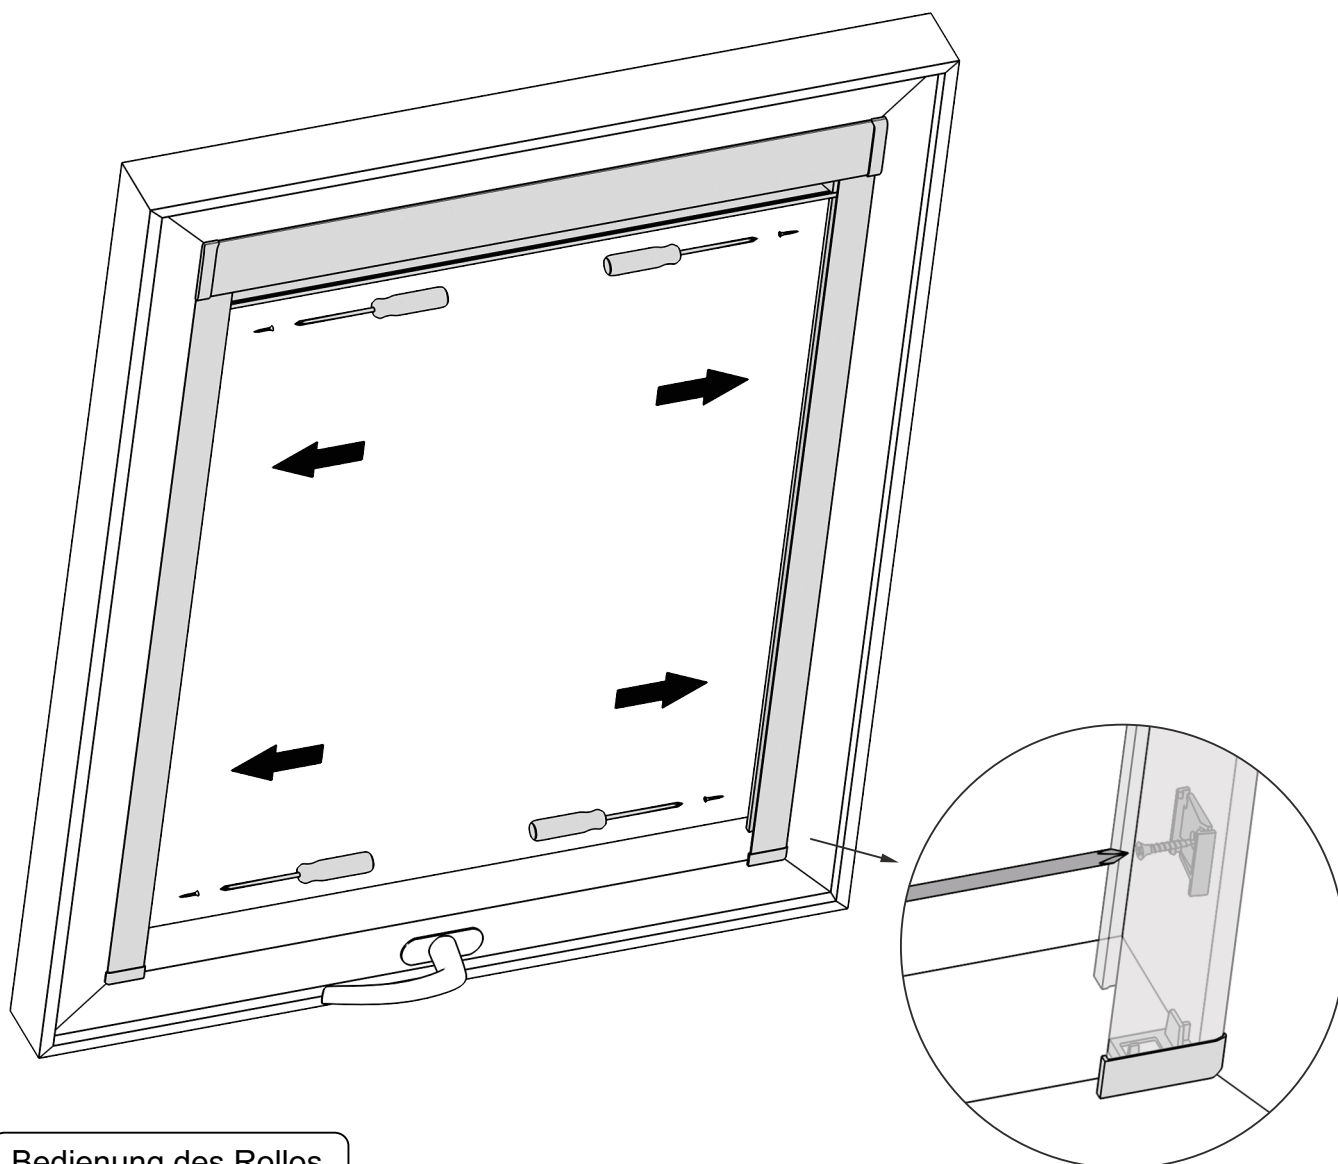


Bedienung des Rollos.


Herablassen.

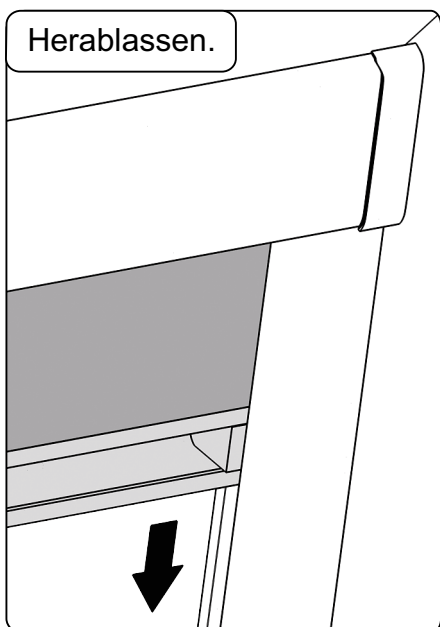

Anheben.

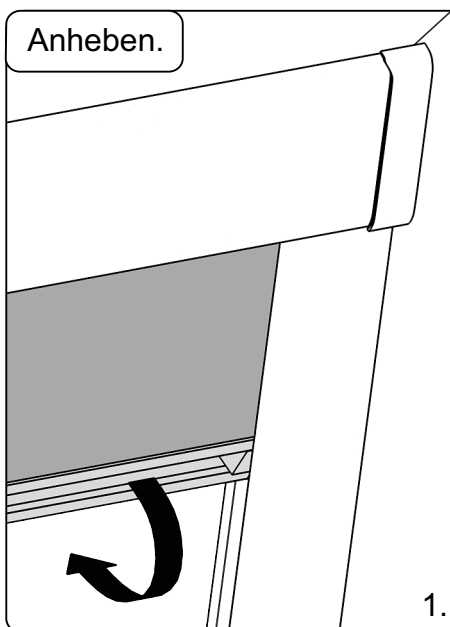

1.

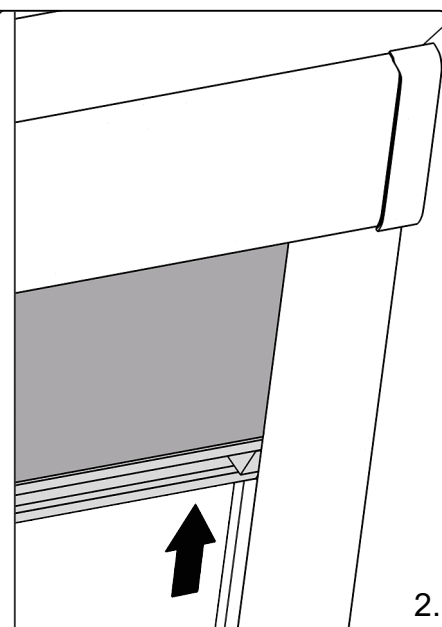

2.