


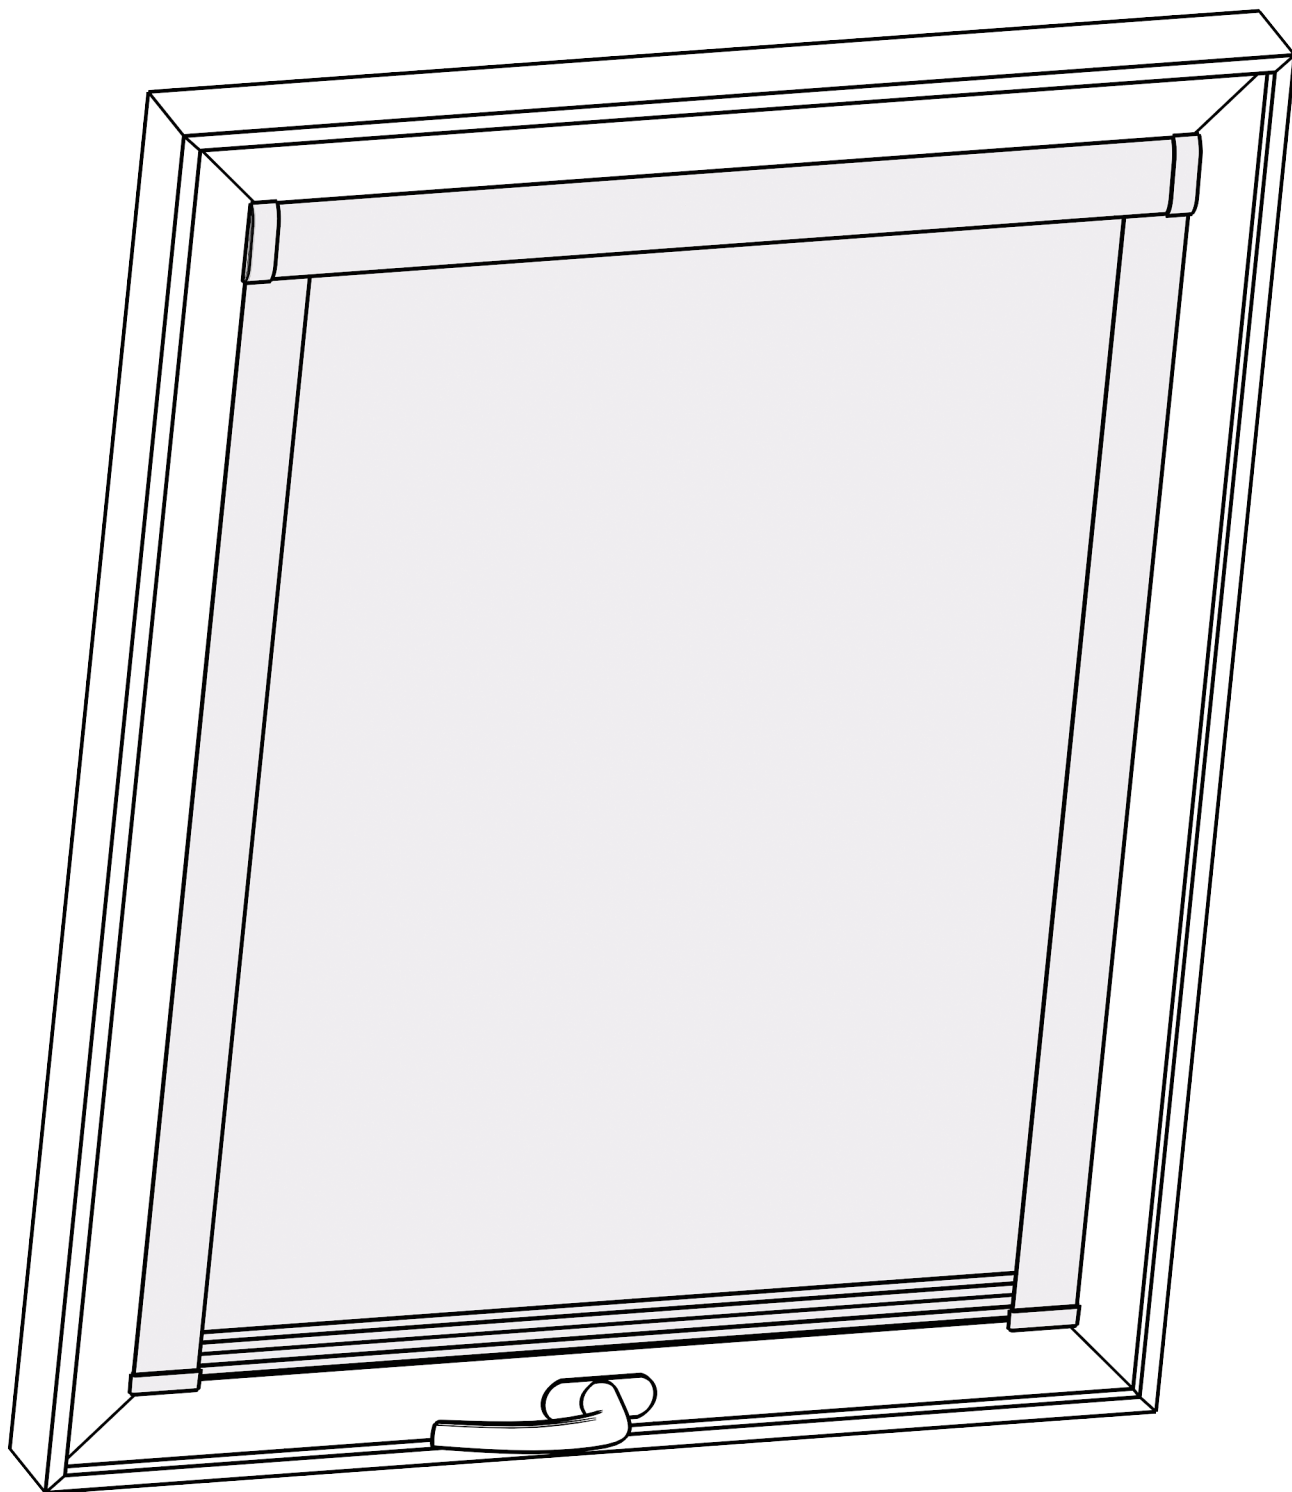

Das Dachfenster Rollo Standard ist für folgende Fenster verfügbar:


Velux 96° – Seiten 2 – 6,

Fakro 102° – Seiten 7 – 11,

Rechter Winkel 90° – Seiten 12 – 16.




Die Lieferung sollte enthalten:

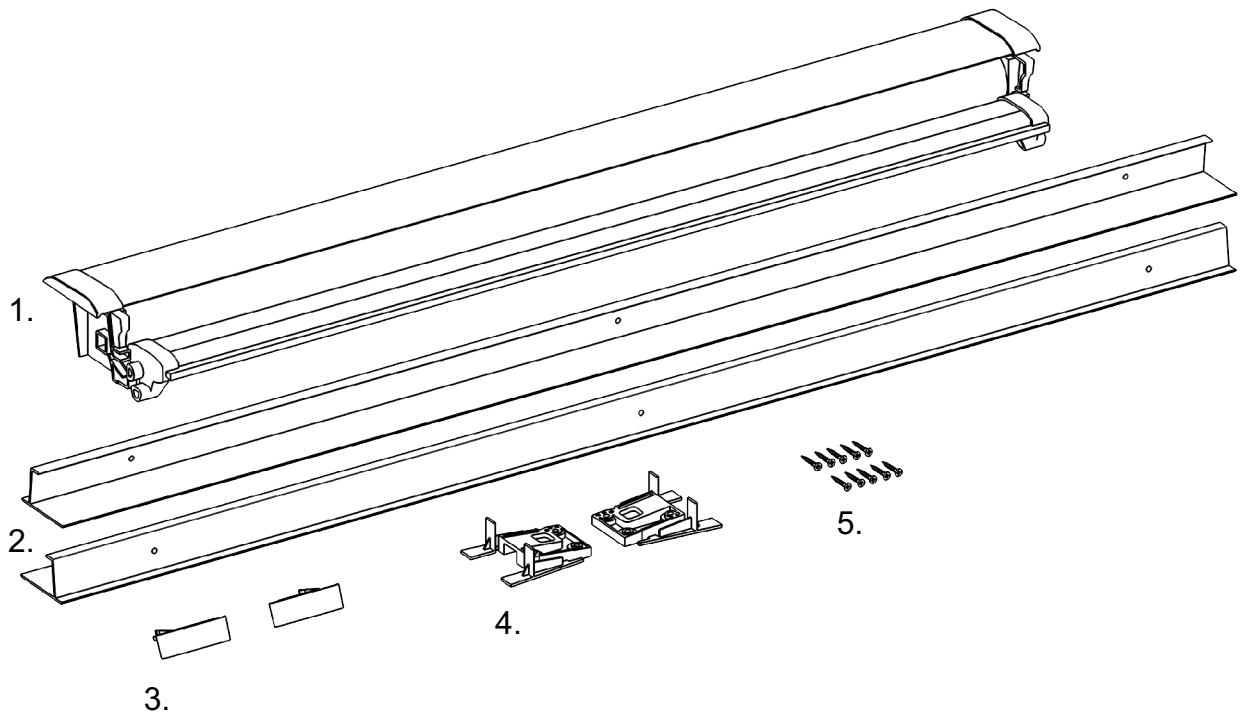


1. Rollo
2. Führungsschienen
3. Endkappen der Führungsschienen.
4. Rollo-Befestigungshalter.
5. Schrauben.


3.



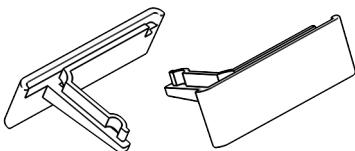


4.

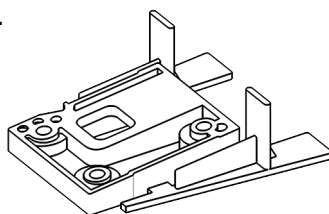






5.

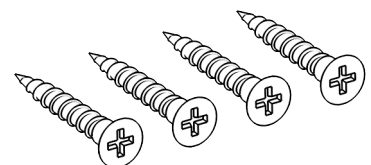

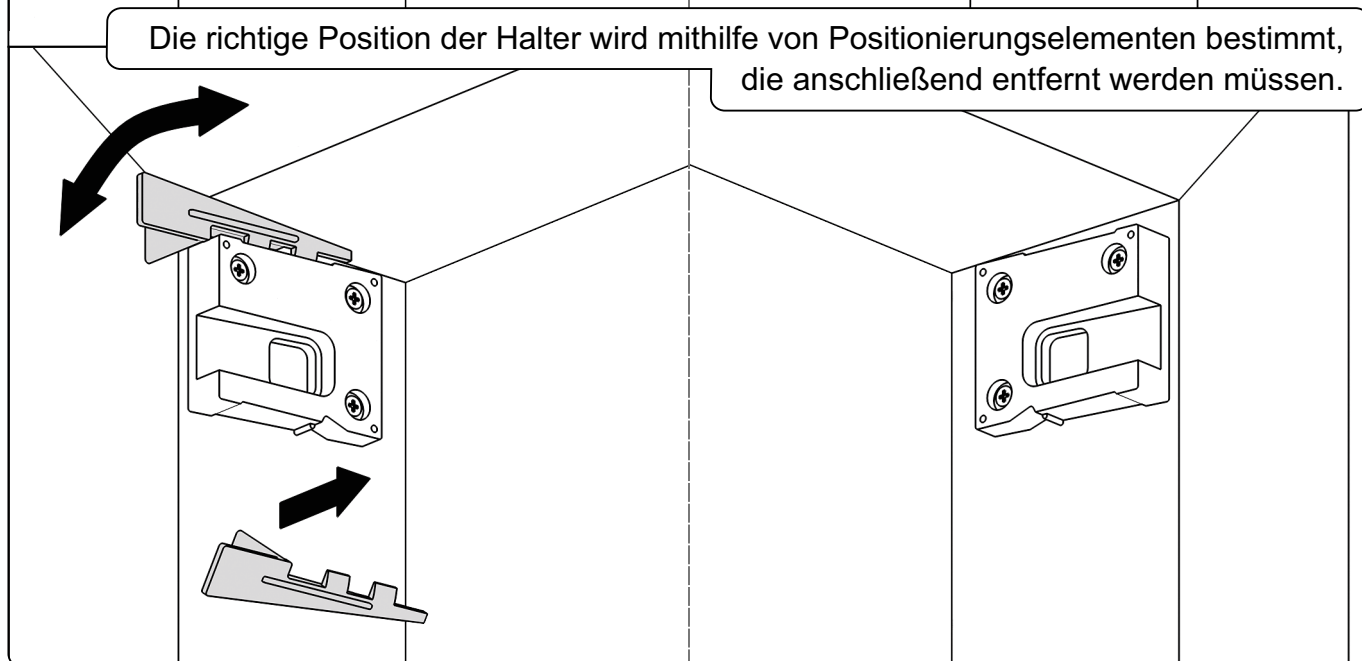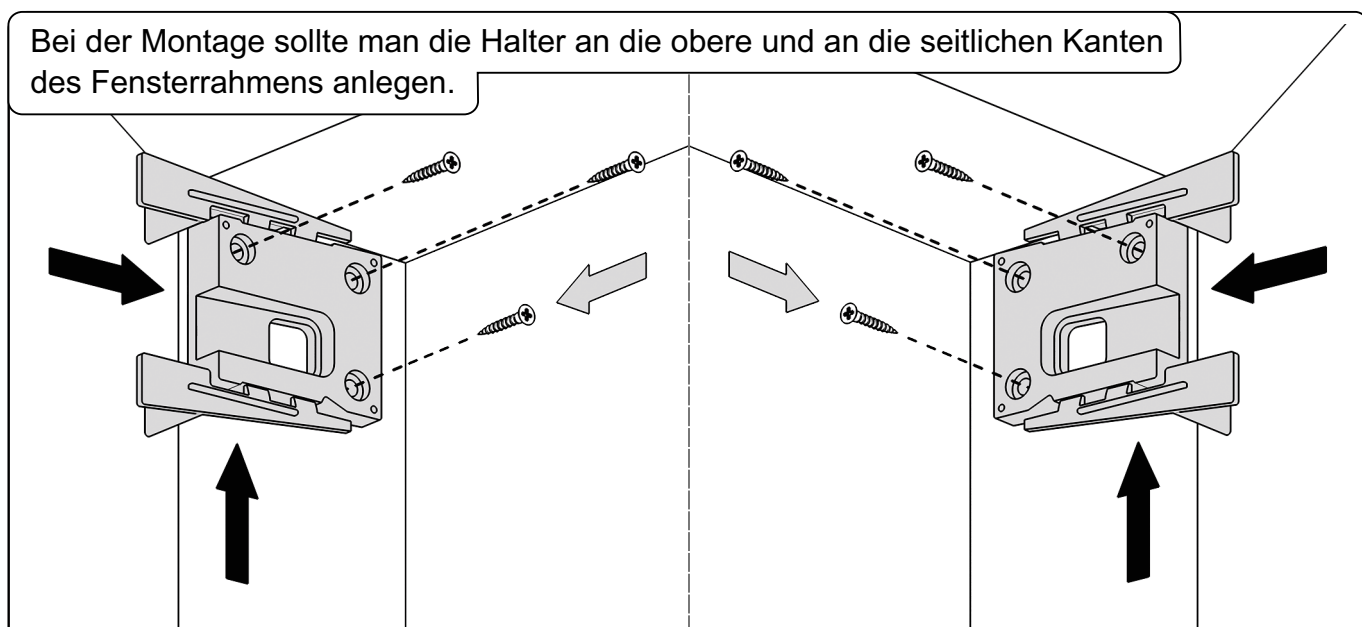
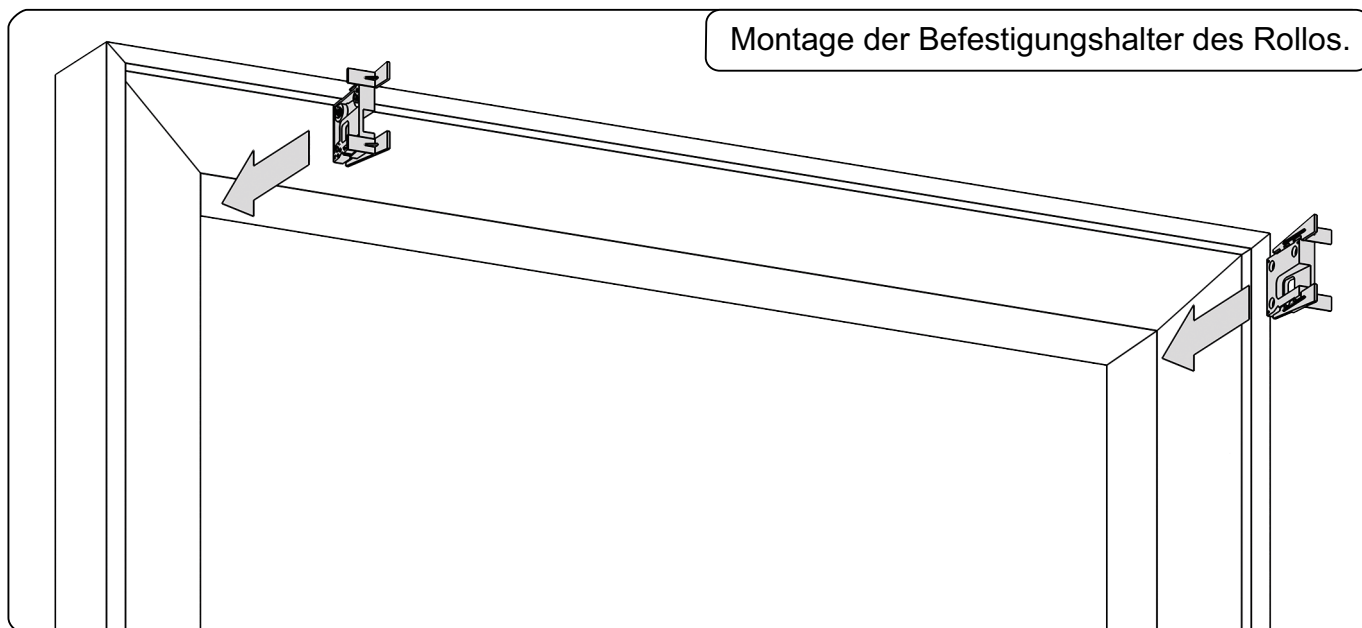





Montage des Rollos.

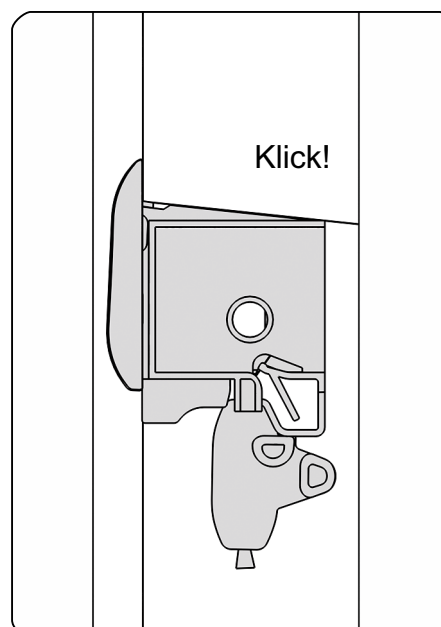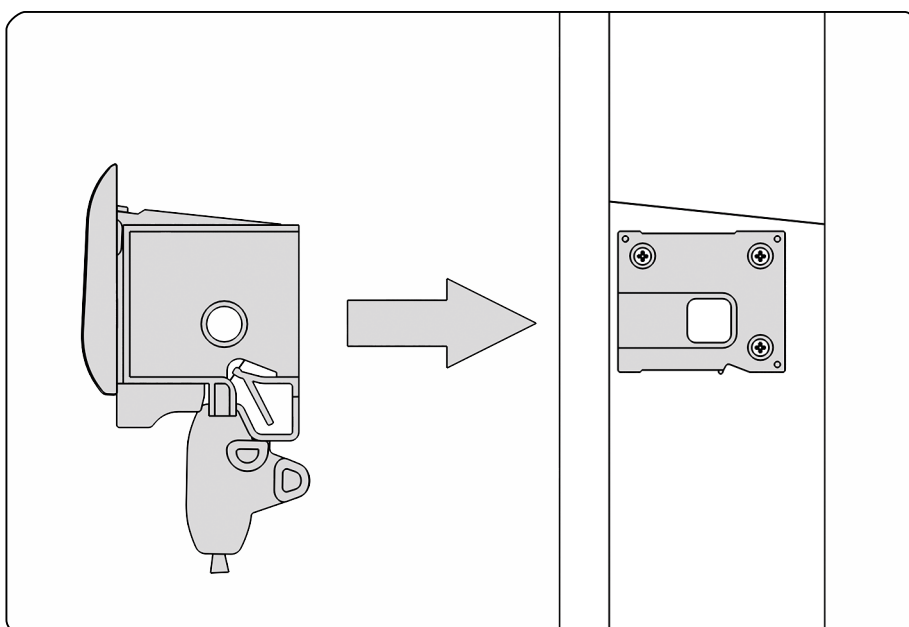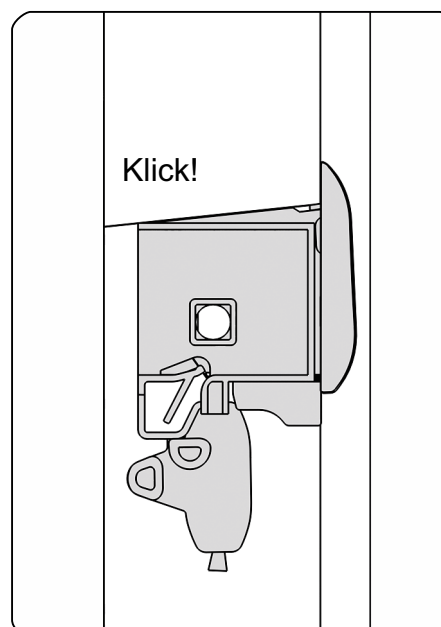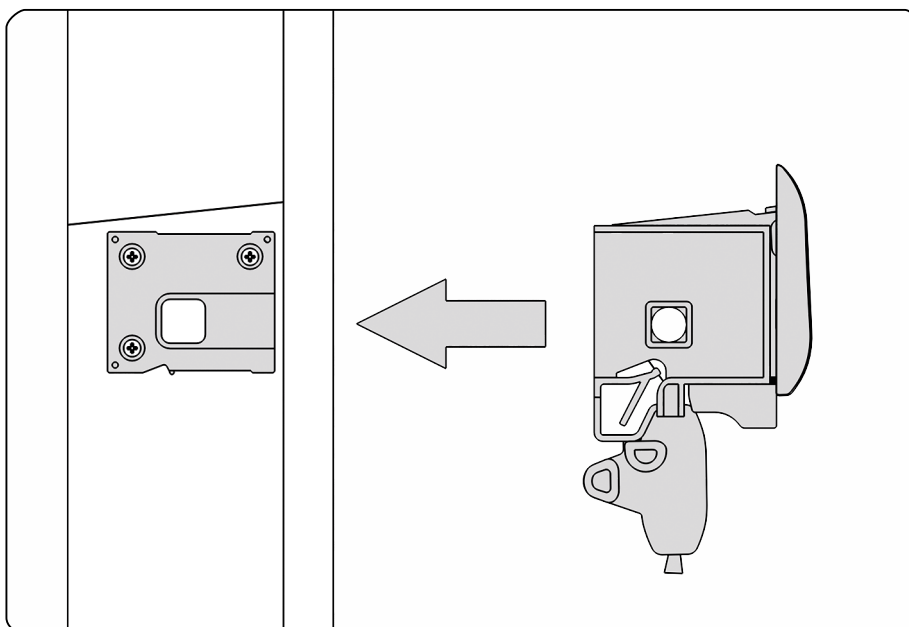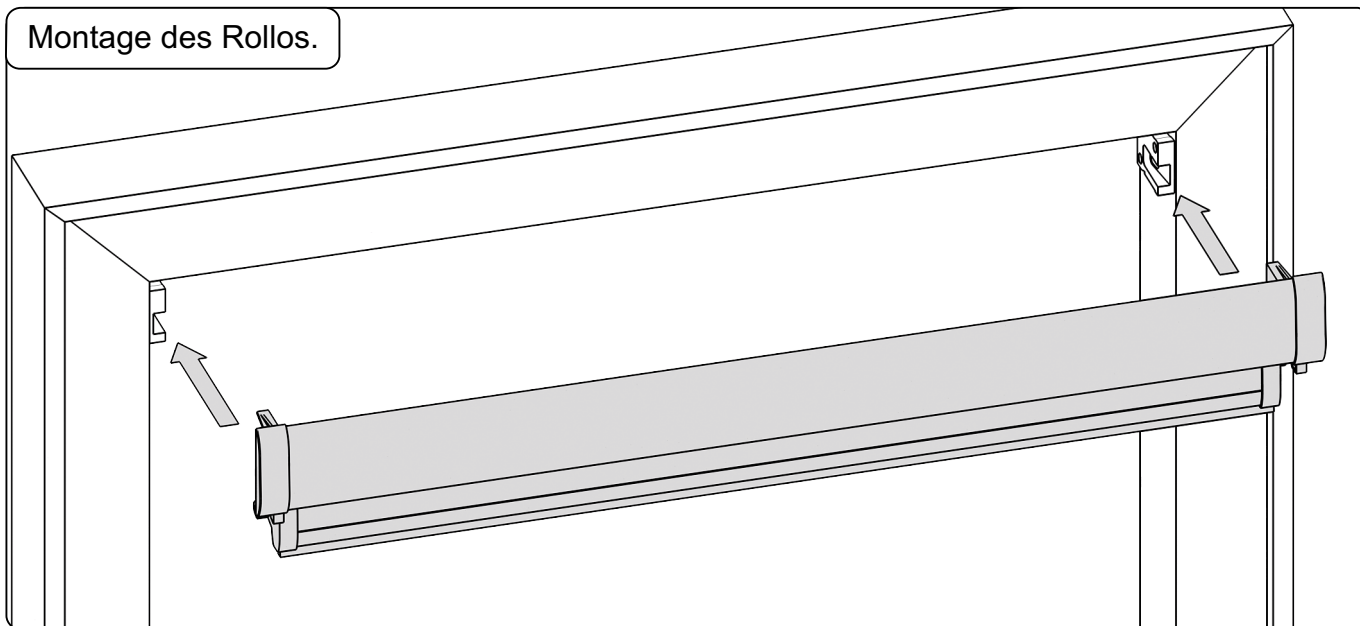

Montage der Endkappen der Führungsschienen.

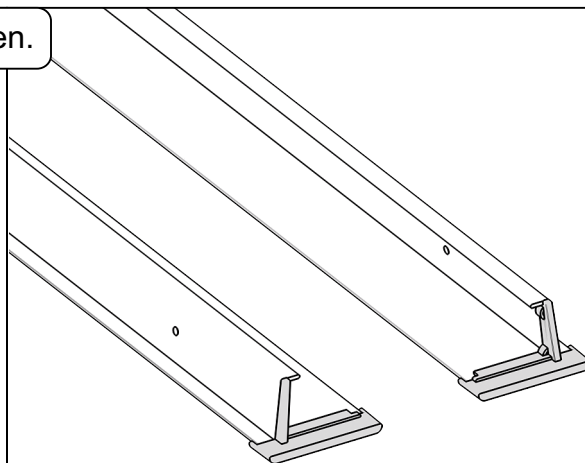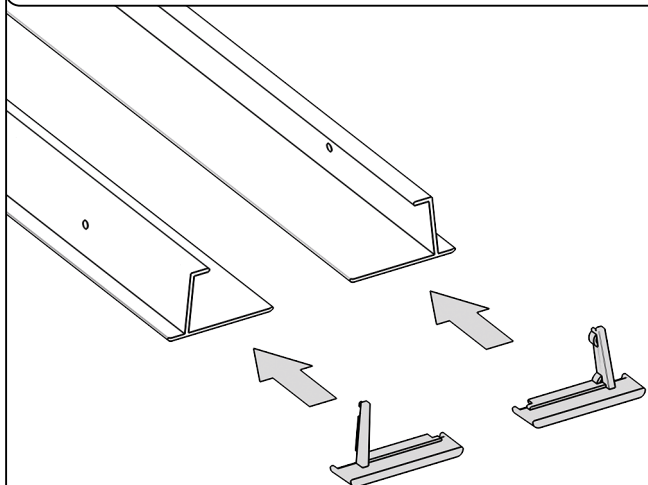




Montage der Führungsschienen.

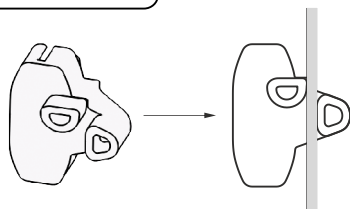


Achtung!


Bei der Montage der Führungsschienen muss man darauf achten, dass die hintere Kante der Führungsschiene zwischen den Noppen der Endkappe der unteren Leiste liegt.

Im Standard-System dient diese Endkappe als Bremsmechanismus für das Rollo.

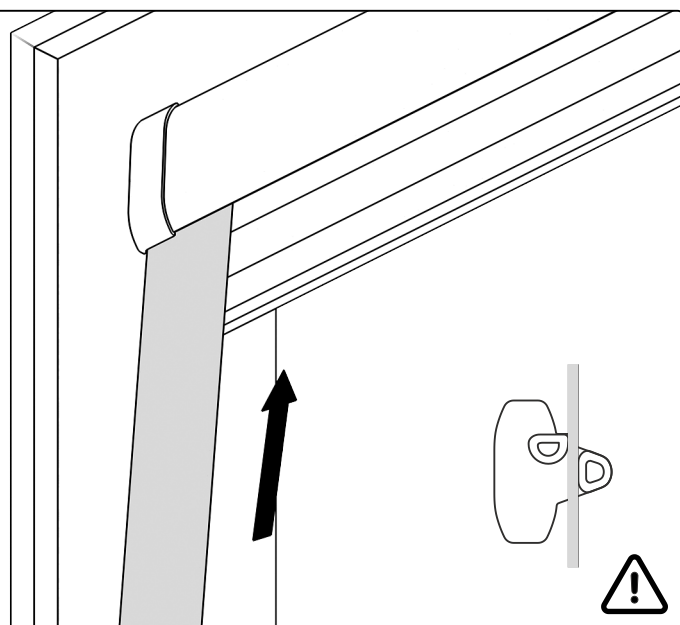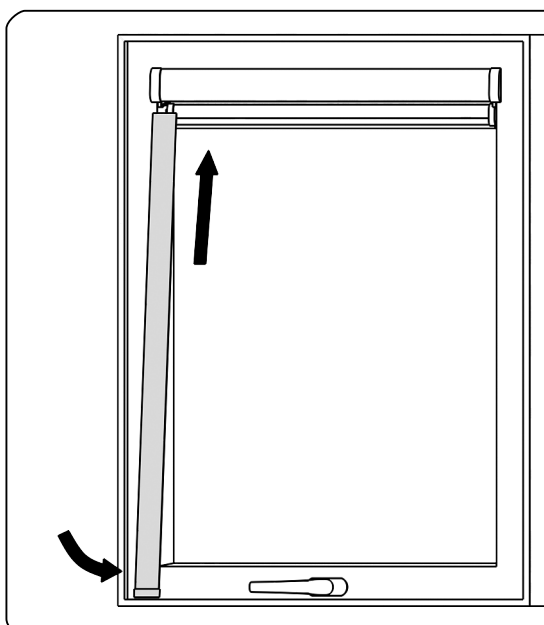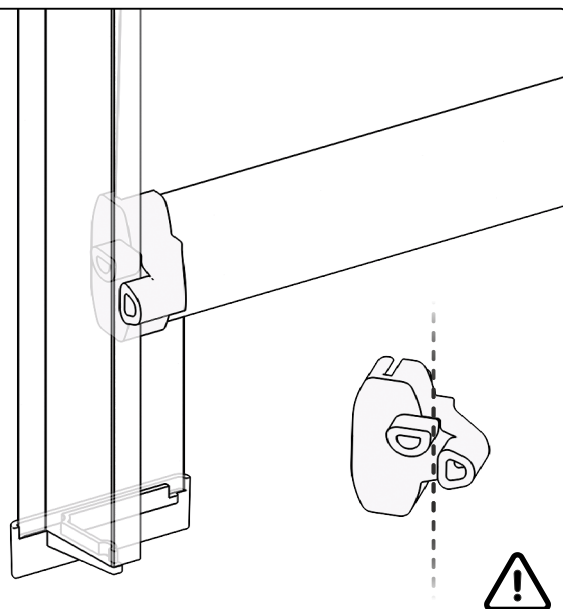


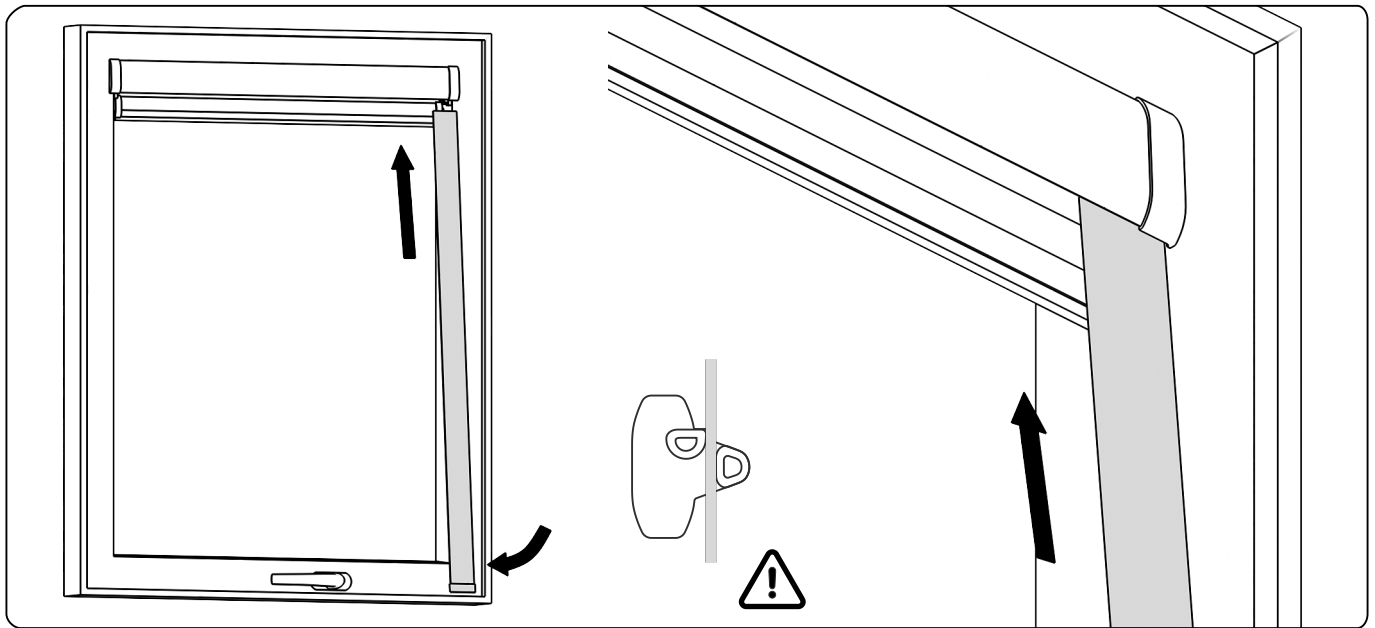





Anschrauben
der Führungsschienen.

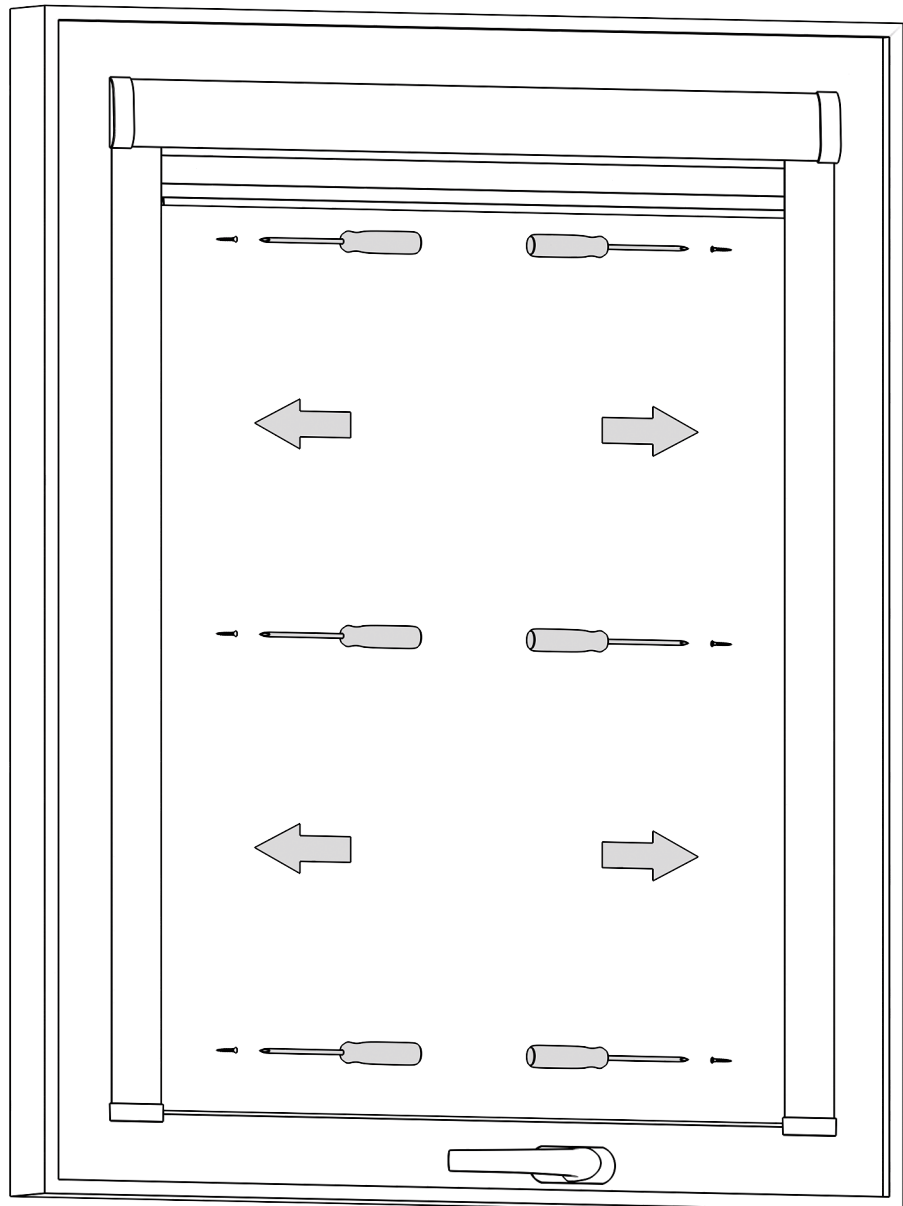


Die Lieferung sollte enthalten:

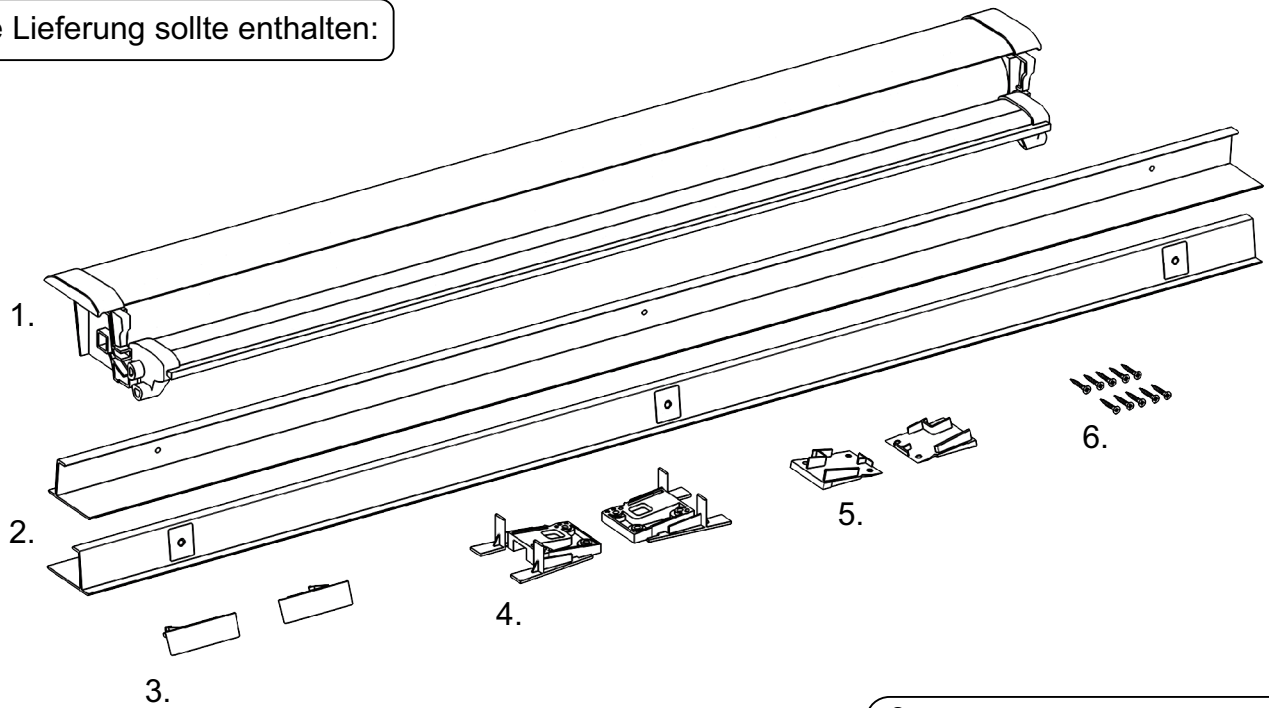

1. Rollo
2. Führungsschienen
3. Endkappen der Führungsschienen.
4. Rollo-Befestigungshalter.
5. Adapter für Rollo-Befestigungshalter
6. Schrauben.

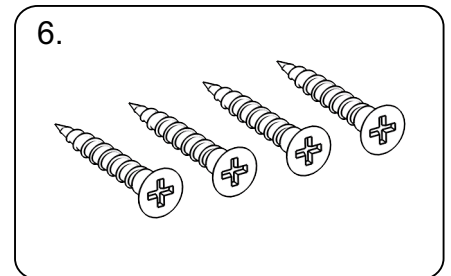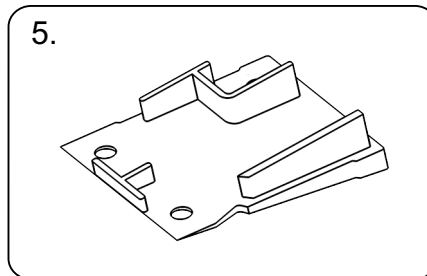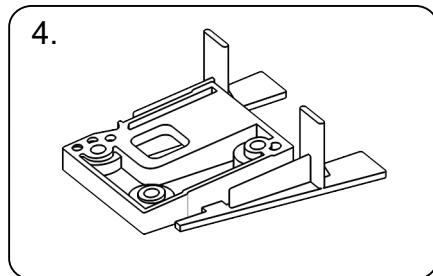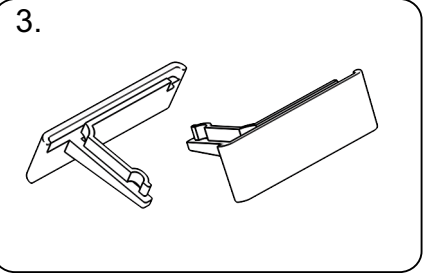


Die Montageweise der Befestigungshalter.

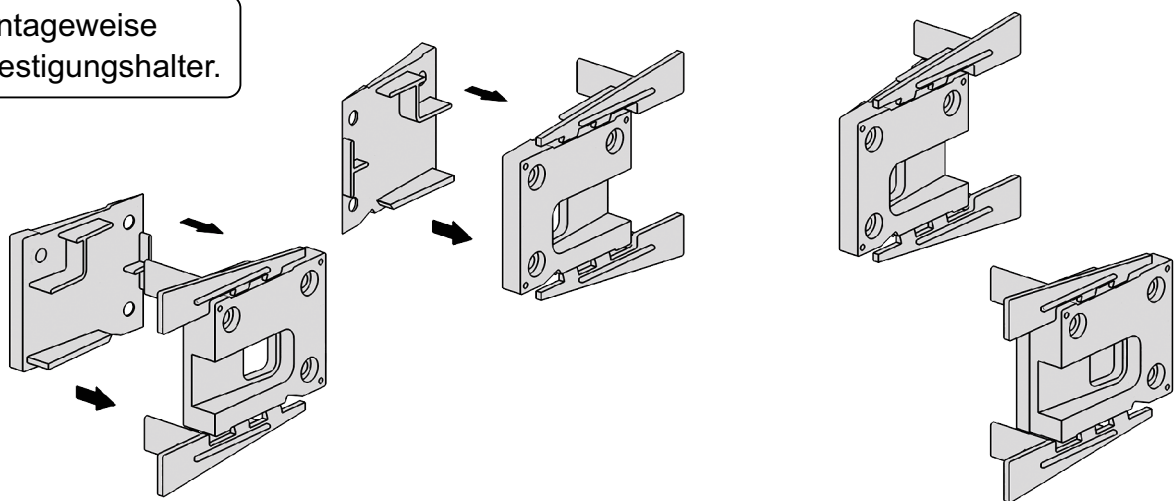


Achtung! Vor der Montage des Rollos müssen die Befestigungshalter (4) mit ihren Adaptern (5) zusammengesetzt werden.


Montage der Befestigungshalter des Rollos.

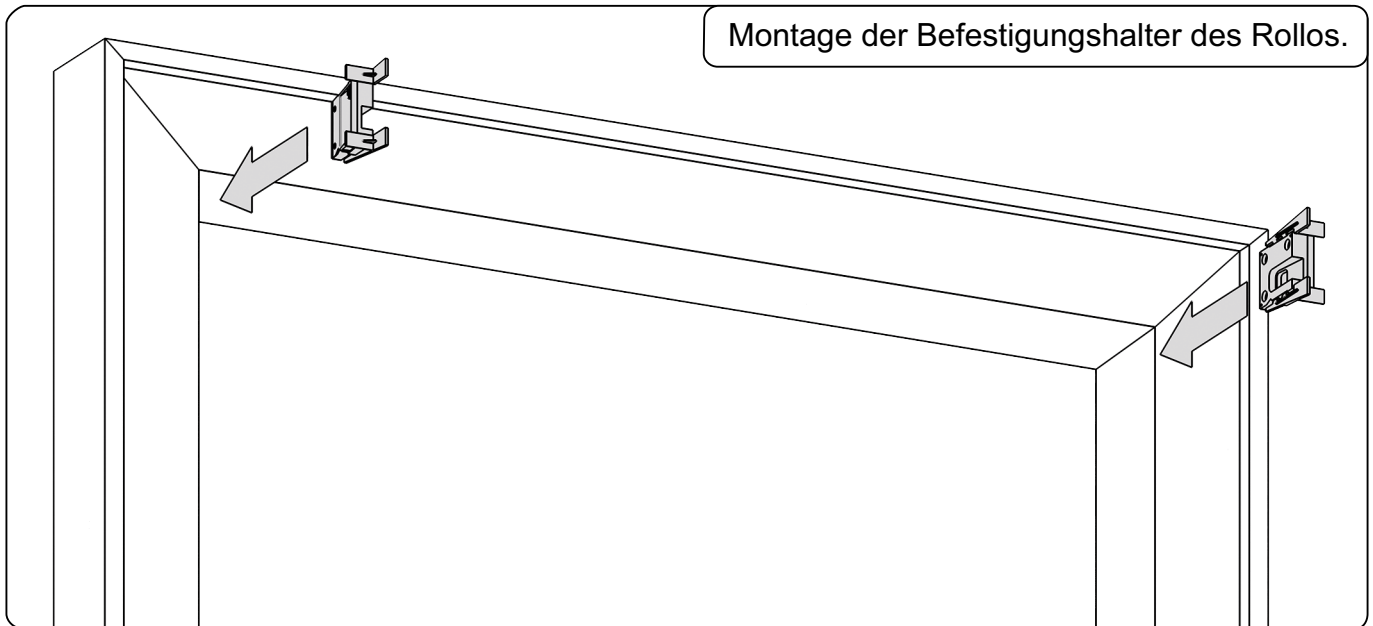

Bei der Montage sollte man die Halter an die obere und an die seitlichen Kanten des Fensterrahmens anlegen.





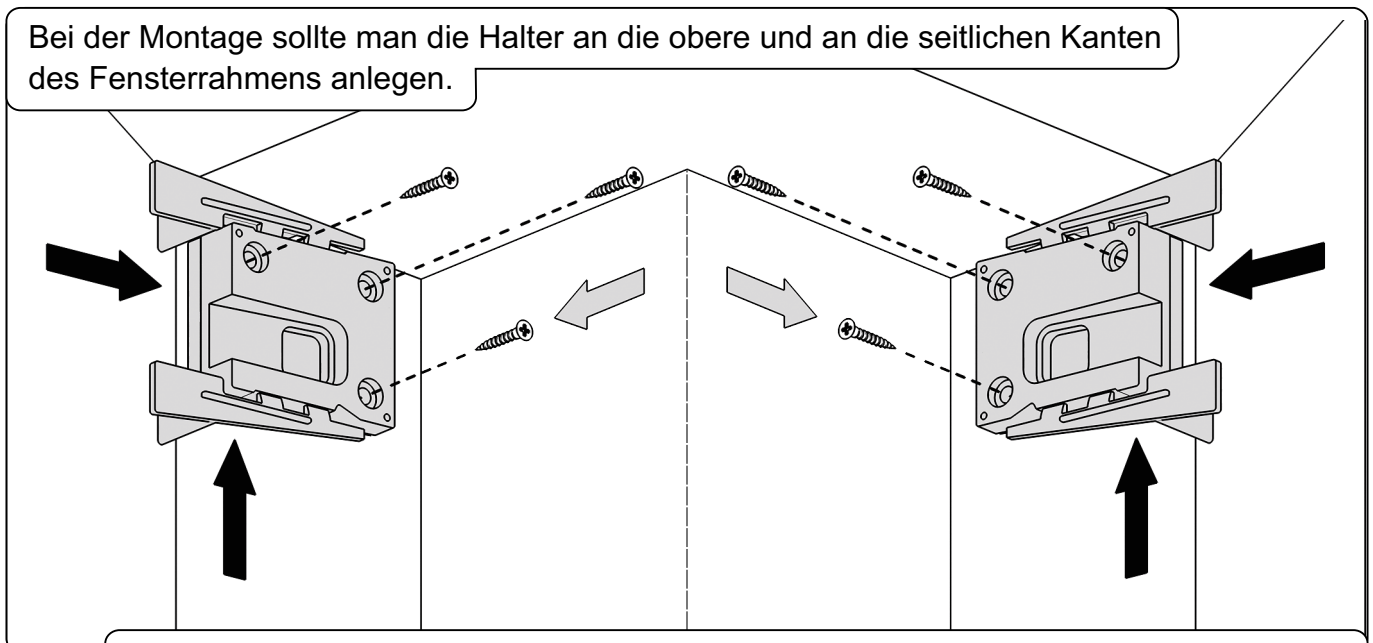


Die richtige Position der Halter wird mithilfe von Positionierungselementen bestimmt, die anschließend entfernt werden müssen.

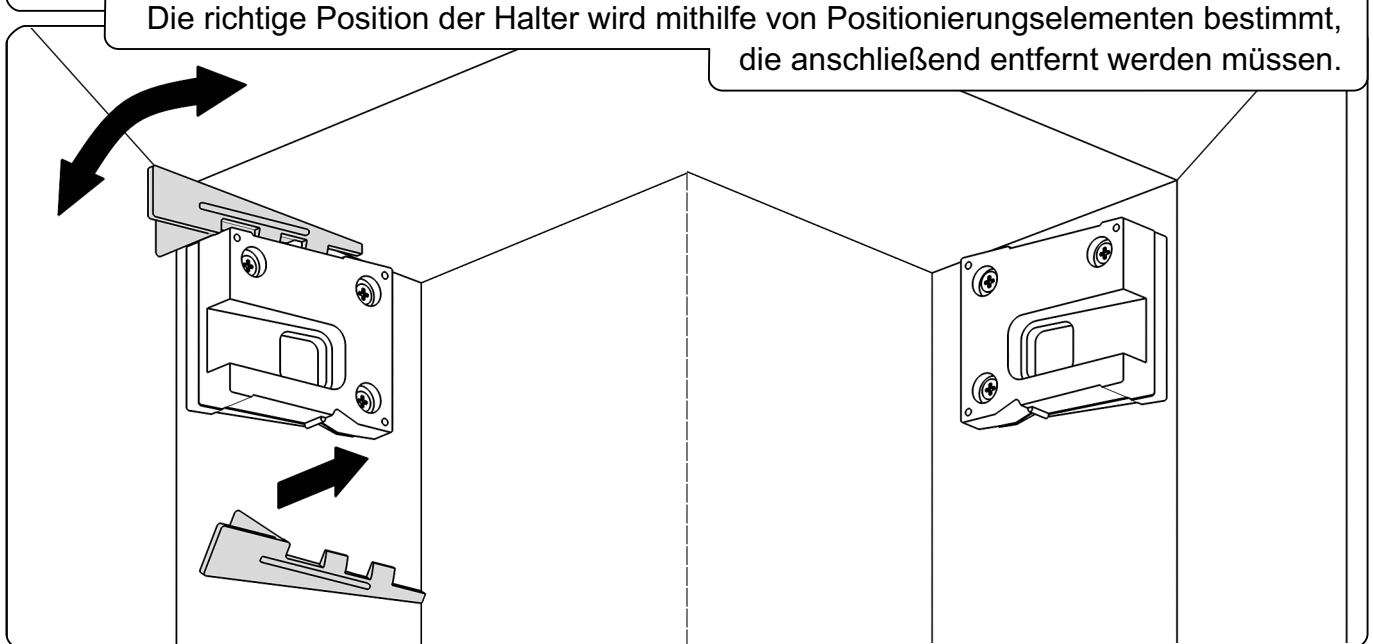





Montage des Rollos.

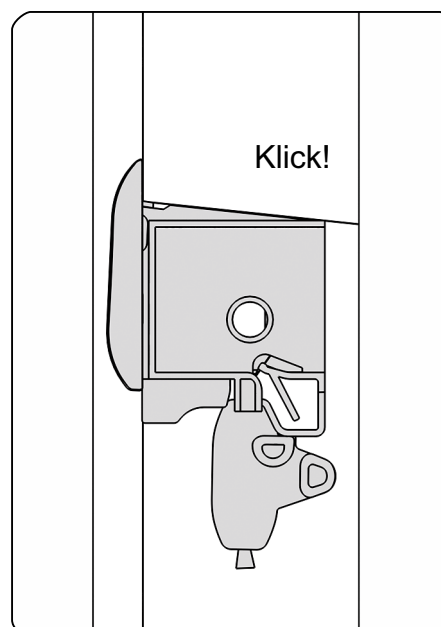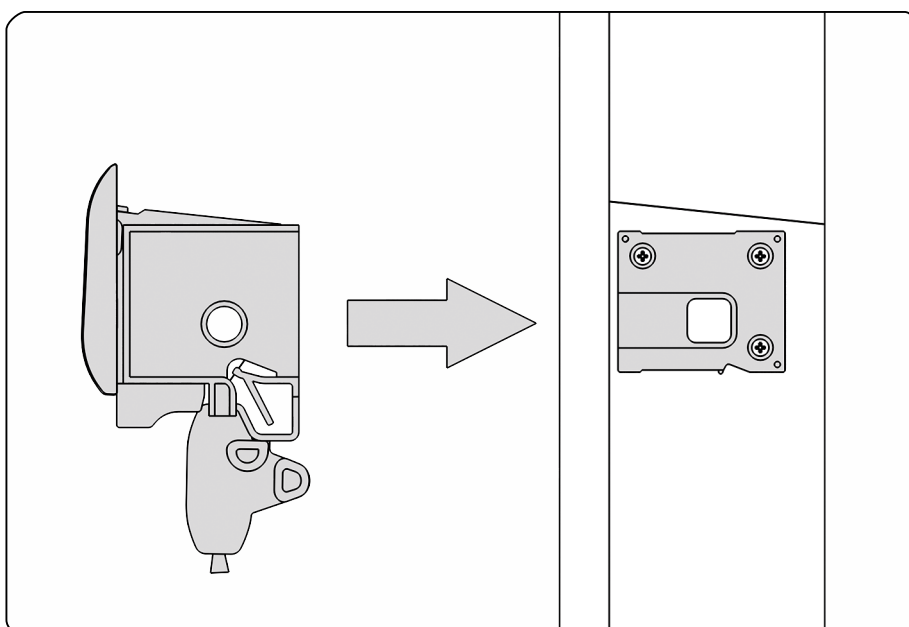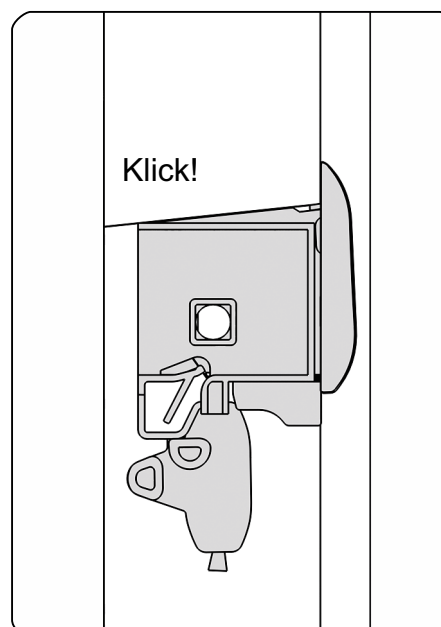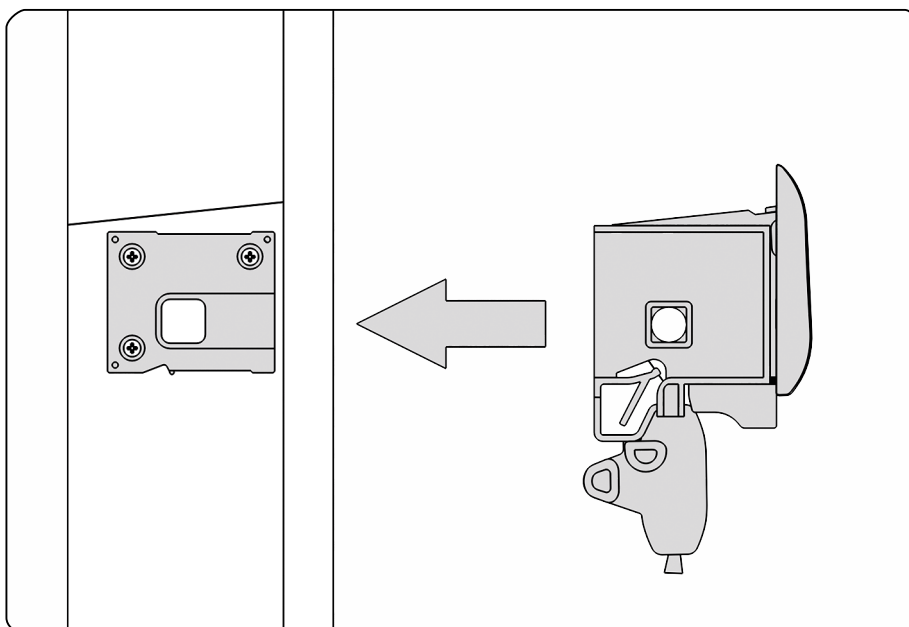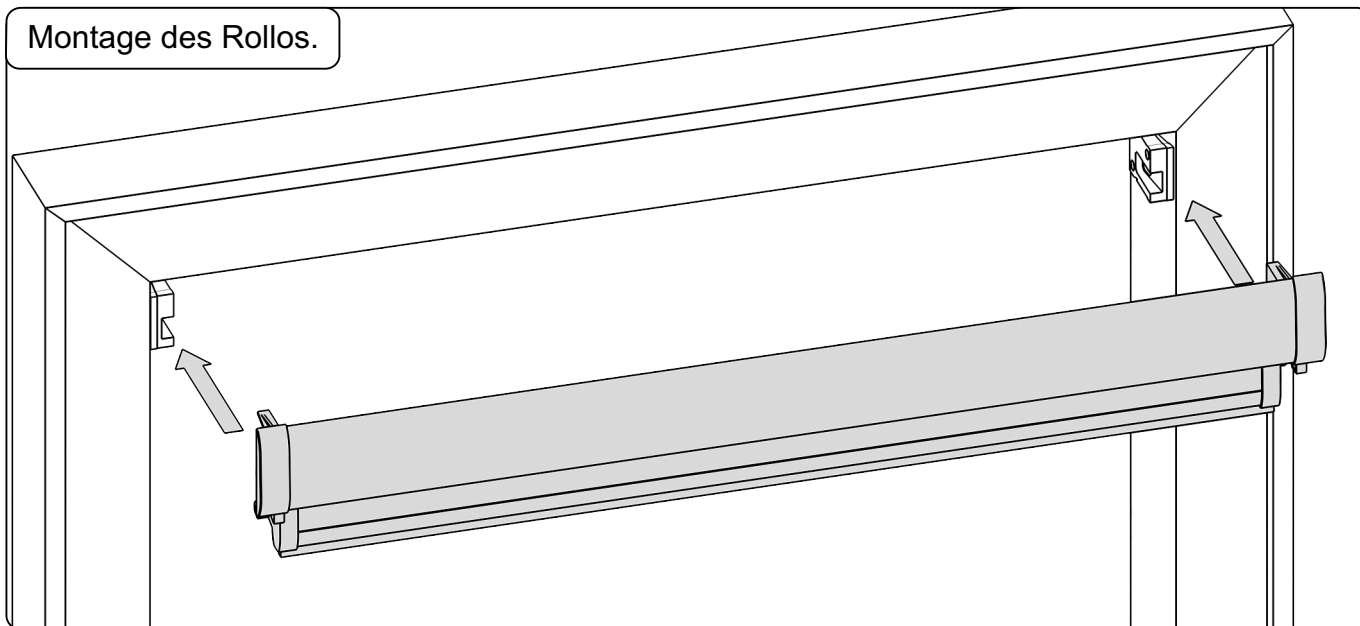

Montage der Endkappen der Führungsschienen.

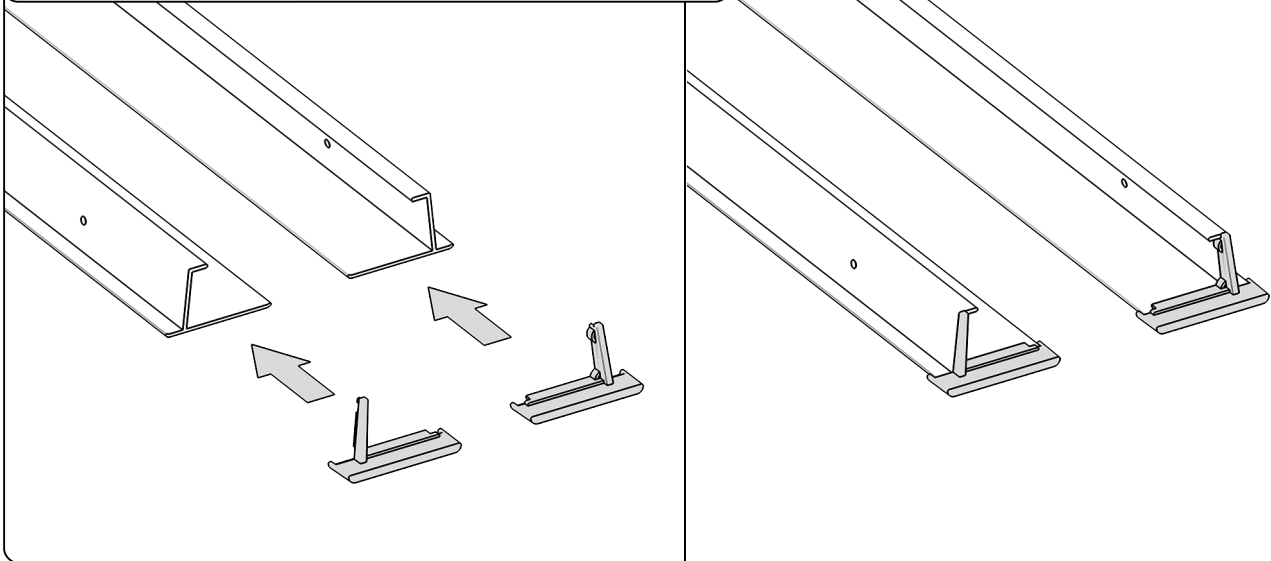




Montage der Führungsschienen.

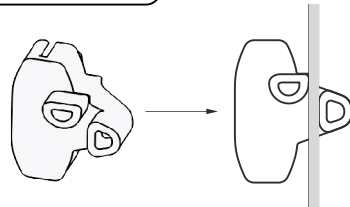


Achtung!


Bei der Montage der Führungsschienen muss man darauf achten, dass die hintere Kante der Führungsschiene zwischen den Noppen der Endkappe der unteren Leiste liegt.

Im Standard-System dient diese Endkappe als Bremsmechanismus für das Rollo.

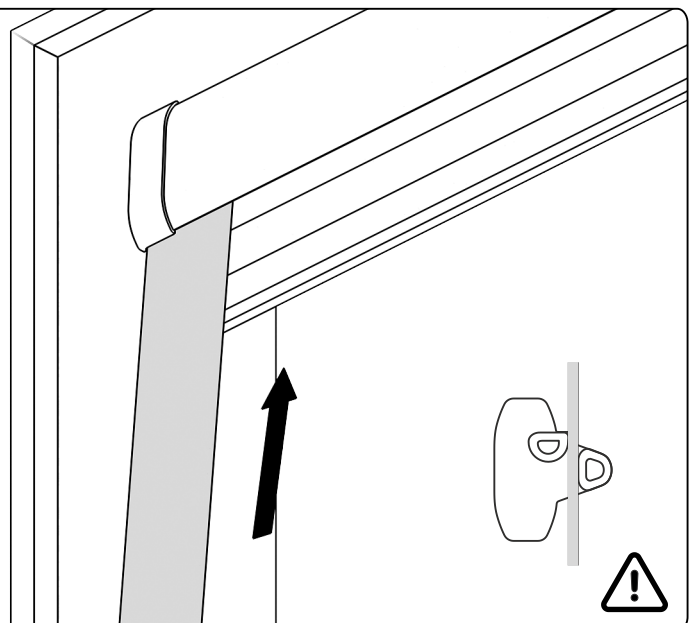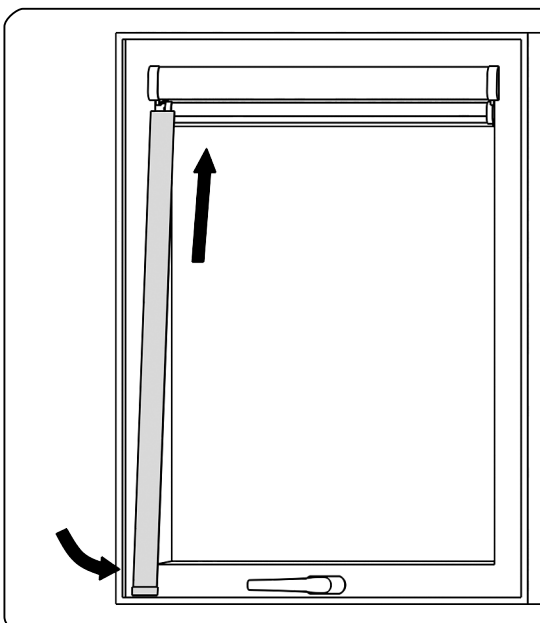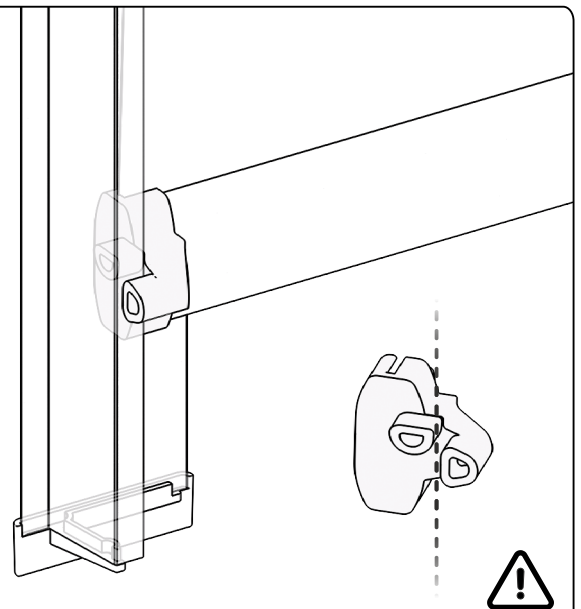


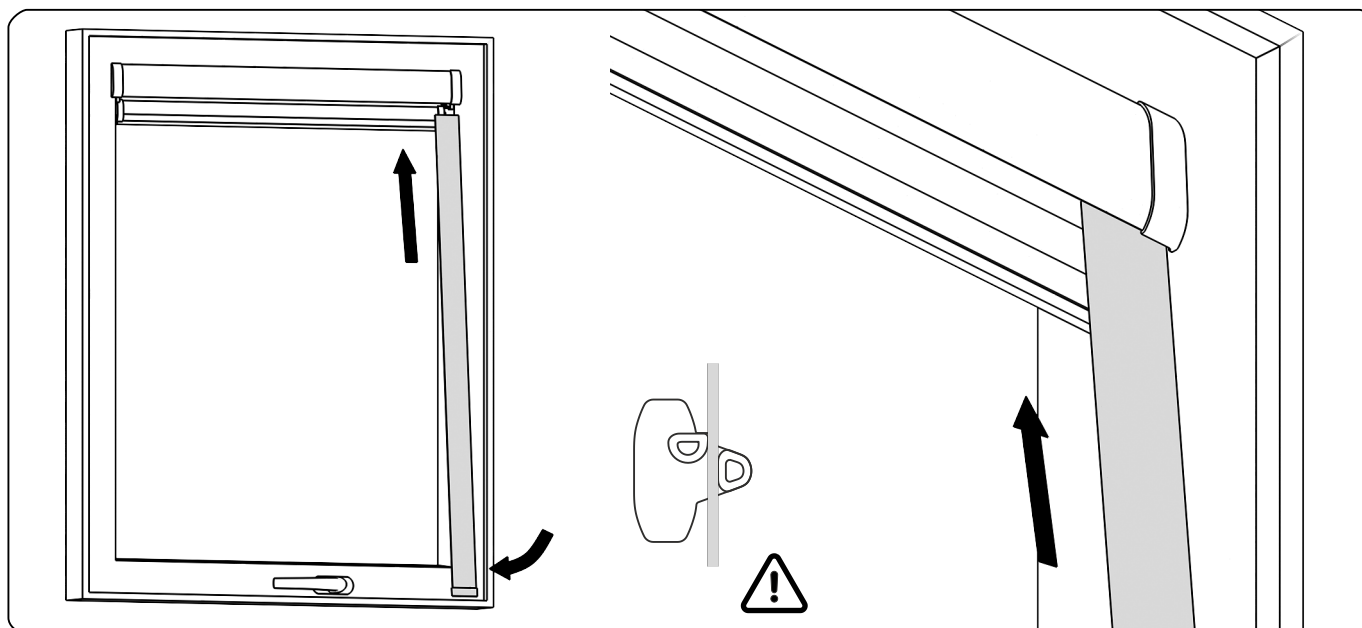





Anschrauben
der Führungsschienen.

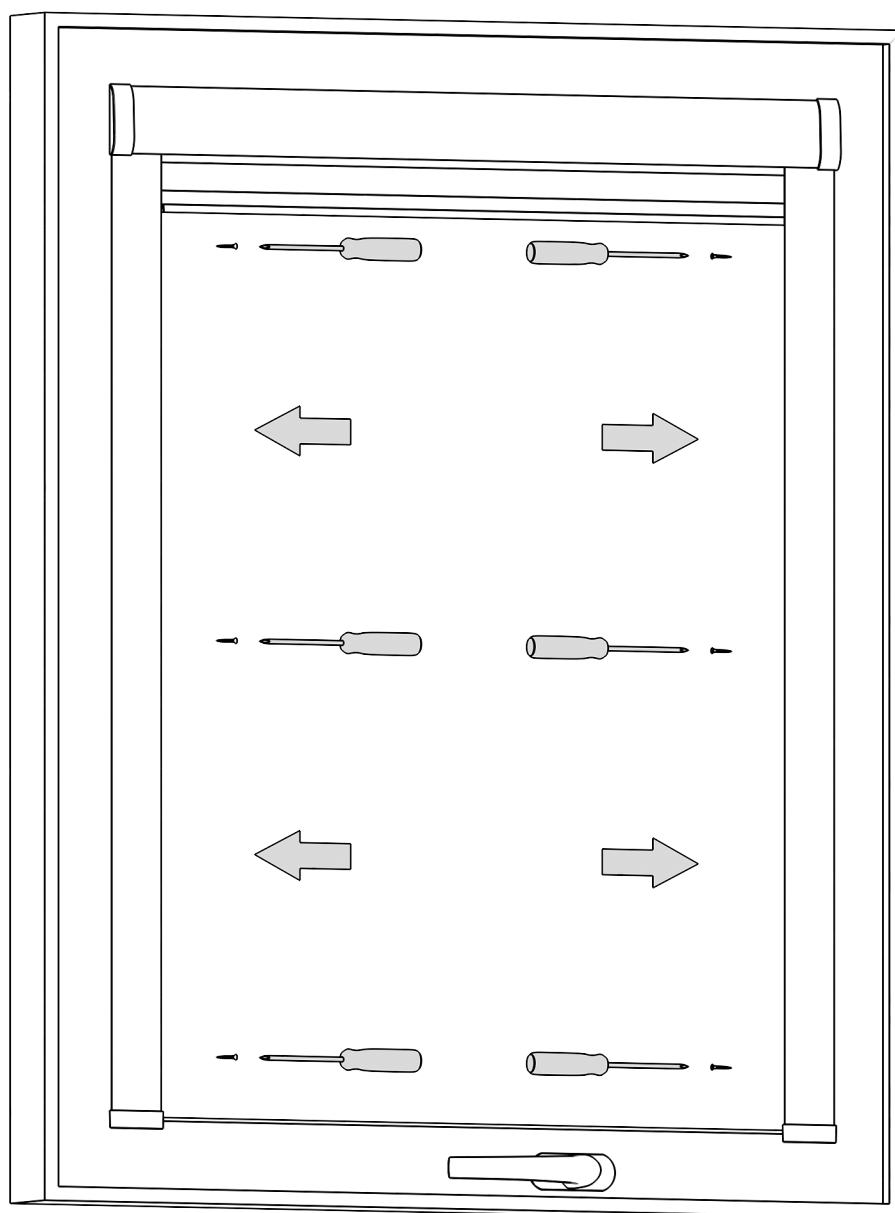


Die Lieferung sollte enthalten:

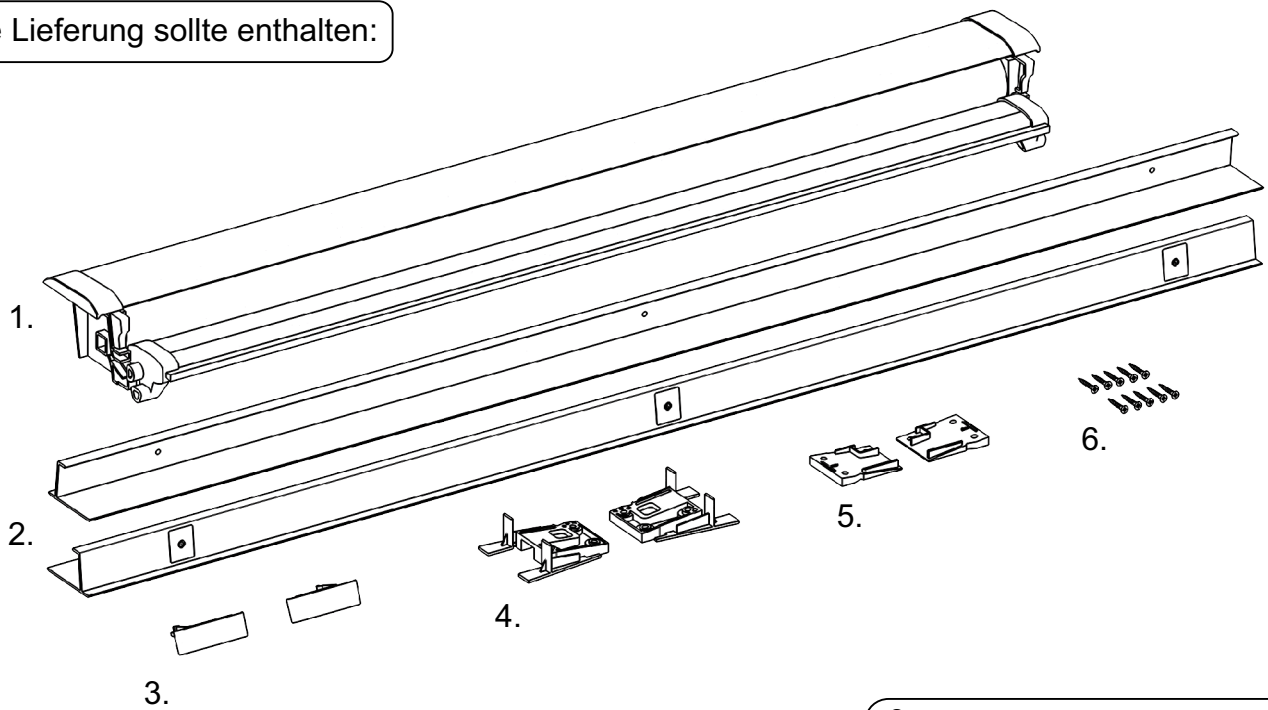

1. Rollo
2. Führungsschienen
3. Endkappen der Führungsschienen.
4. Rollo-Befestigungshalter.
5. Adapter für Rollo-Befestigungshalter
6. Schrauben.

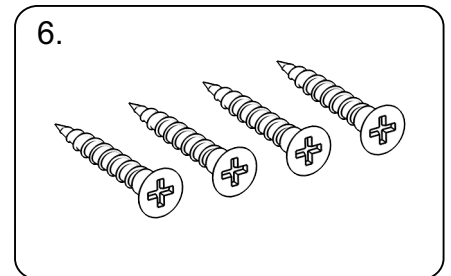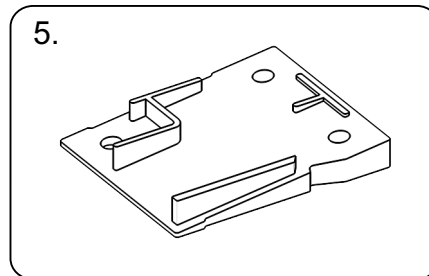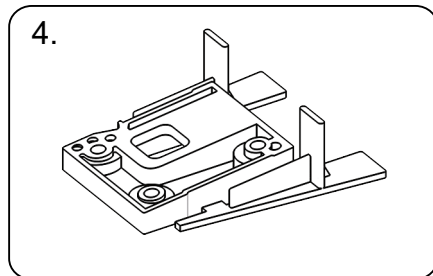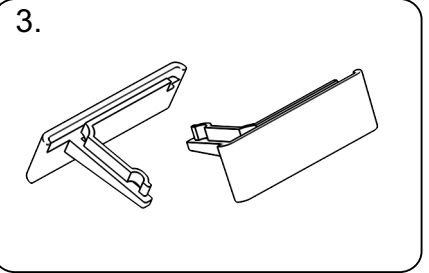


Die Montageweise der Befestigungshalter.

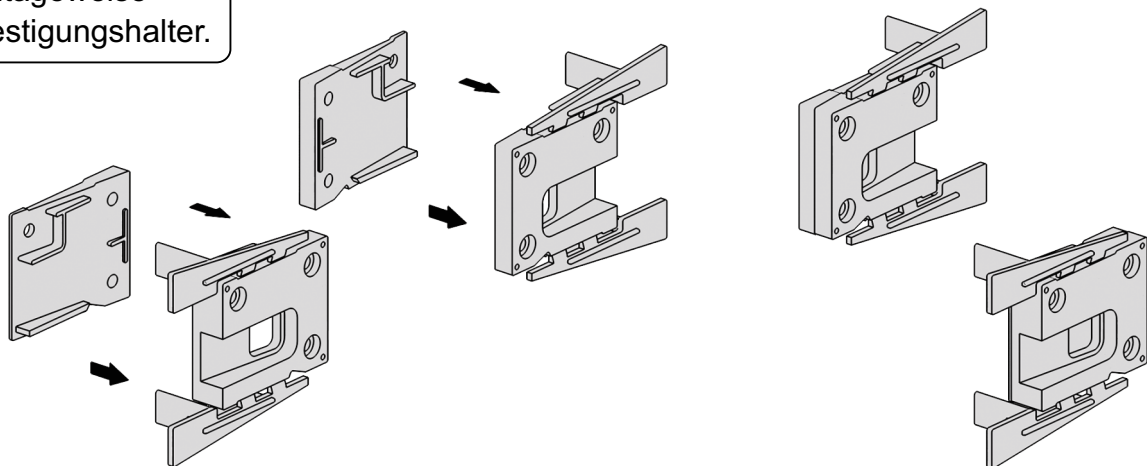


Achtung! Vor der Montage des Rollos müssen die Befestigungshalter (4) mit ihren Adaptern (5) zusammengesetzt werden.


Montage der Befestigungshalter des Rollos.

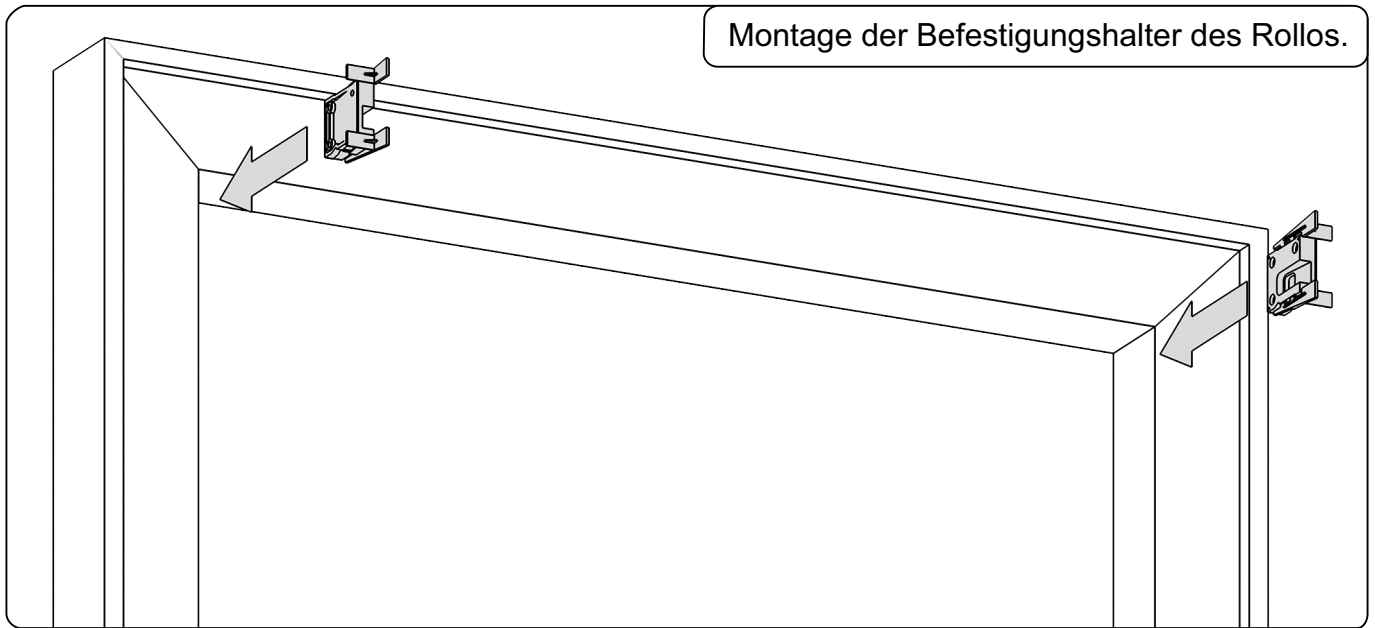






Bei der Montage sollte man die Halter an die obere und an die seitlichen Kanten des Fensterrahmens anlegen.

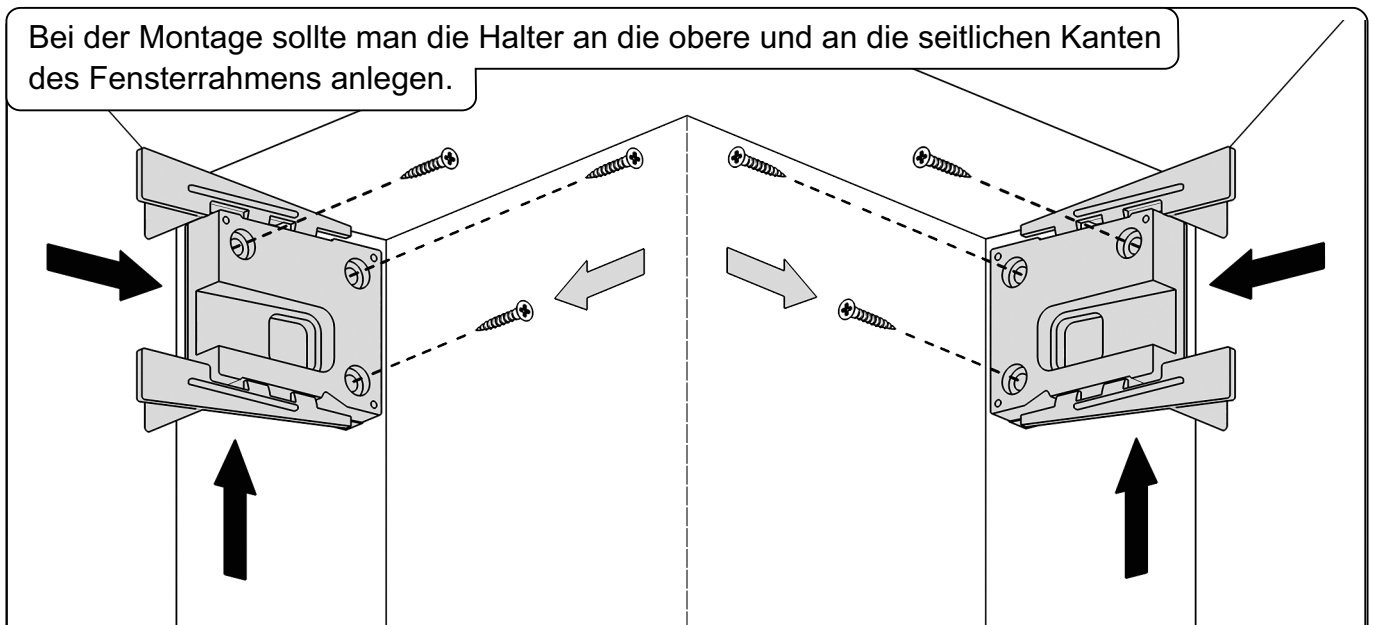


Die richtige Position der Halter wird mithilfe von Positionierungselementen bestimmt, die anschließend entfernt werden müssen.

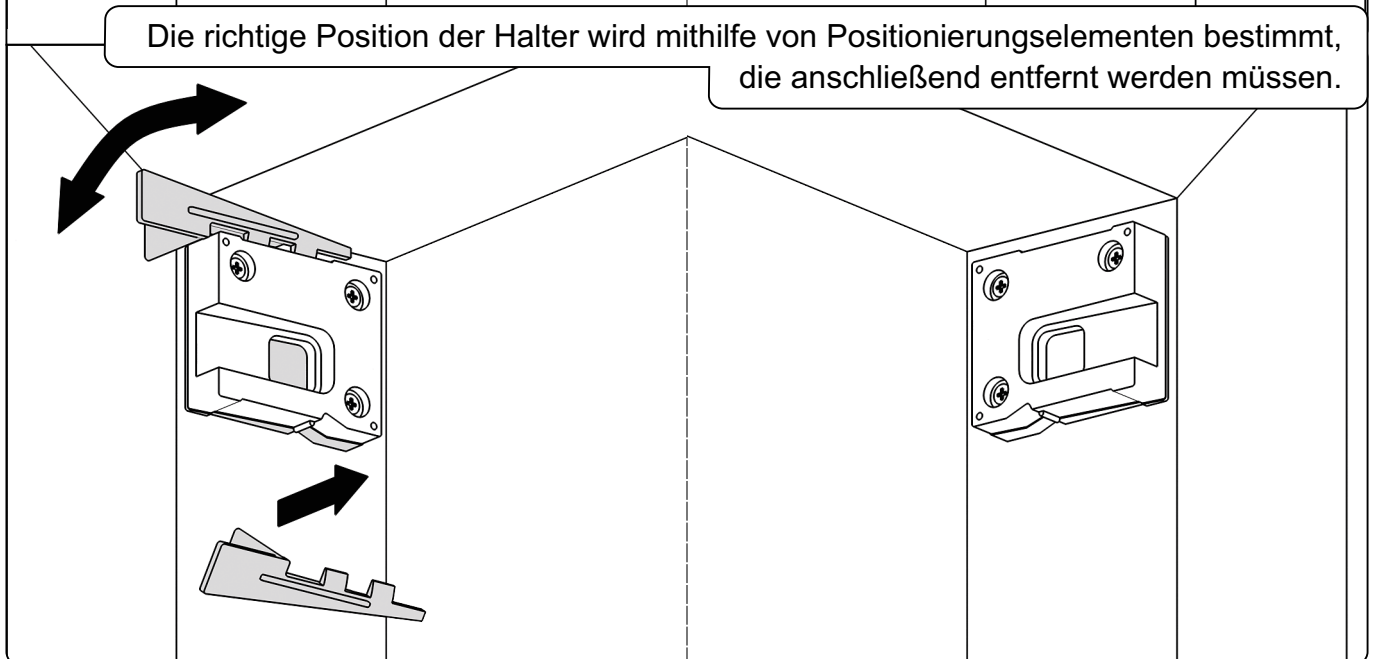


Montage des Rollos.

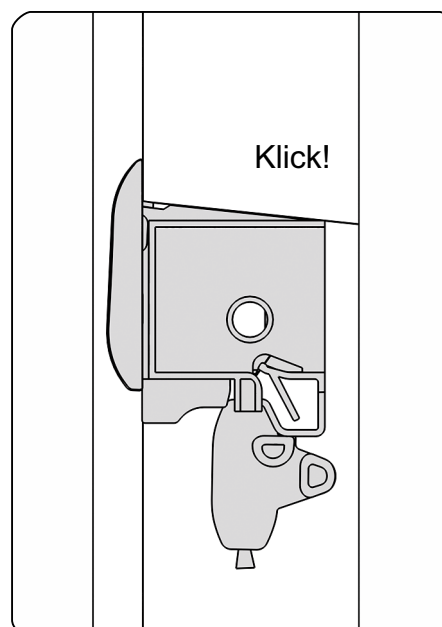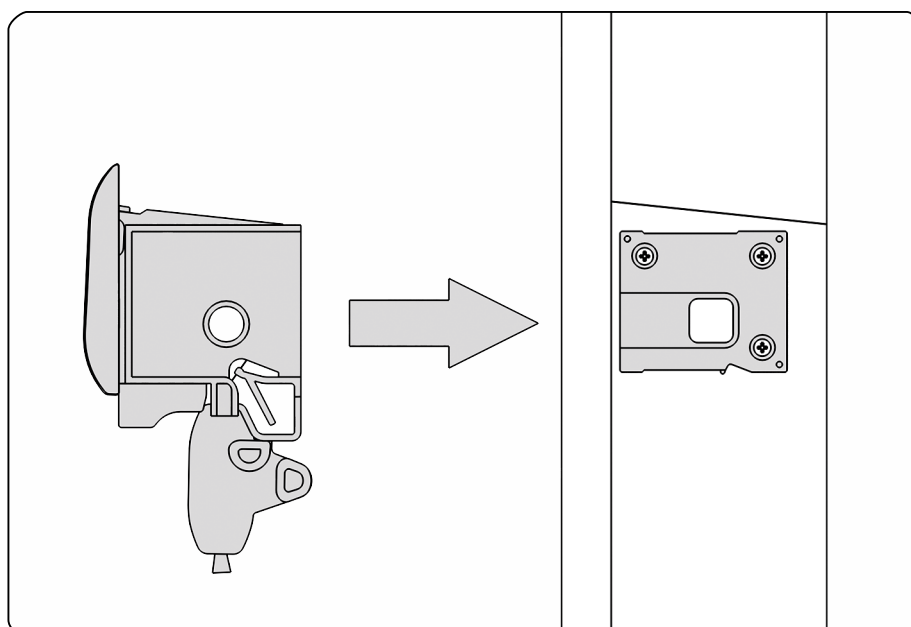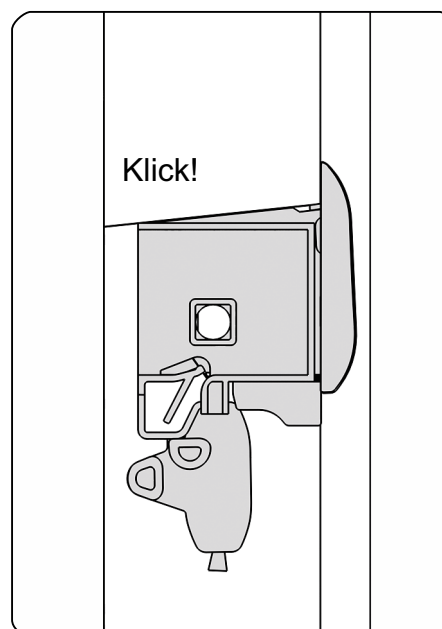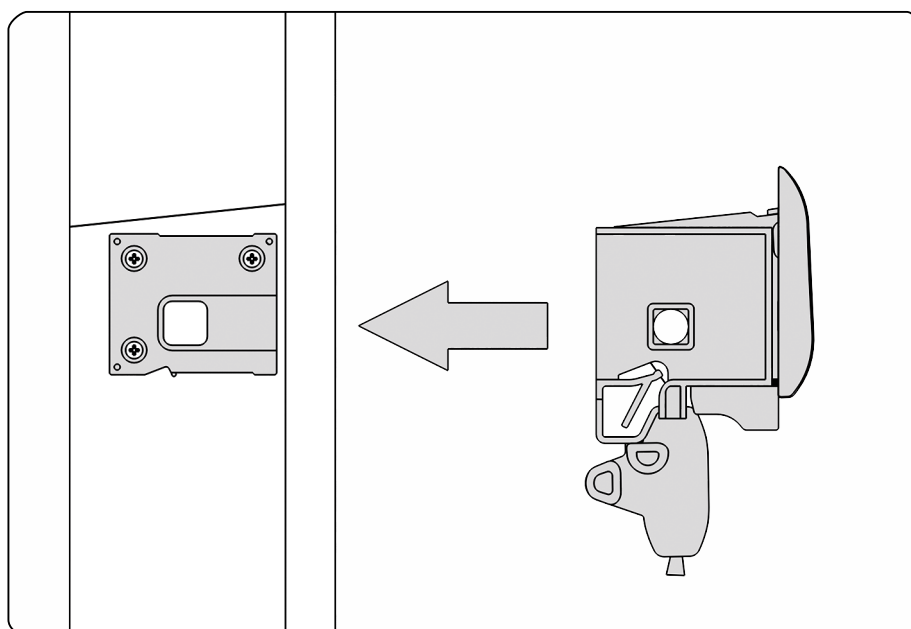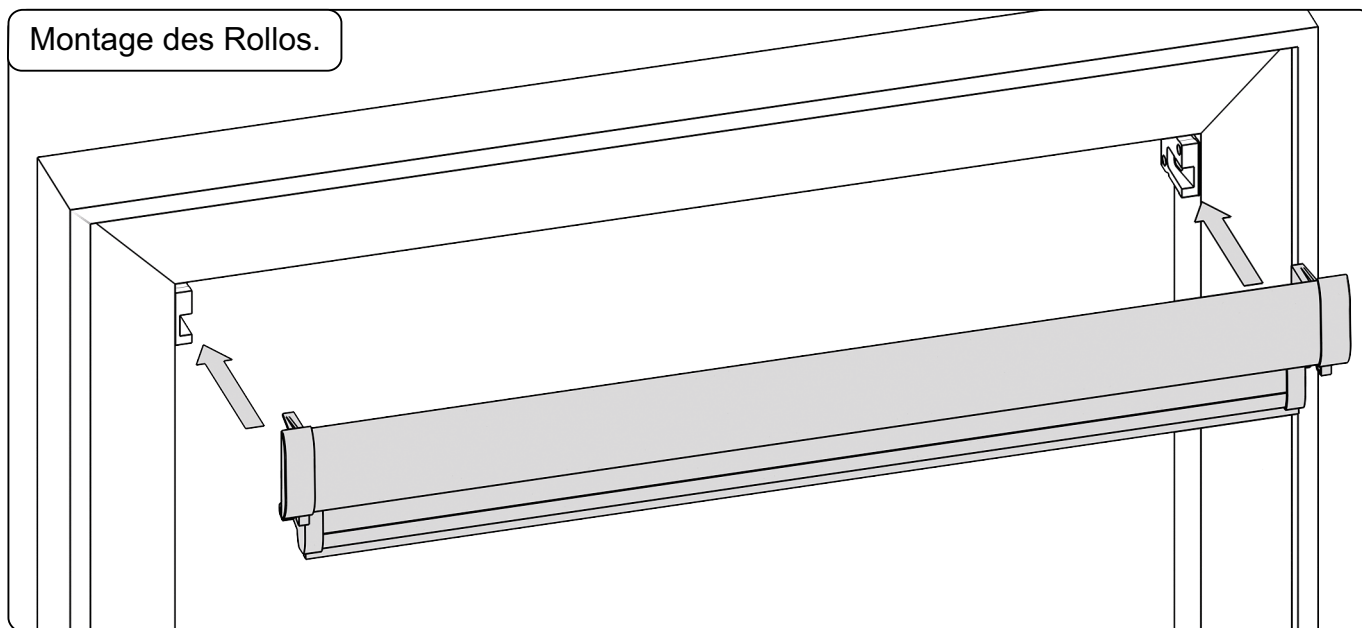

Montage der Endkappen der Führungsschienen.

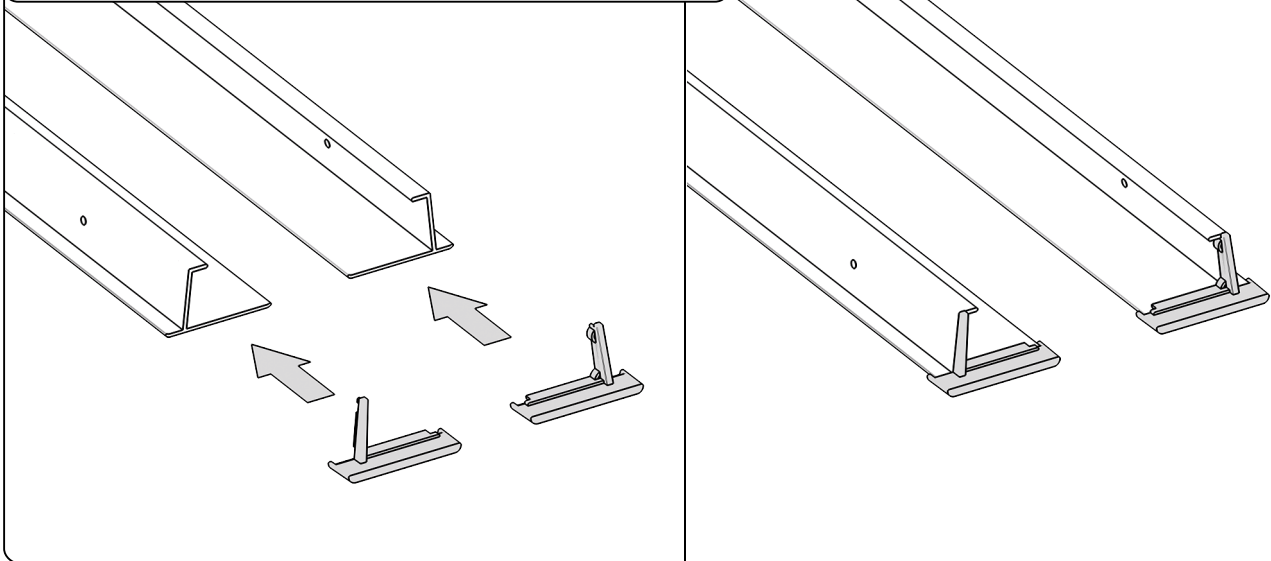



Montage der Führungsschienen.

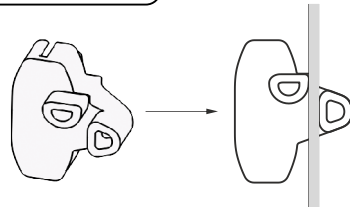


Achtung!

Bei der Montage der Führungsschienen muss man darauf achten, dass die hintere Kante der Führungsschiene zwischen den Noppen der Endkappe der unteren Leiste liegt.

Im Standard-System dient diese Endkappe als Bremsmechanismus für das Rollo.

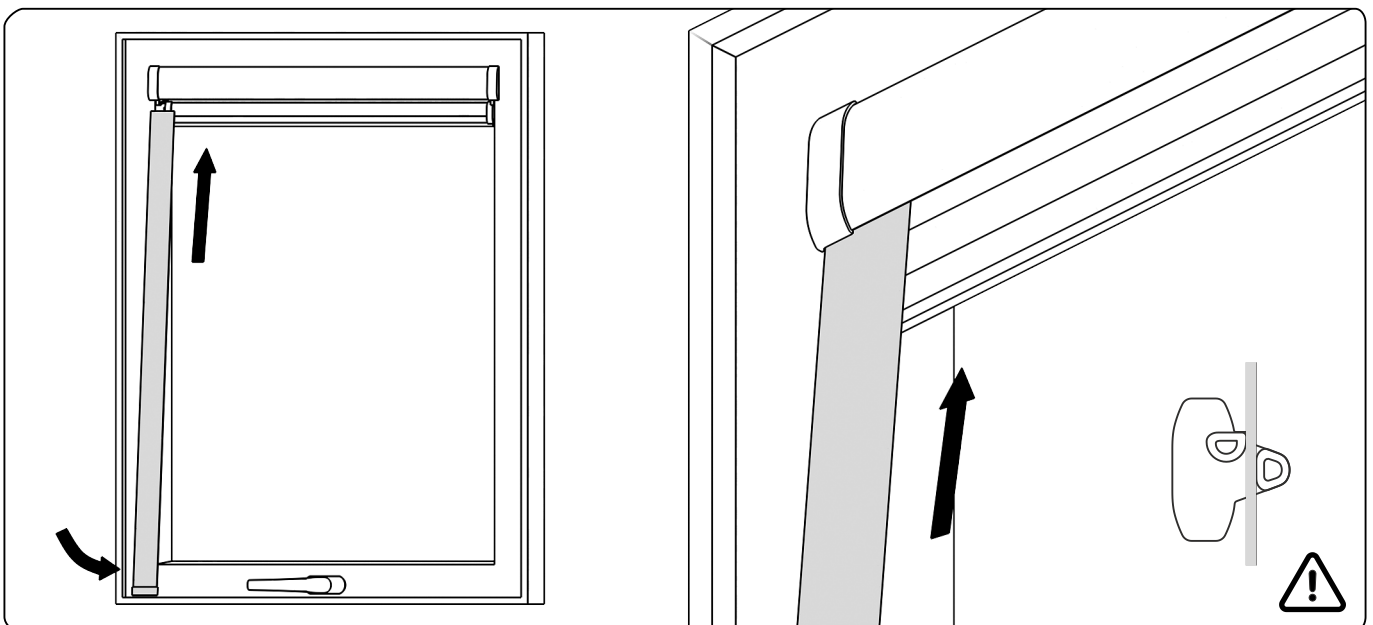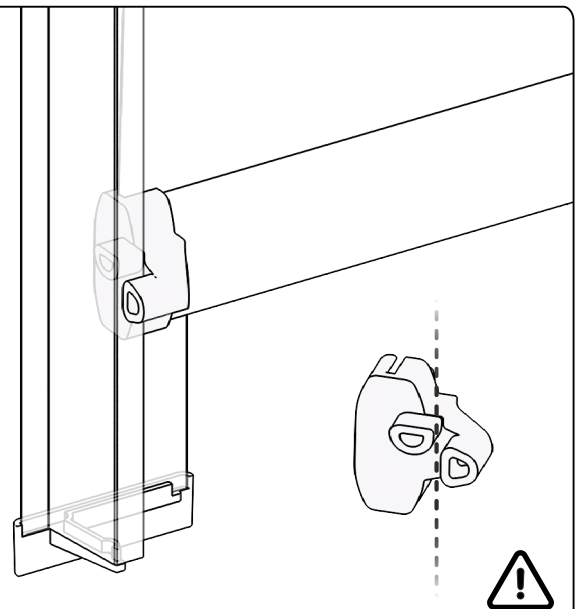

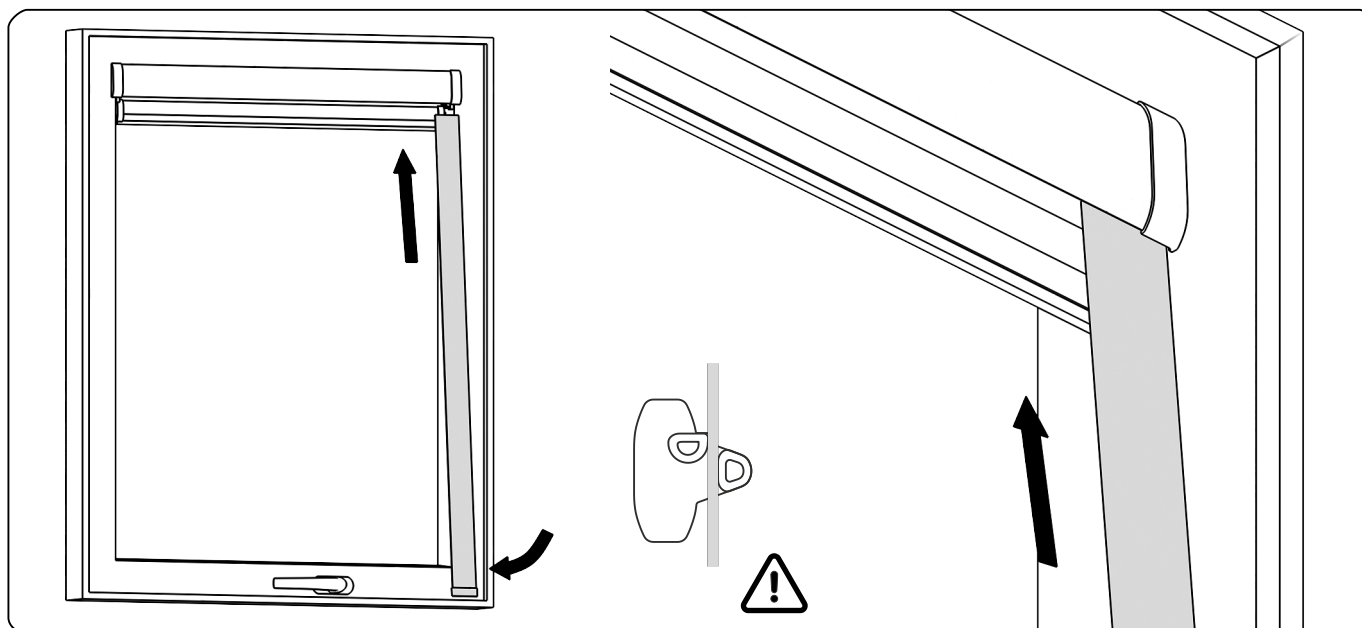

Anschrauben
der Führungsschienen.

