


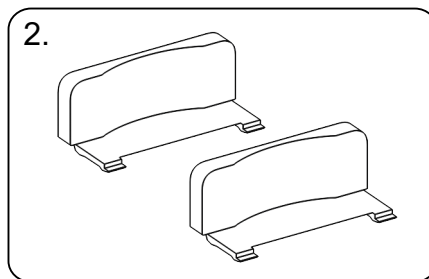
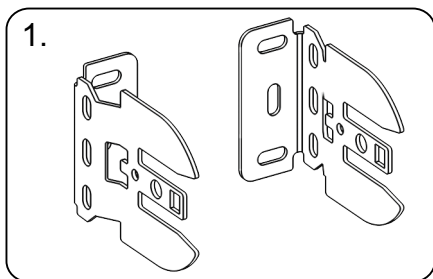
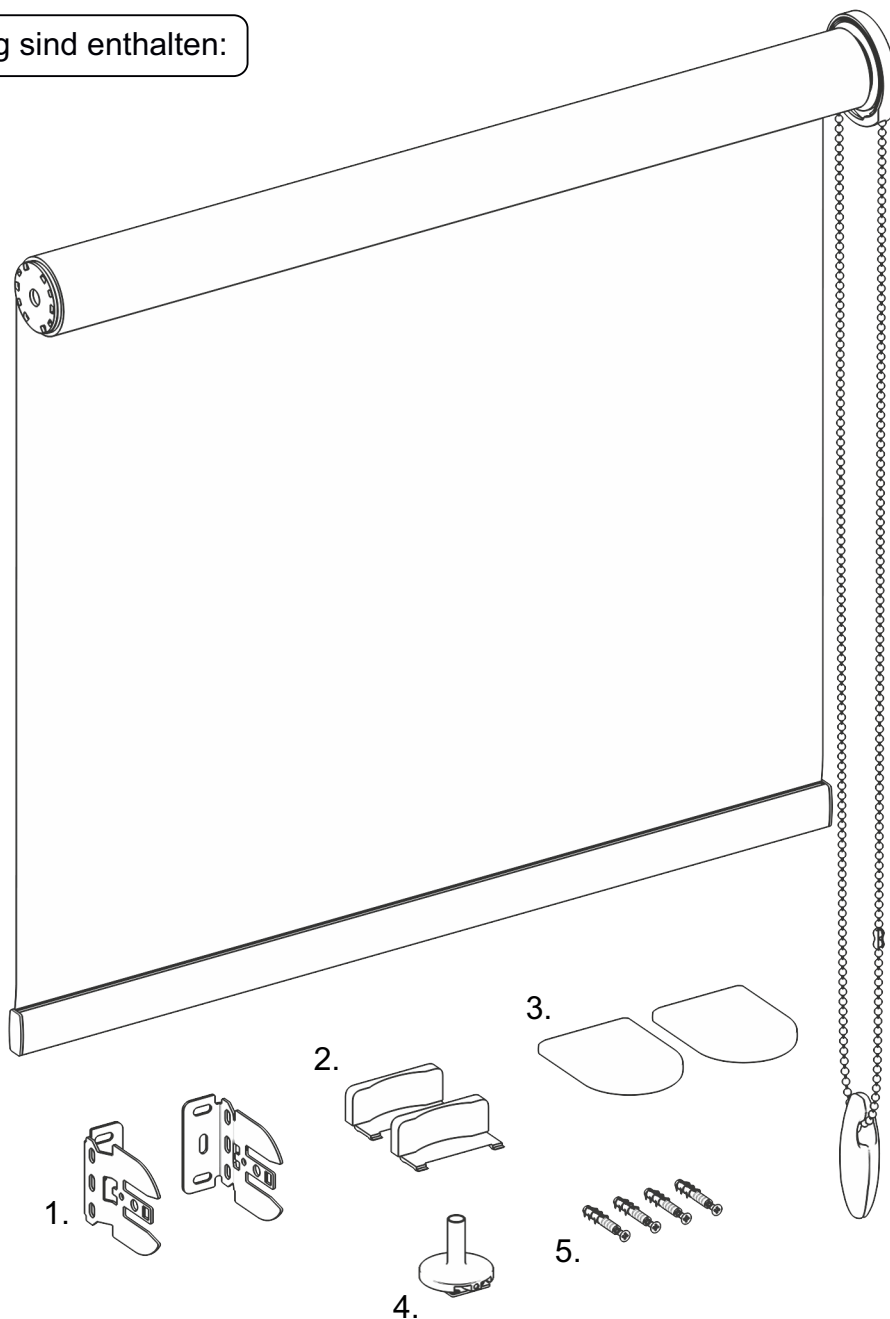


Im Lieferumfang sind enthalten:



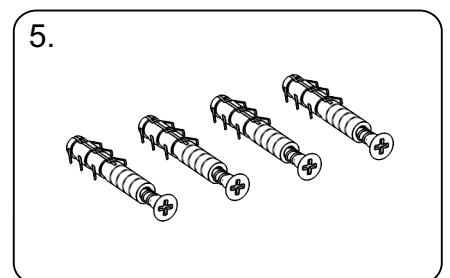


- 1. Seitliche Montagehalter.
- 2. Schraubenkappen (PVC).
- 3. Halterkappen (PVC)
- 4. Wellenbefestigungszapfen.
- 5. Dübel.

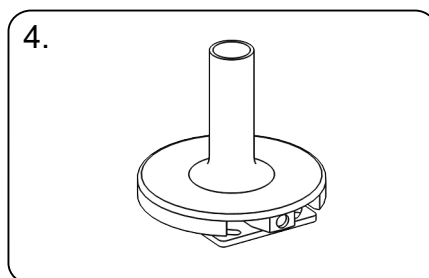




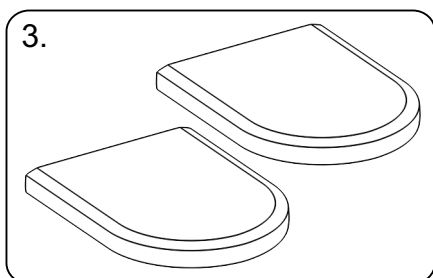


Markierung der Bohrstellen. Vor Beginn der Montage muss das Rollo zusammengestellt werden, um die Bohrstellen zu markieren.

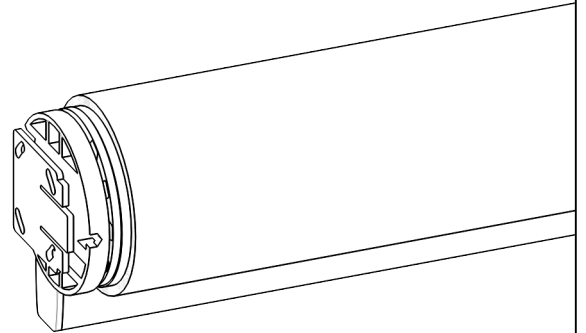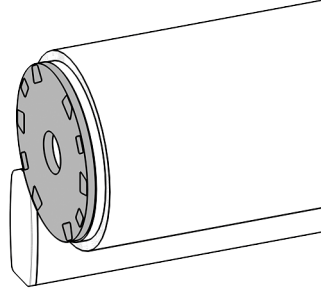
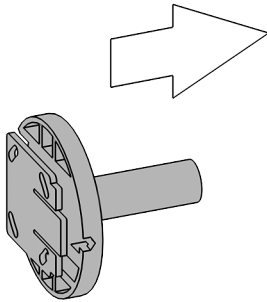


Montage der Wellenbefestigung.


Montage des Rollos - linke Seite.

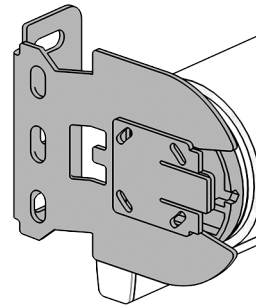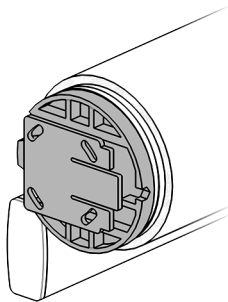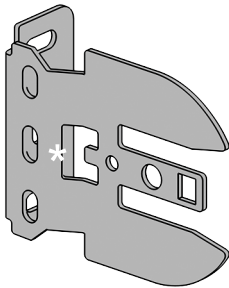


Montage des Rollos - rechte Seite.

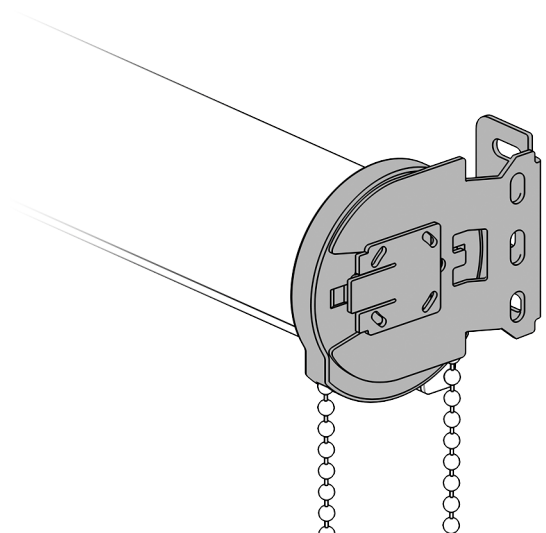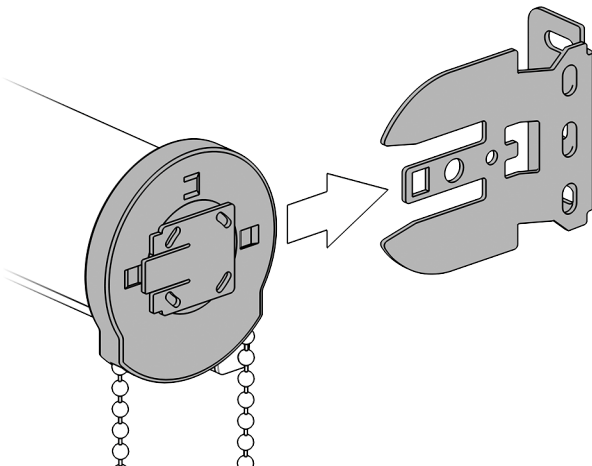



Markierung der Bohrstellen - Wandmontage.

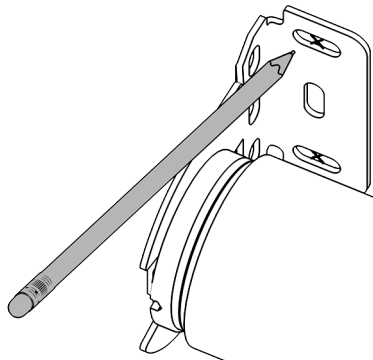



Markierung der Bohrstellen - Deckenmontage.

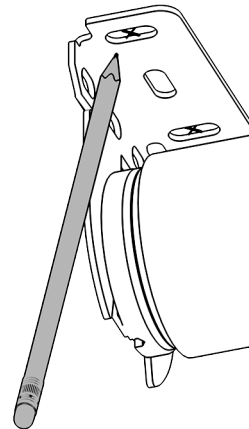

Herausnehmen des Rollos aus den seitlichen Montagehaltern. Bevor die seitlichen Halter montiert werden, muss das Rollo daraus herausgenommen werden.

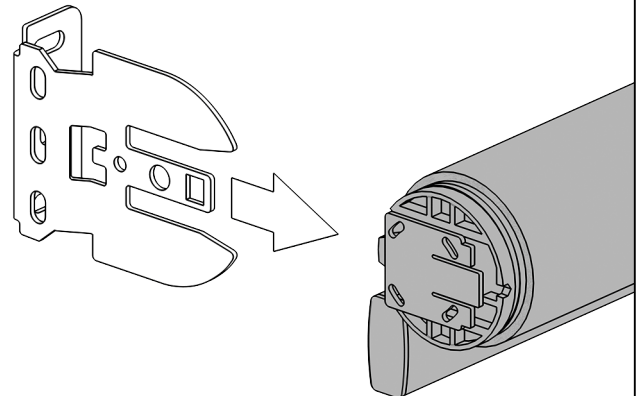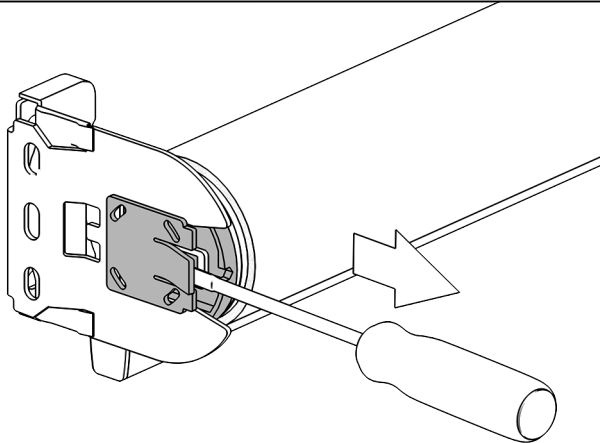


Das Lösen der seitlichen Halter erfolgt durch das Aufbiegen des das Rollo blockierenden Elements (PVC). Das kann man leicht mithilfe von einem flachen Schraubendreher durchführen. Dabei handelt es sich um ein flaches PVC-Element an der Rolloseite. Gleichzeitig sollte das Rollo aus den seitlichen Haltern herausgezogen werden.

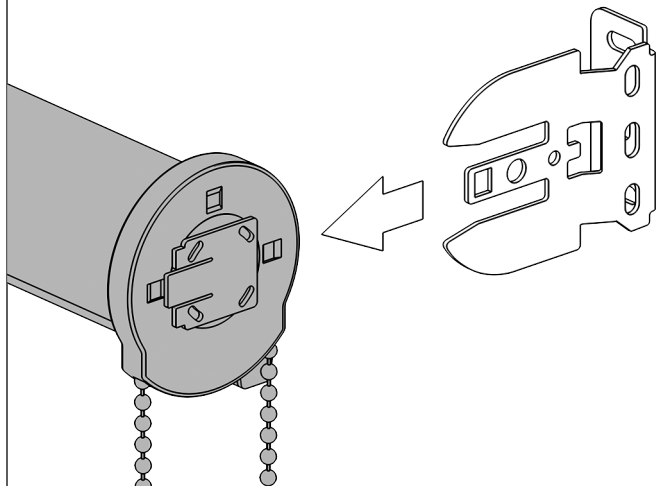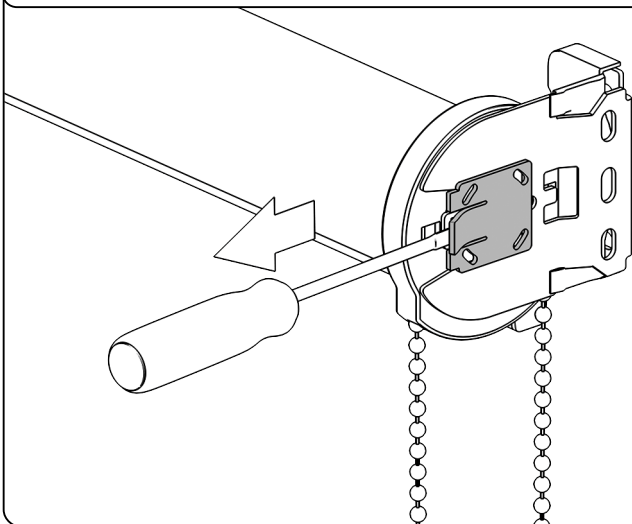




Montage der seitlichen Halter - Wandmontage.

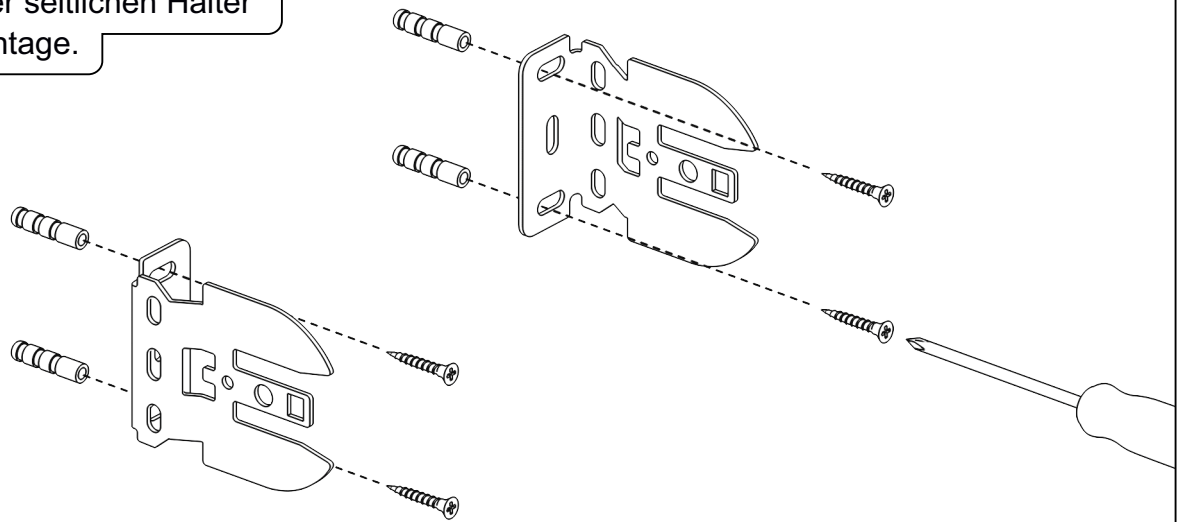


AUFMERKSAMKEIT! Die mitgelieferten Dübel sind für Beton gedacht. Für jede Montage wählen Sie bitte Dübel, die dem Montageuntergrund entsprechen (z.B. Mauer, Rigips, Holz).



Deckenmontage - linke Seite.

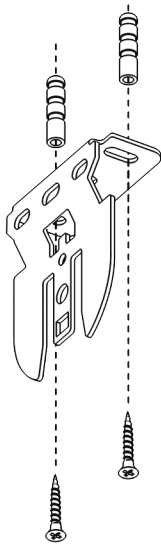

Deckenmontage - rechte Seite.



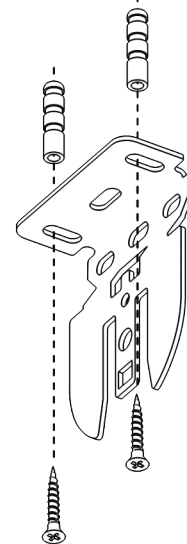


Montage der Schraubenkappen.



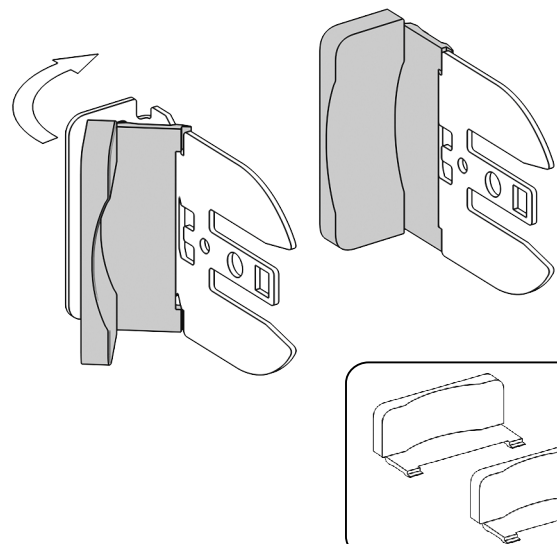
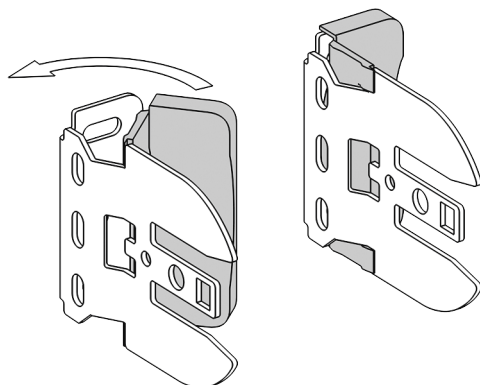






Montage des Wellenbefestigungszapfens.

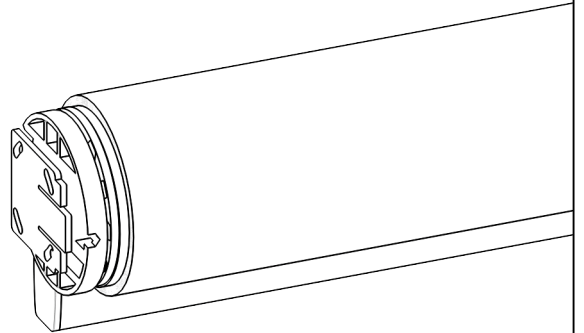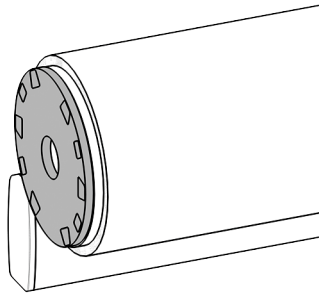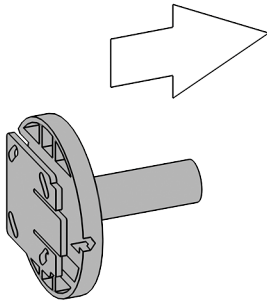

Montage des Rollos.

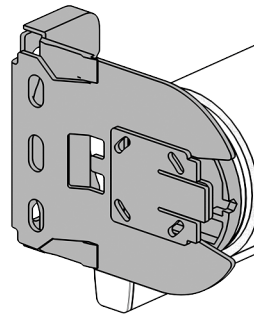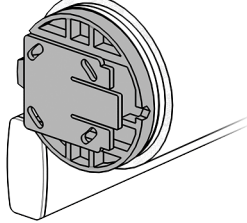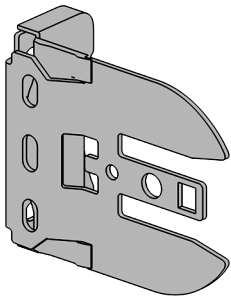


Montage des Rollos.

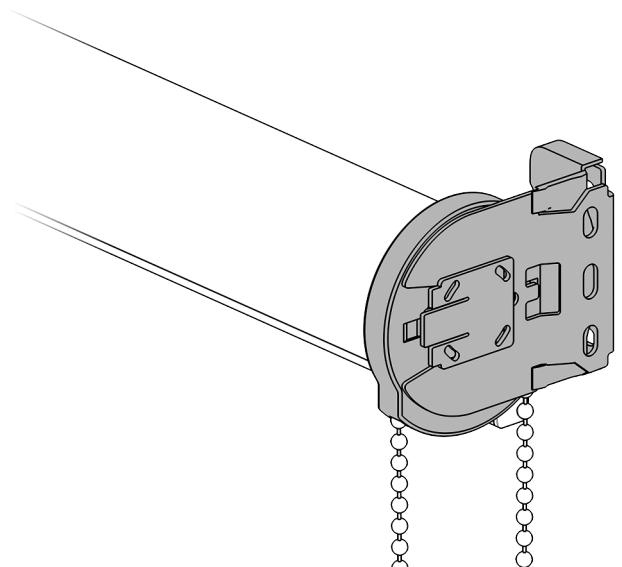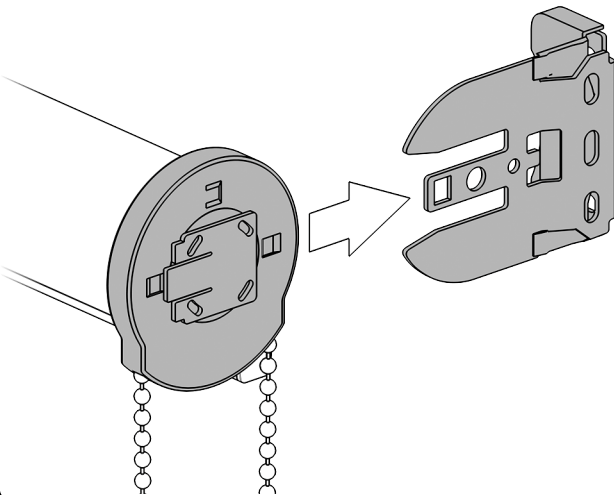

WARNUNG!

Die Kinder können sich in den Schlingen von Schnüren, Ketten oder Gurten zum Ziehen sowie in Schnüren zur Betätigung von Fensterabdeckungen strangulieren. Um Strangulierung oder Verwicklung zu vermeiden, sind Schnüre, Ketten und Gurten aus der Reichweite von Kindern zu halten. Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen. Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft oder gebunden werden. Es ist sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verdrehen oder verwickeln und eine Schlinge bilden.

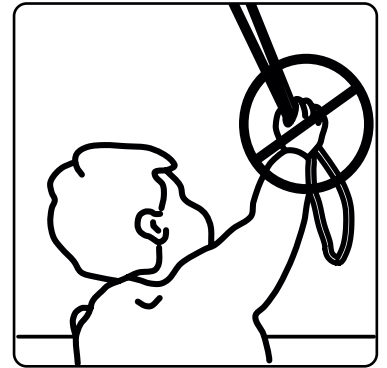

Um die Gefahr der Strangulierung auszuschließen, ist unser Produkt mit einer Sicherheitsvorrichtung - einem reibaren Kettenverbinder - ausgestattet.:
Entspricht EN 13120: 2009+A1:2014.

