



Montageanleitung. Insektenschutz für Fenster.

Im Lieferumfang sind enthalten:

1. Netz – 1 St.
2. Alu-Profil (länger) – 2 St.
3. Alu-Profil (kürzer) – 2 St.
4. Eckstück – 4 St.
5. Griffe – 2 St.
6. Federgriffe*.
7. Unterlagsscheiben für Federgriffe*.
8. Selbstbohrende Schrauben für Federgriffe*.
9. Montagegerät für Dichtungen – 1 St.
10. Dichtungen – 4 St.
11. Bohrer – 1 St.

*Die Stückzahl der Elemente hängt von den Insektenschutzmaßen ab.

Montagewerkzeuge, die für Montage erforderlich sind, aber nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Metallsäge.










Schraubendreher oder Bohrmaschine.



Tapetenschneider.



Kreuzschlitz-Schraubenzieher.

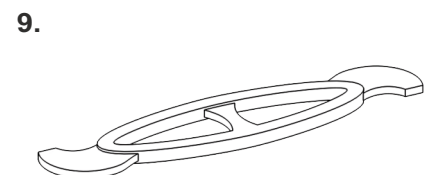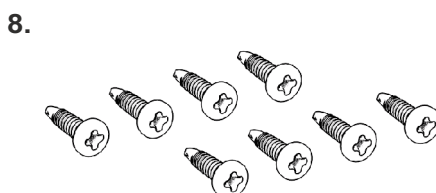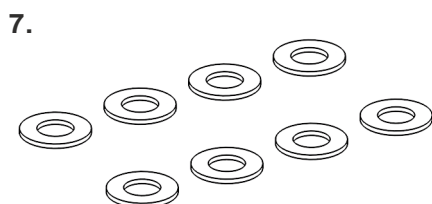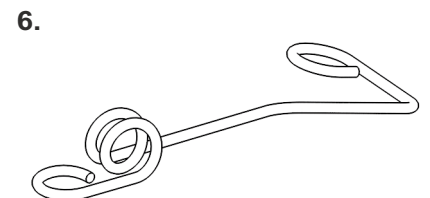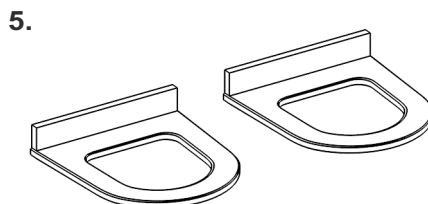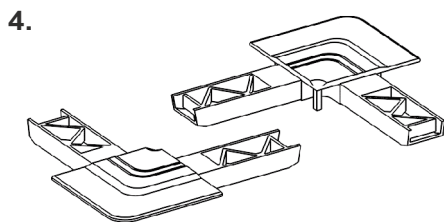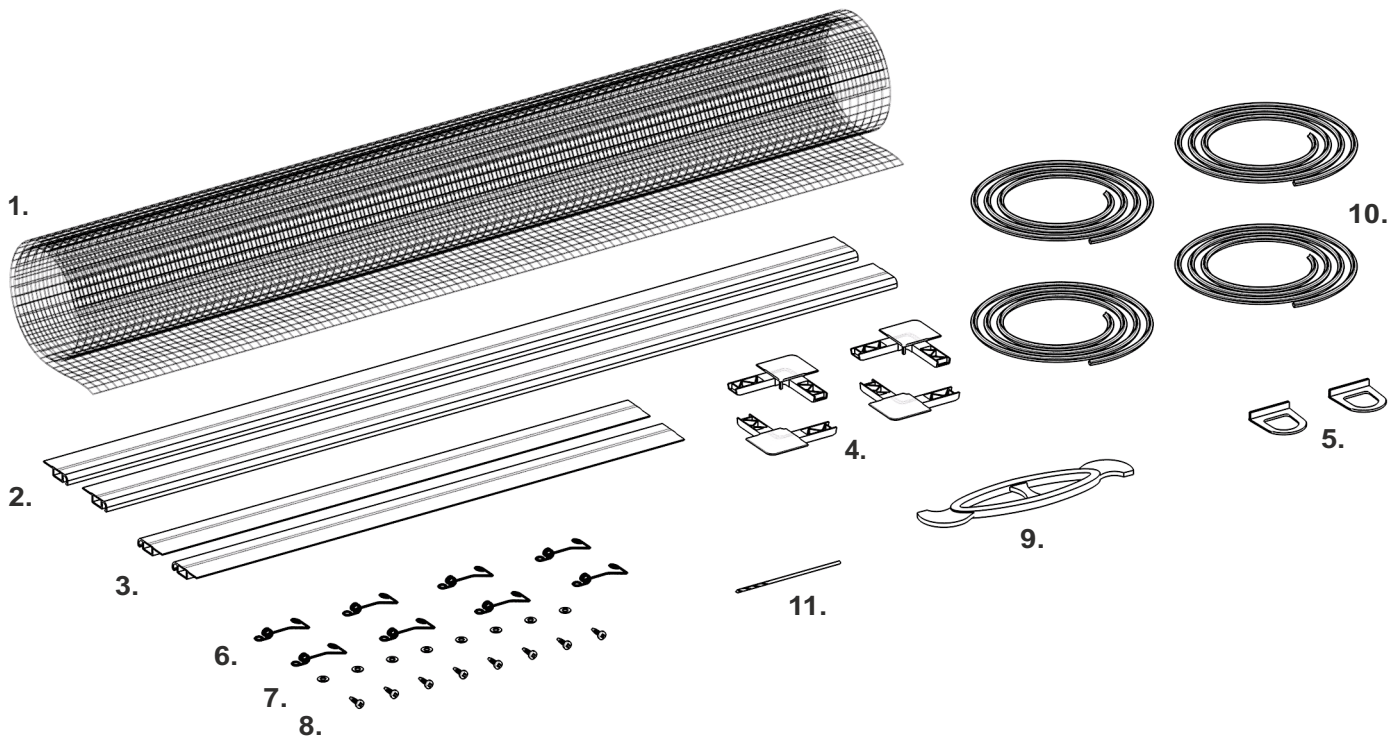





Montageanleitung. Insektenschutz für Fenster.

1. Zuschneiden von Insektenschutzprofilen.

Vor dem Zuschneiden von Profilen soll man das Fenster öffnen und das Flügel-Lichtmaß (A) und (B) vermessen. Danach soll man die Profile nach Maß kürzen:



A - 40 mm.

B - 40 mm. **Achtung!** Man soll darauf achten, welche Profile länger und welche kürzer sind.

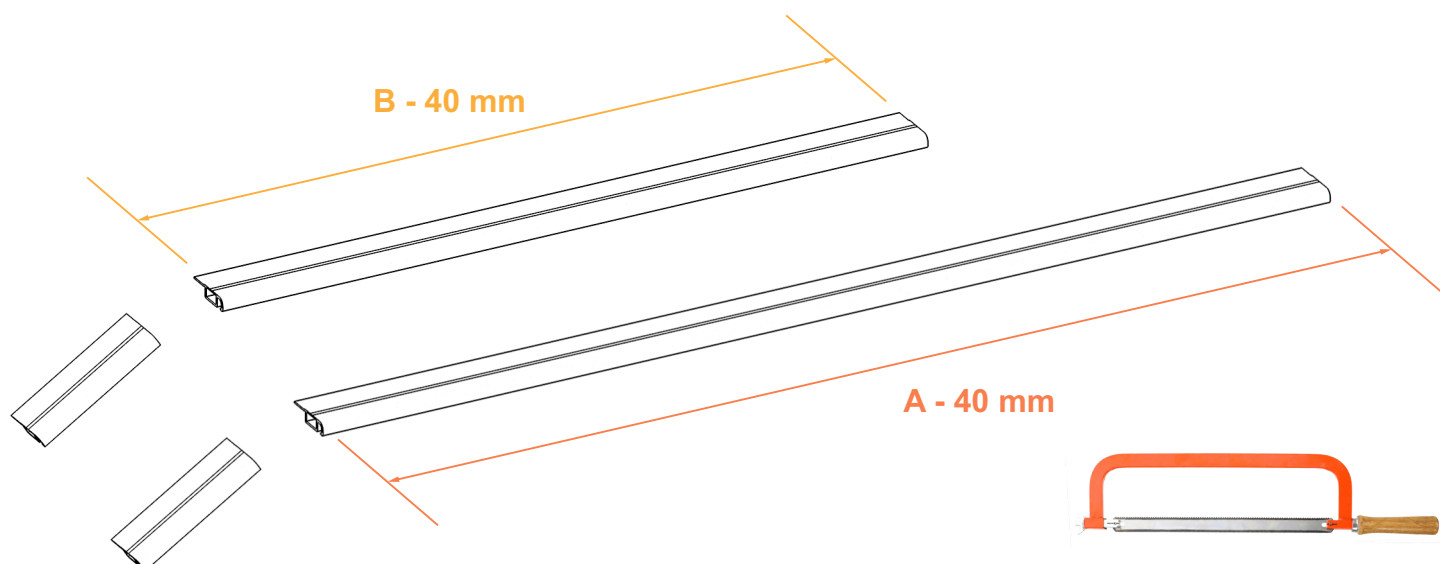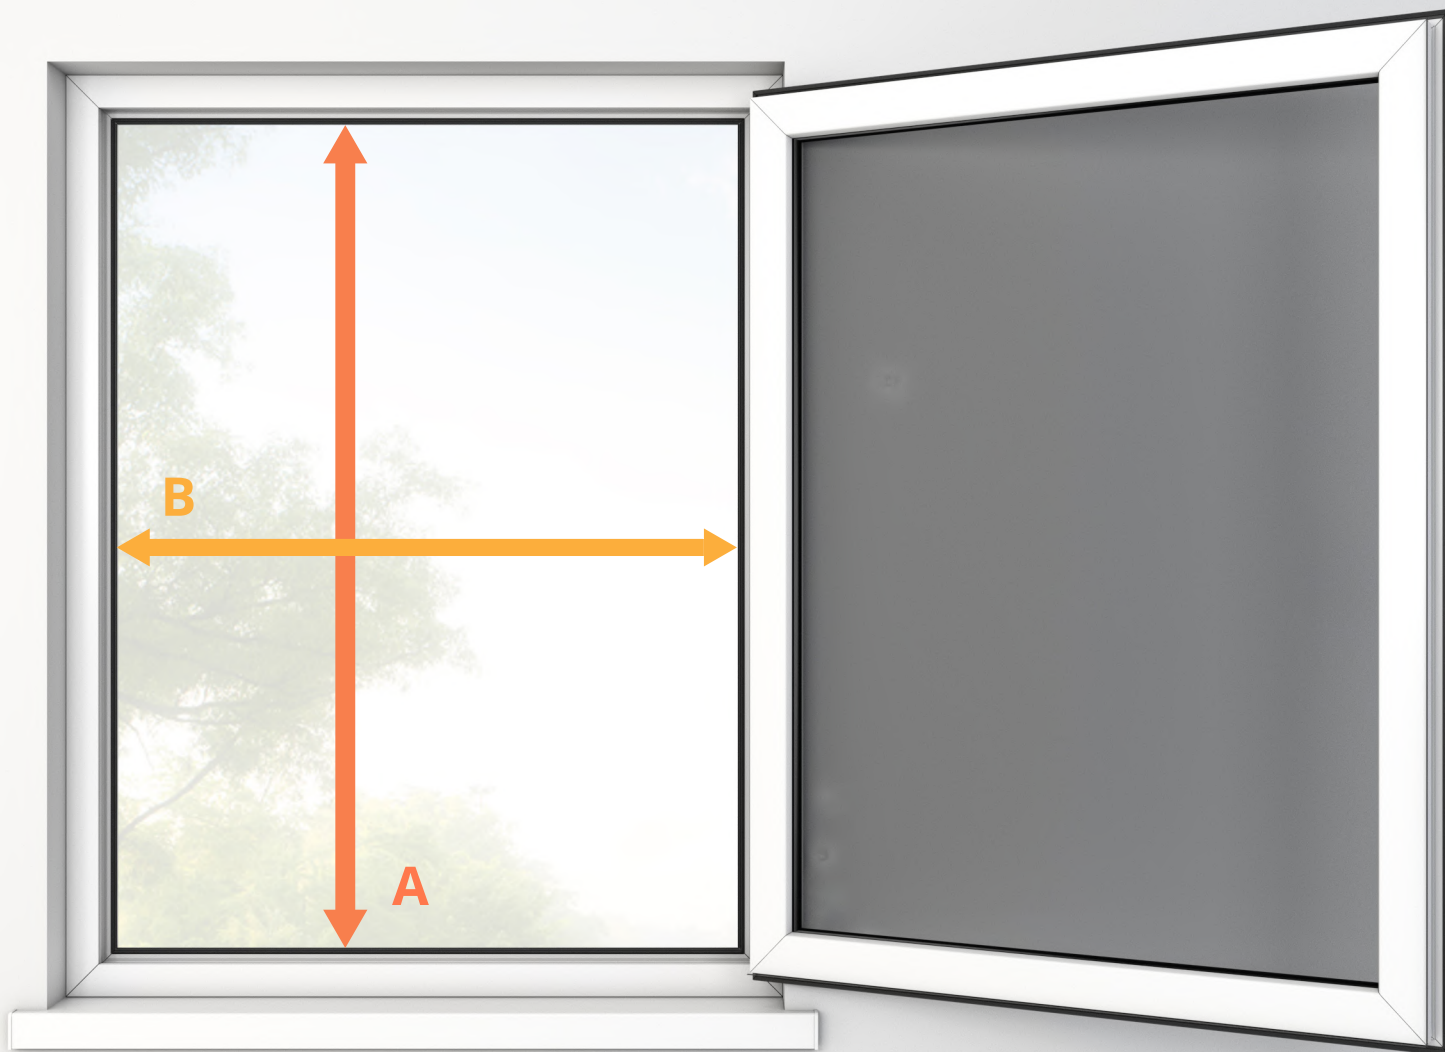



2. Zusammenstellung des Insektenschutzrahmens mit Eckstücken.

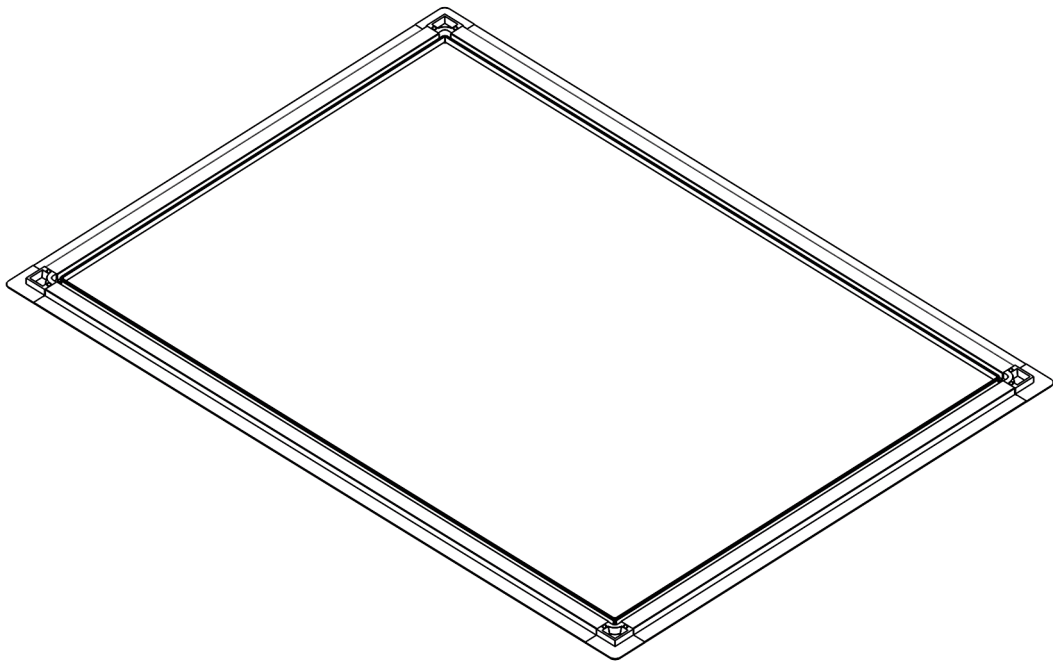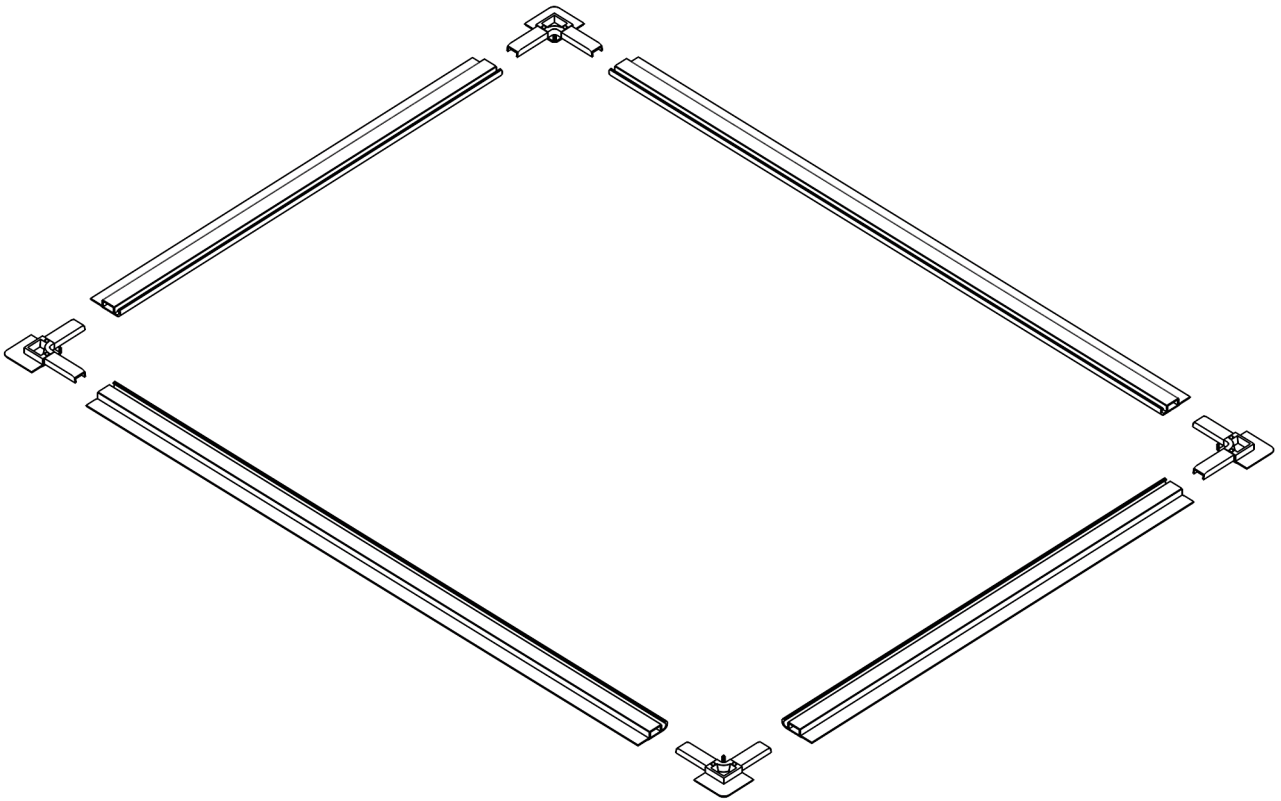




2.1. Montage des Netzes – ein Ablaufschema.


I. Zusammengestellter Insektenschutzrahmen.

II. Netz.


III. Dichtungen.

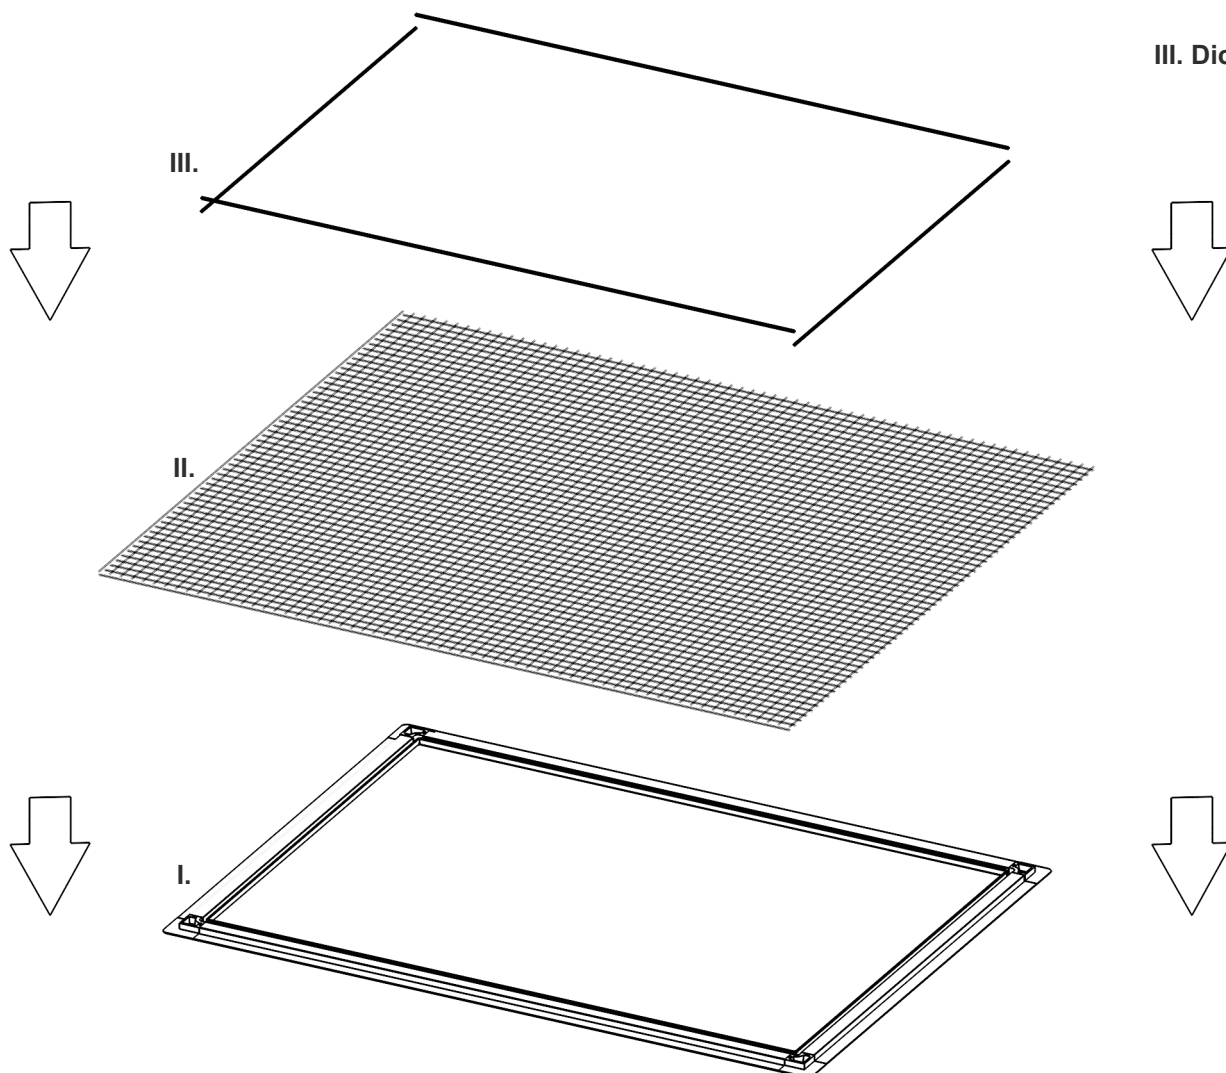

2.2. Spannung des Netzes

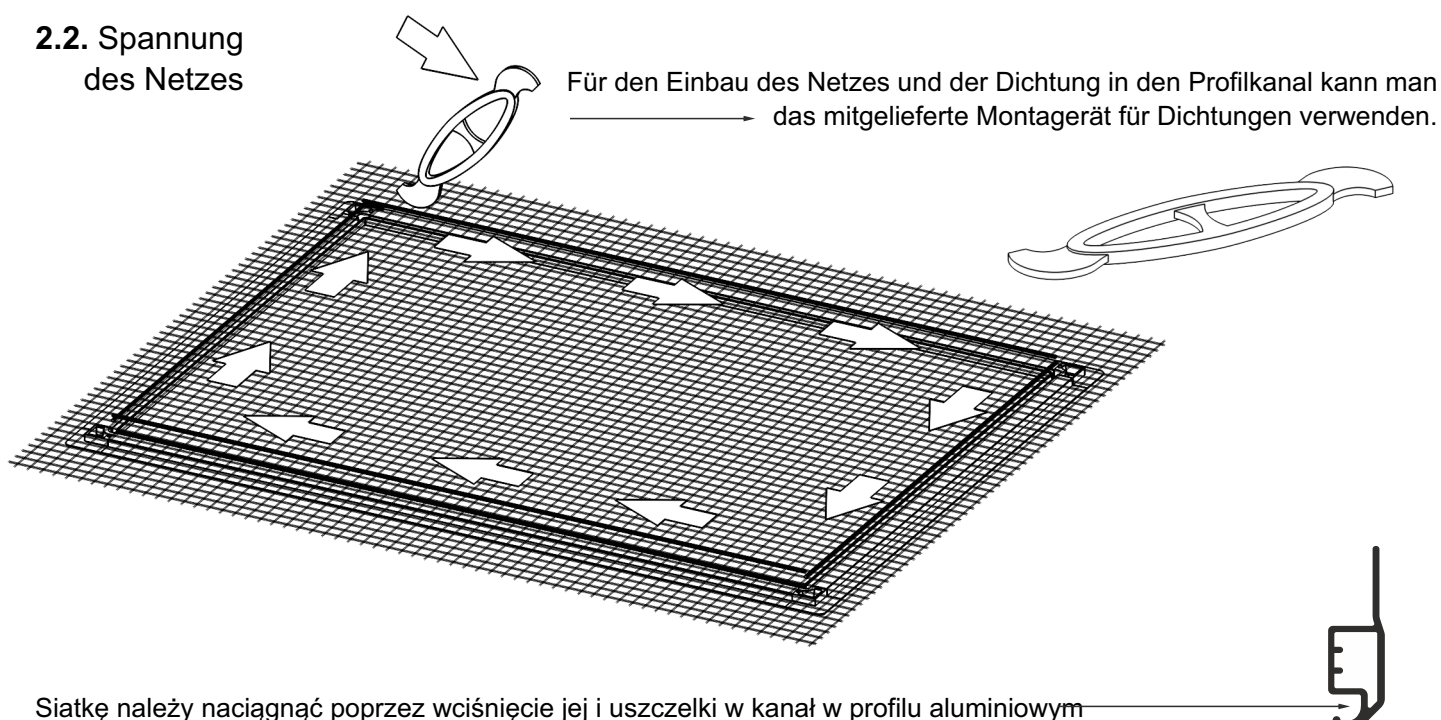


2.2. Spannung des Netzes

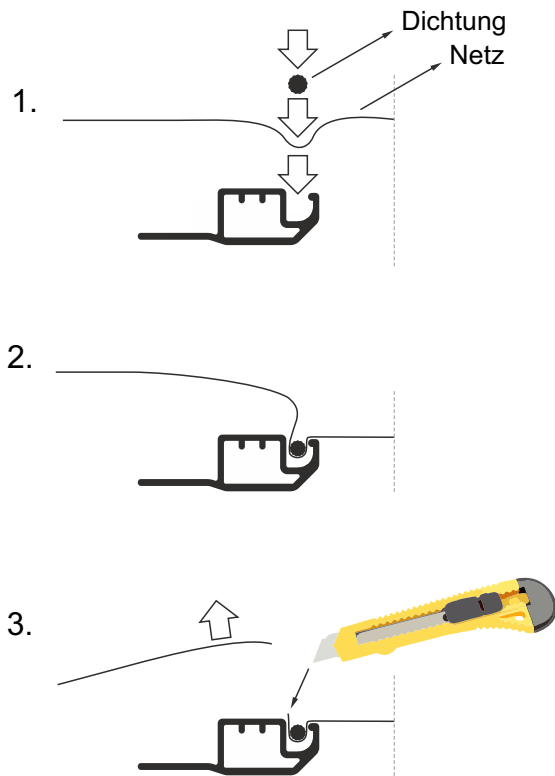






Nach der Spannung des Netzes soll man das überschüssige Netz abschneiden.

2.2. Benutzungsweise von Montagerät für Dichtungen.

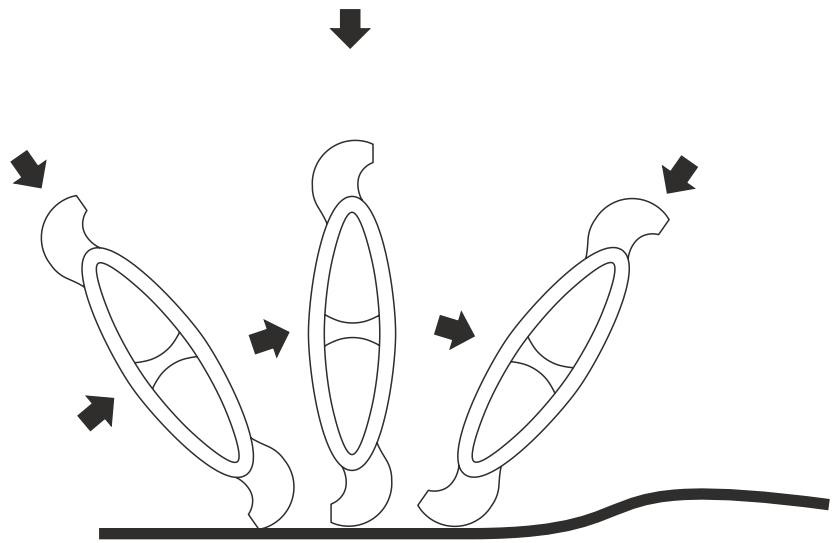

Achtung! Die Tätigkeit des Einpressens des Netzes in den Alu-Profil Kanal erfordert viel Kraft. Das feste Einpressen der Dichtungen in Profile schließt allerdings das Risiko des Netzausfalls bei der Benutzung des Insektenschutzes aus.


3. Bei der Spannung des Netzes kann man (optional) am Rahmen zusätzliche Griffe montieren. Montage von diesen Griffen ist nicht obligatorisch, sie erleichtert jedoch die Befestigung des Insektenschutzes am Fensterrahmen.

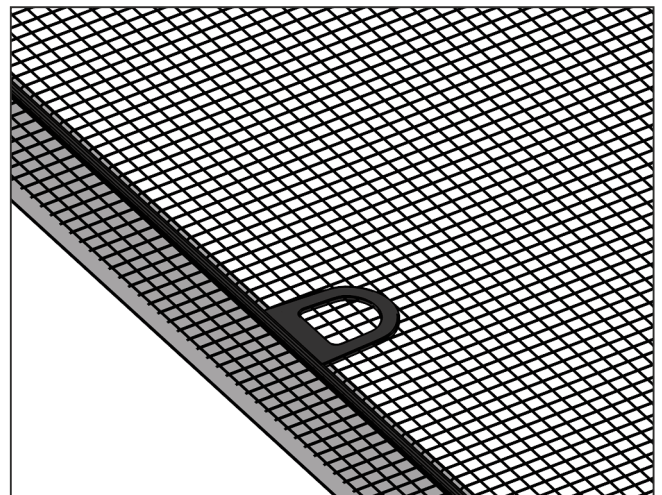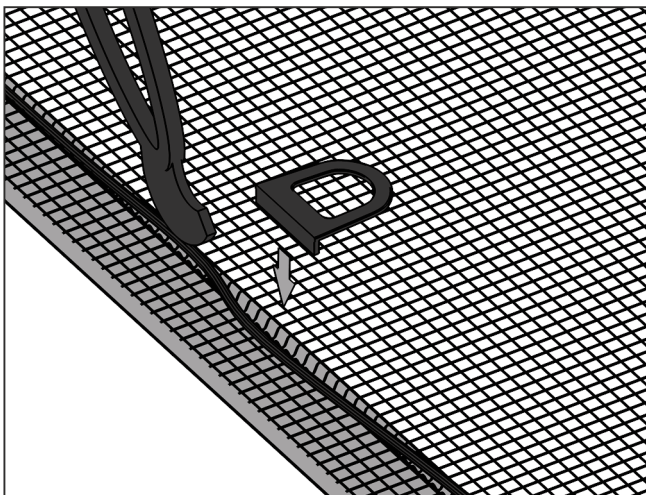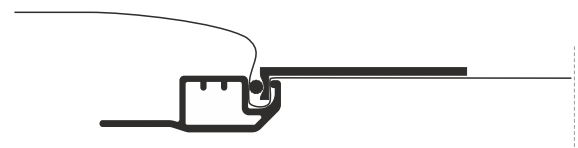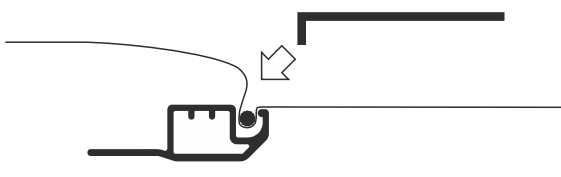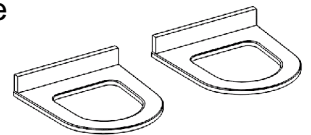





Achtung!



Wenn das Netz zu straff gespannt wird, kann der Spanrahmen des Moskitonetzes zu stark nach innen gezogen werden und die Seiten des Rahmens werden bogenförmig gekrümmt.

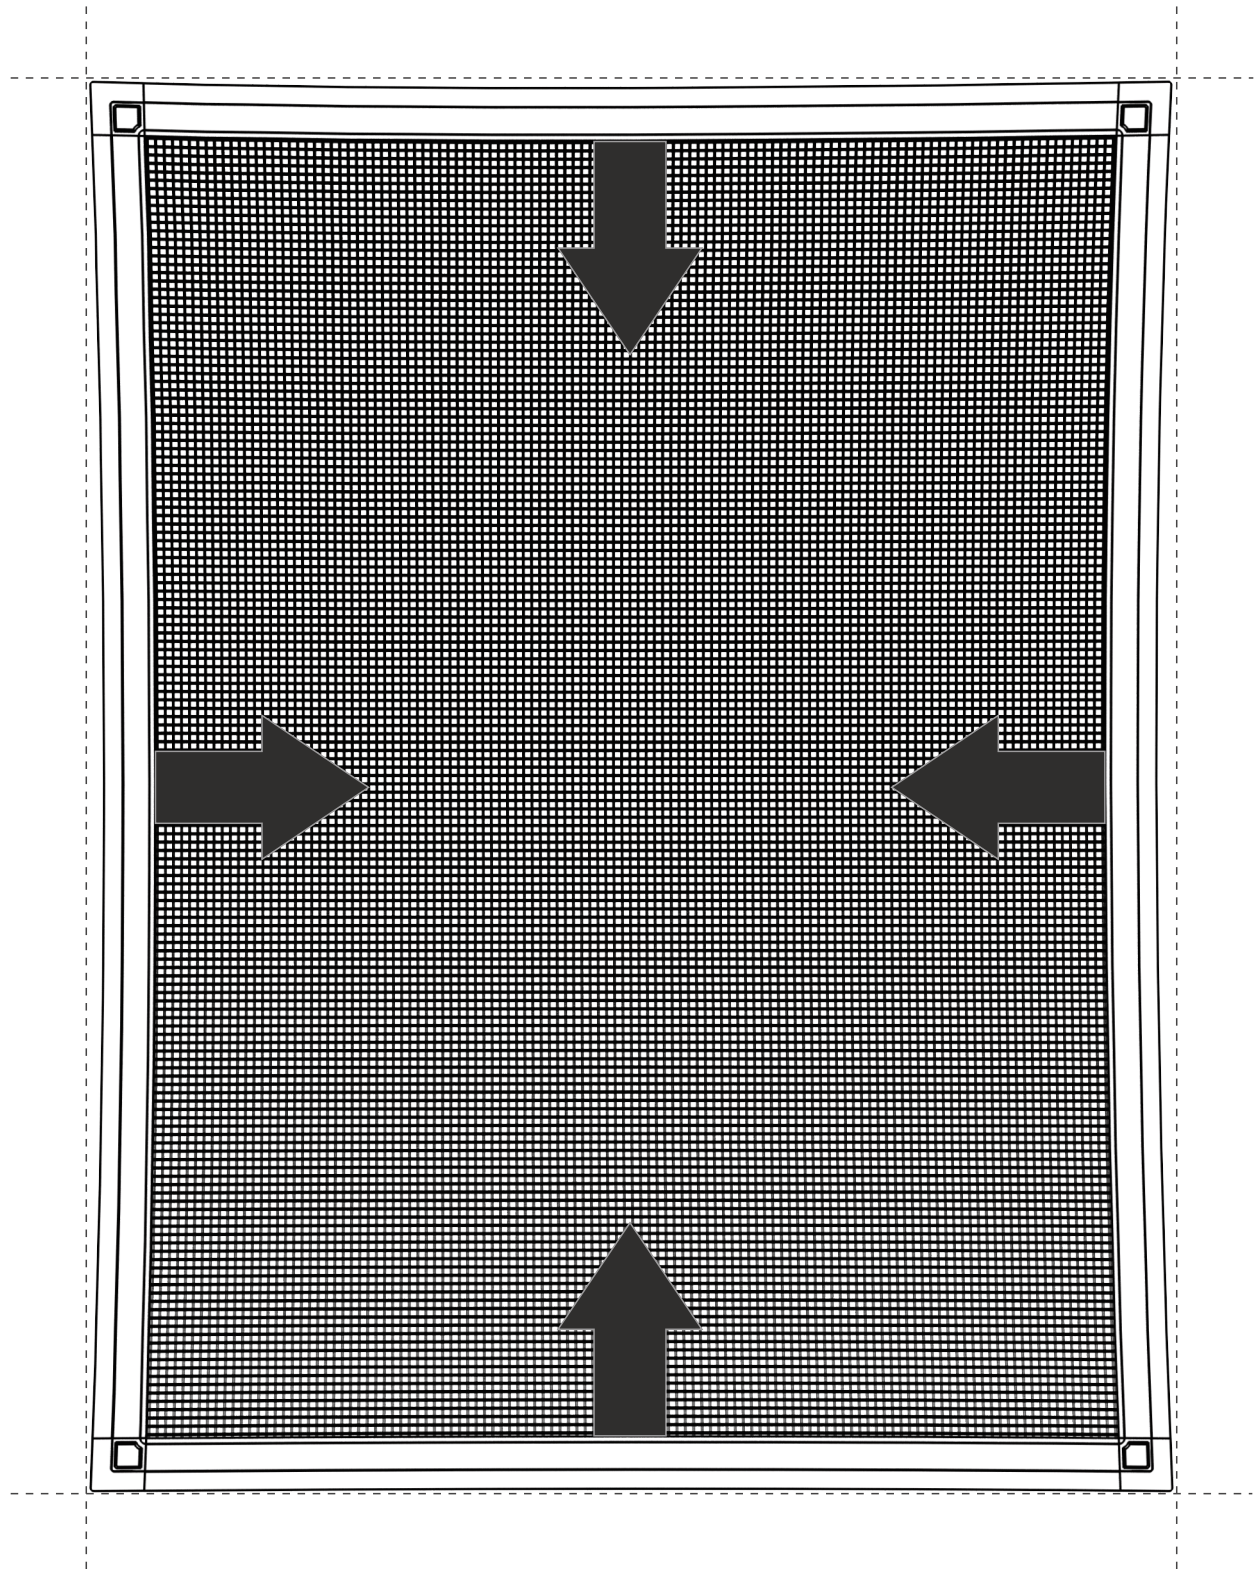

4.A. Montage der Federgriffe mithilfe von selbstbohrenden Schrauben und einem Schraubendreher.

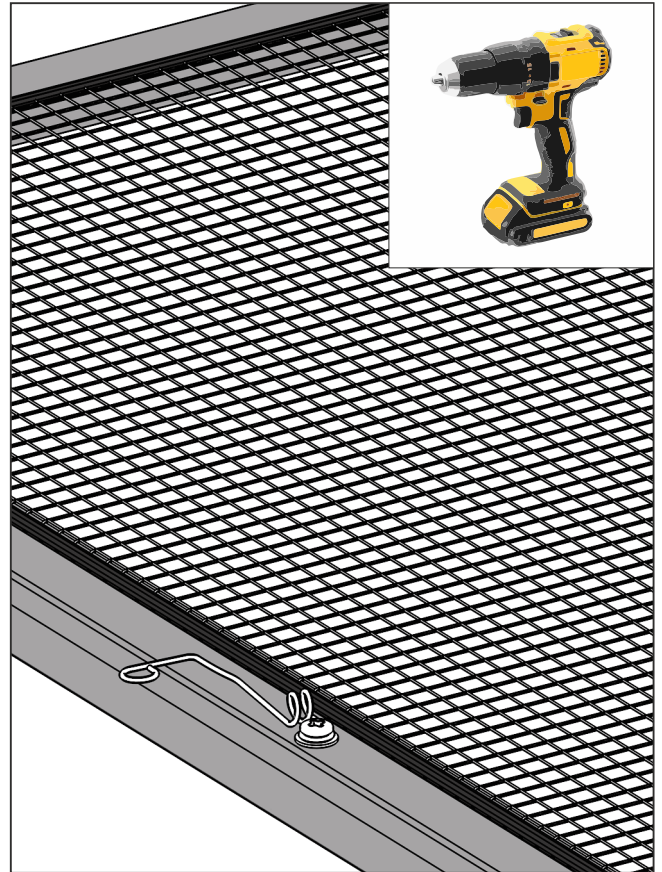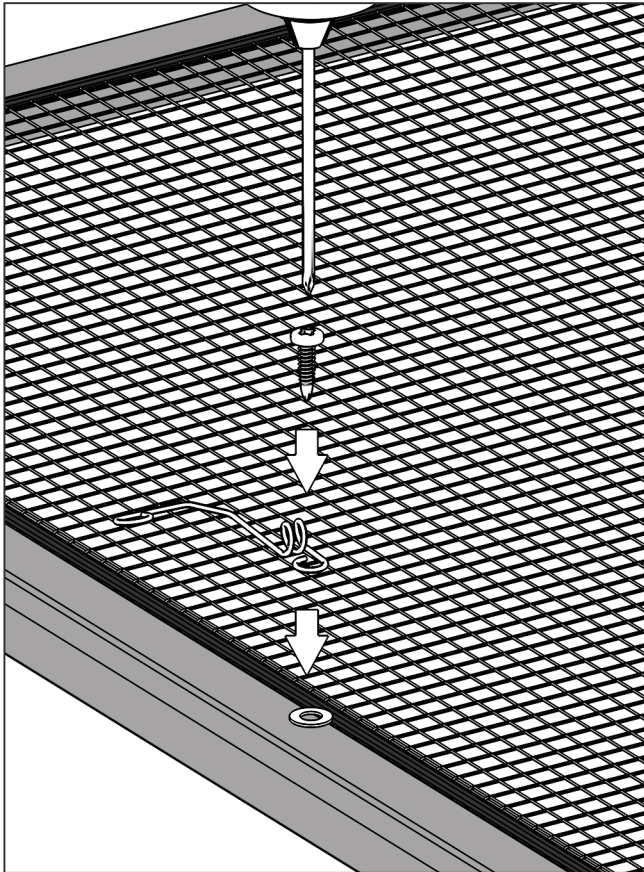


4.B. Montage der Federgriffe mithilfe von einer Bohrmaschine und einem Schraubenzieher.

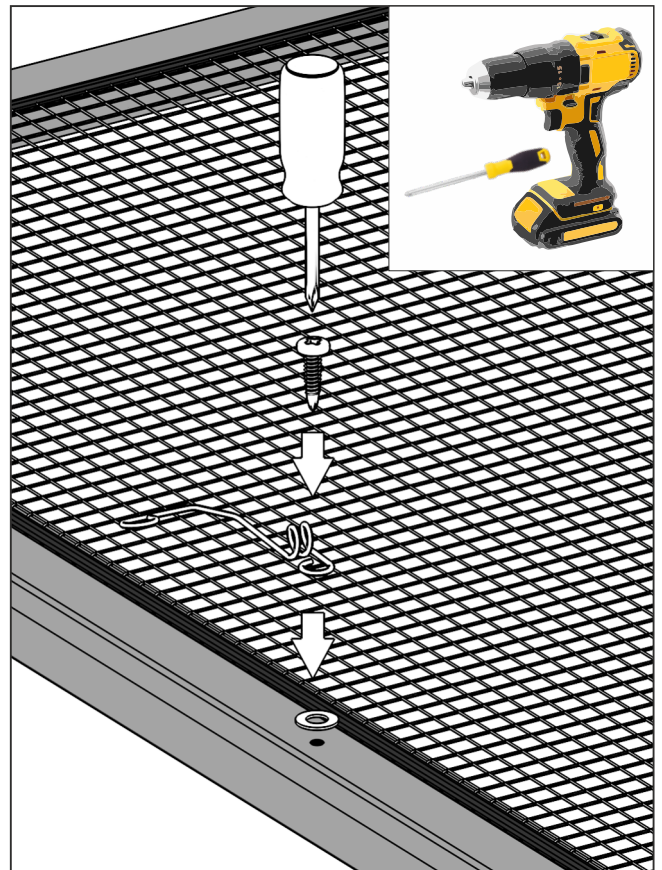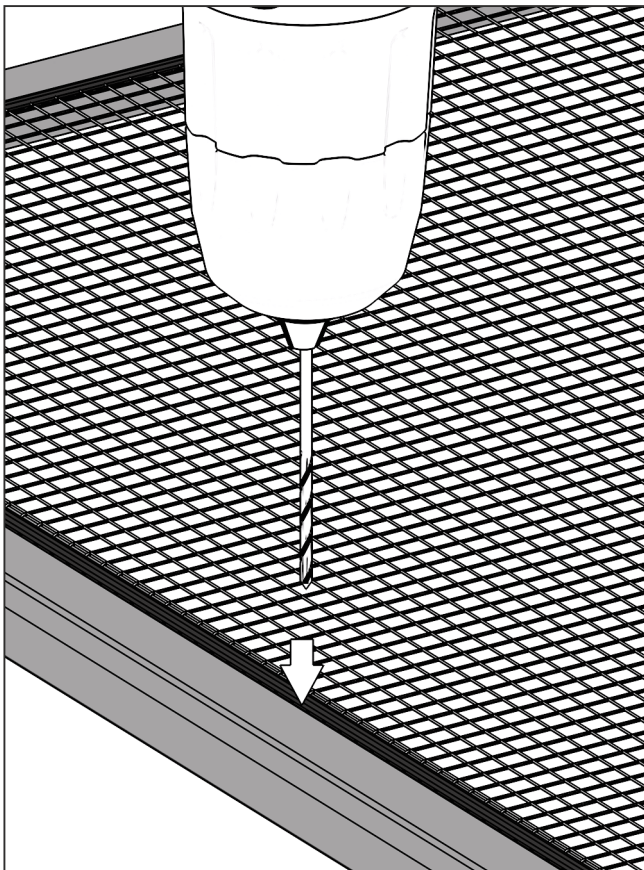






5. Insektenschutz-Montage.

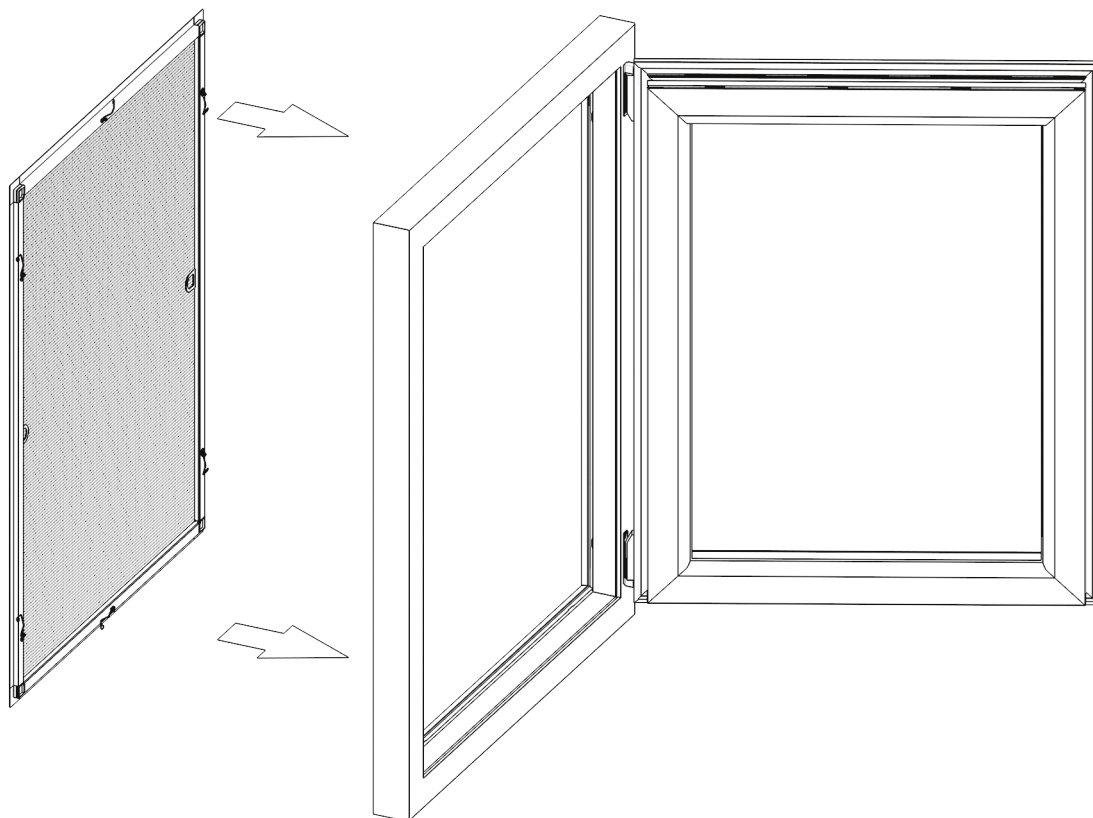

Schrauben lösen.

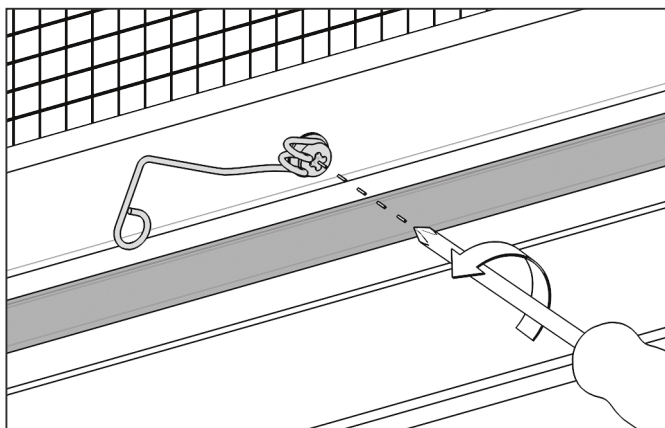

Federgriffe abbiegen und umdrehen.

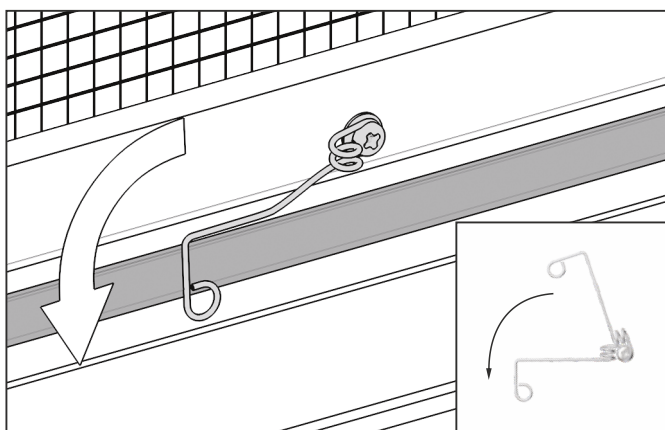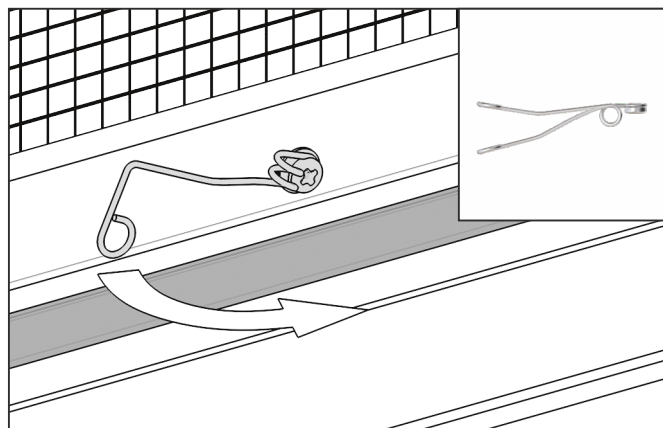

Schrauben festziehen.

