



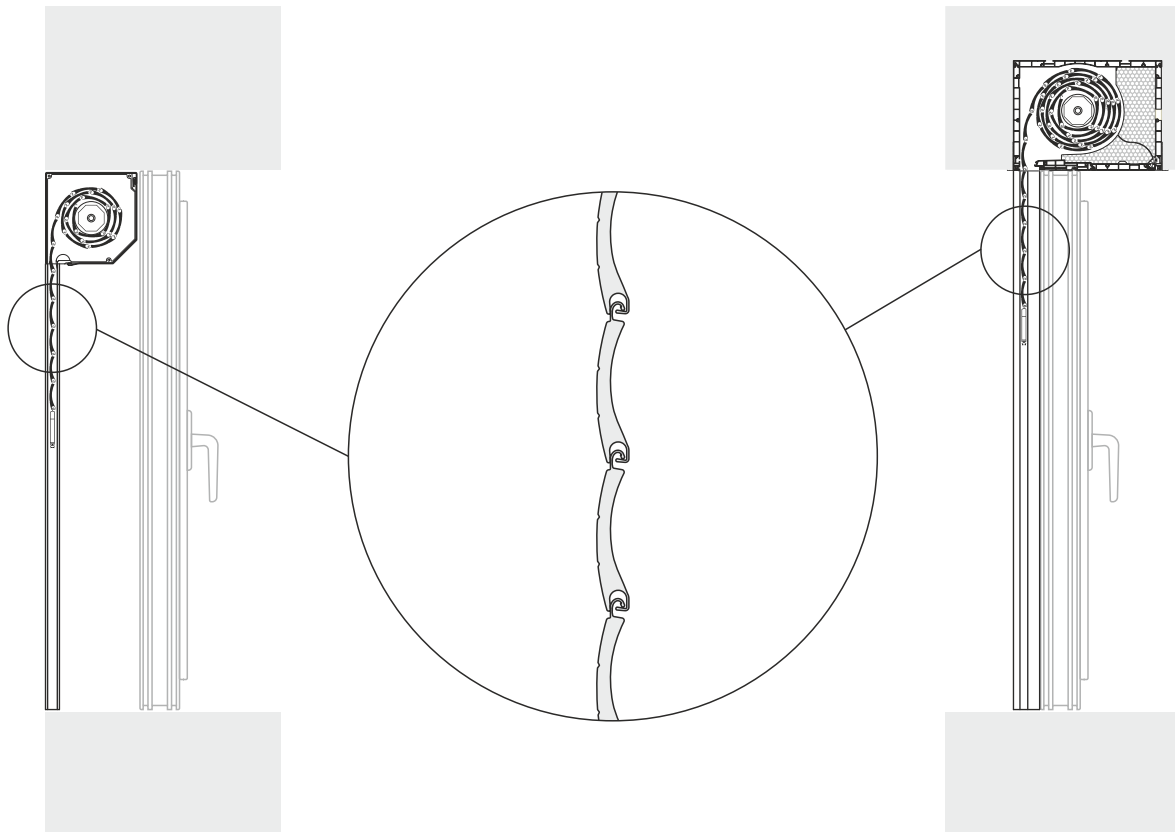

## Seite der Panzerung Montage

Je nach Art der Rolllade und Art der Montage kann sich die Seite ändern, auf der die Panzerprofile auf die Welle aufgewickelt werden. Bei der Montage des Panzers ist auf die richtige Anordnung der Profile zu achten.


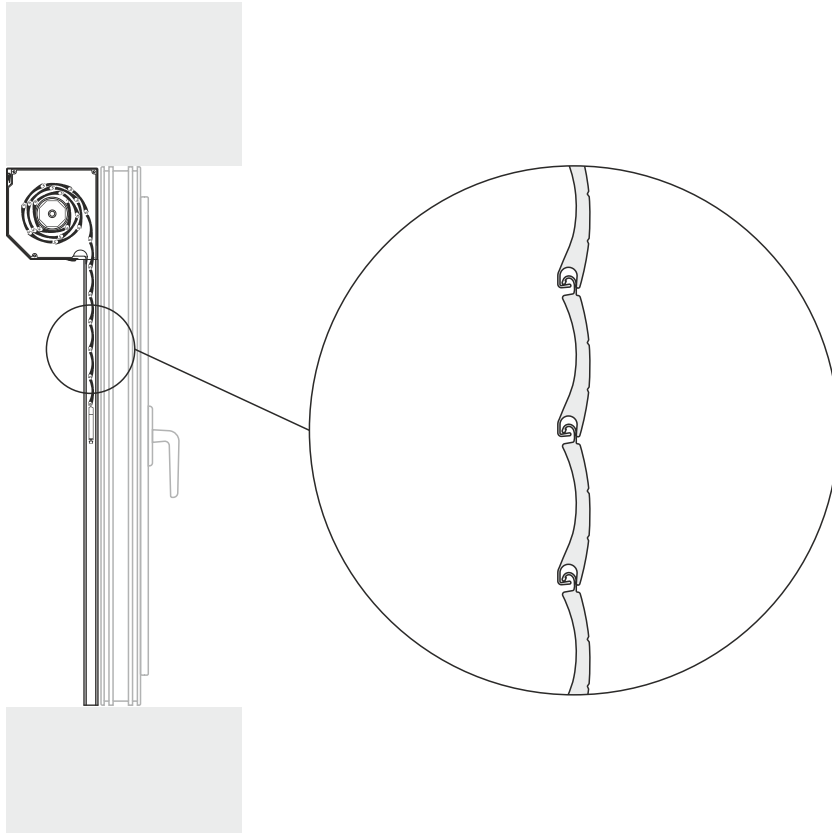


## Montage der Panzerung

1. Bevor Sie die Panzerung auf der Welle montieren, müssen Sie sie zunächst in die Führungen\* einsetzen.

2. Nachdem Sie die Panzerung in die Führungen eingesetzt haben, montieren Sie sie mit Hilfe von Aufhängern auf der Welle. Die Aufhänger sind nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie für Ihre Rolllade geeignete Aufhänger.

**\*Achtung!** Beim Einsetzen der Panzerung in die Führungen darf diese nicht über die Welle gezogen werden. Dies kann zu Kratzern führen.

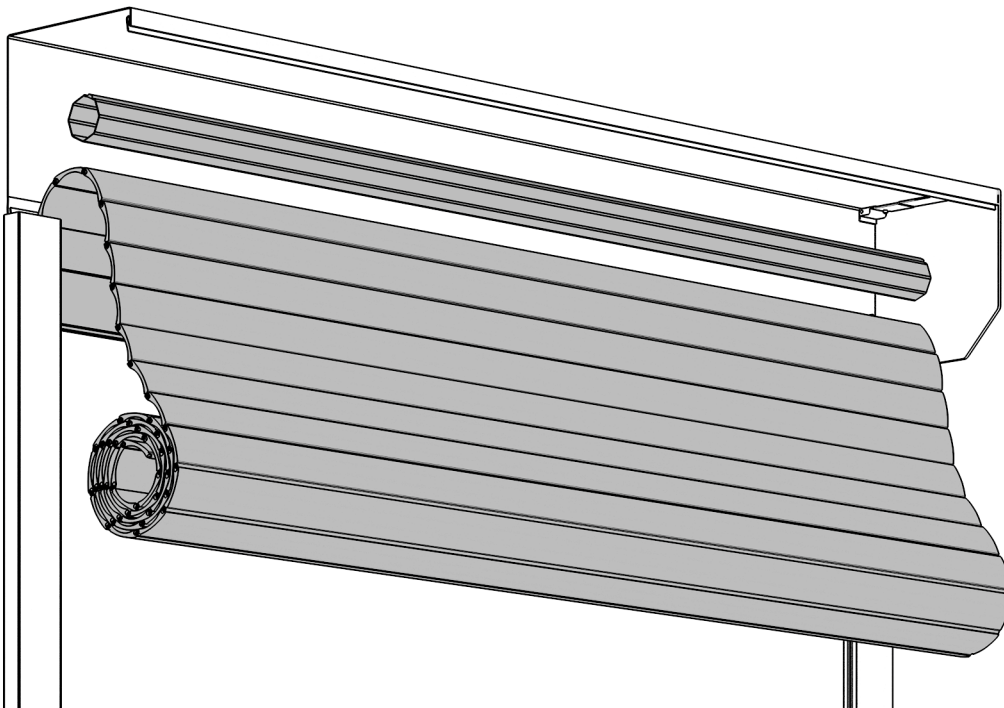
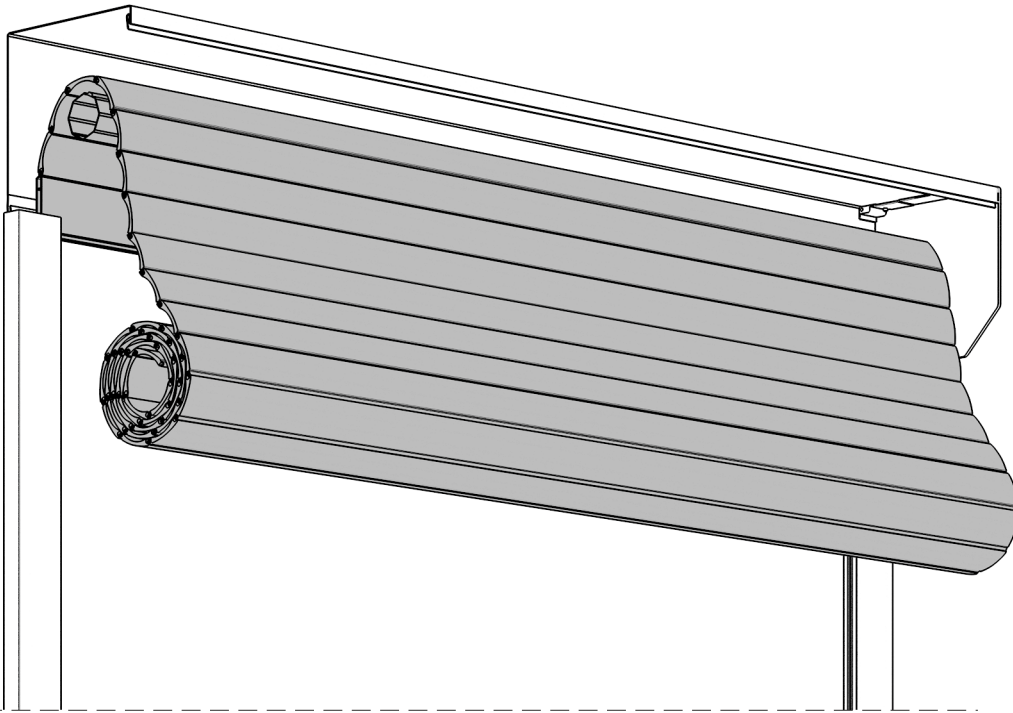




## Puffer für die untere Leiste

1. Optionale Ausstattung – hängt von der jeweiligen Bestellung ab.

2. Die Puffer werden in der unteren Leiste montiert. Sie verhindern, dass die Rollladenpanzerung in den Kasten gezogen wird.

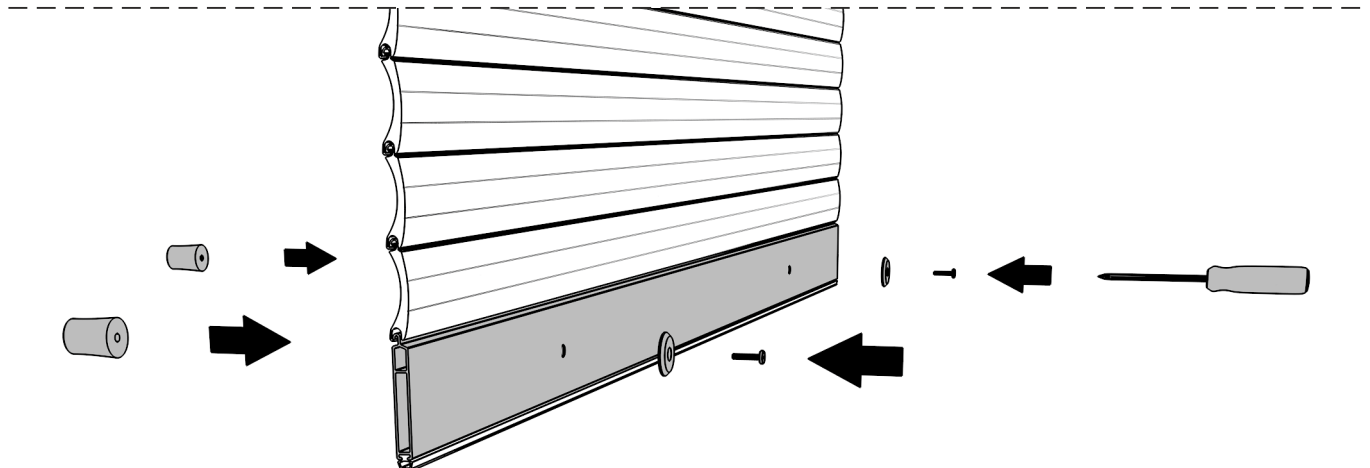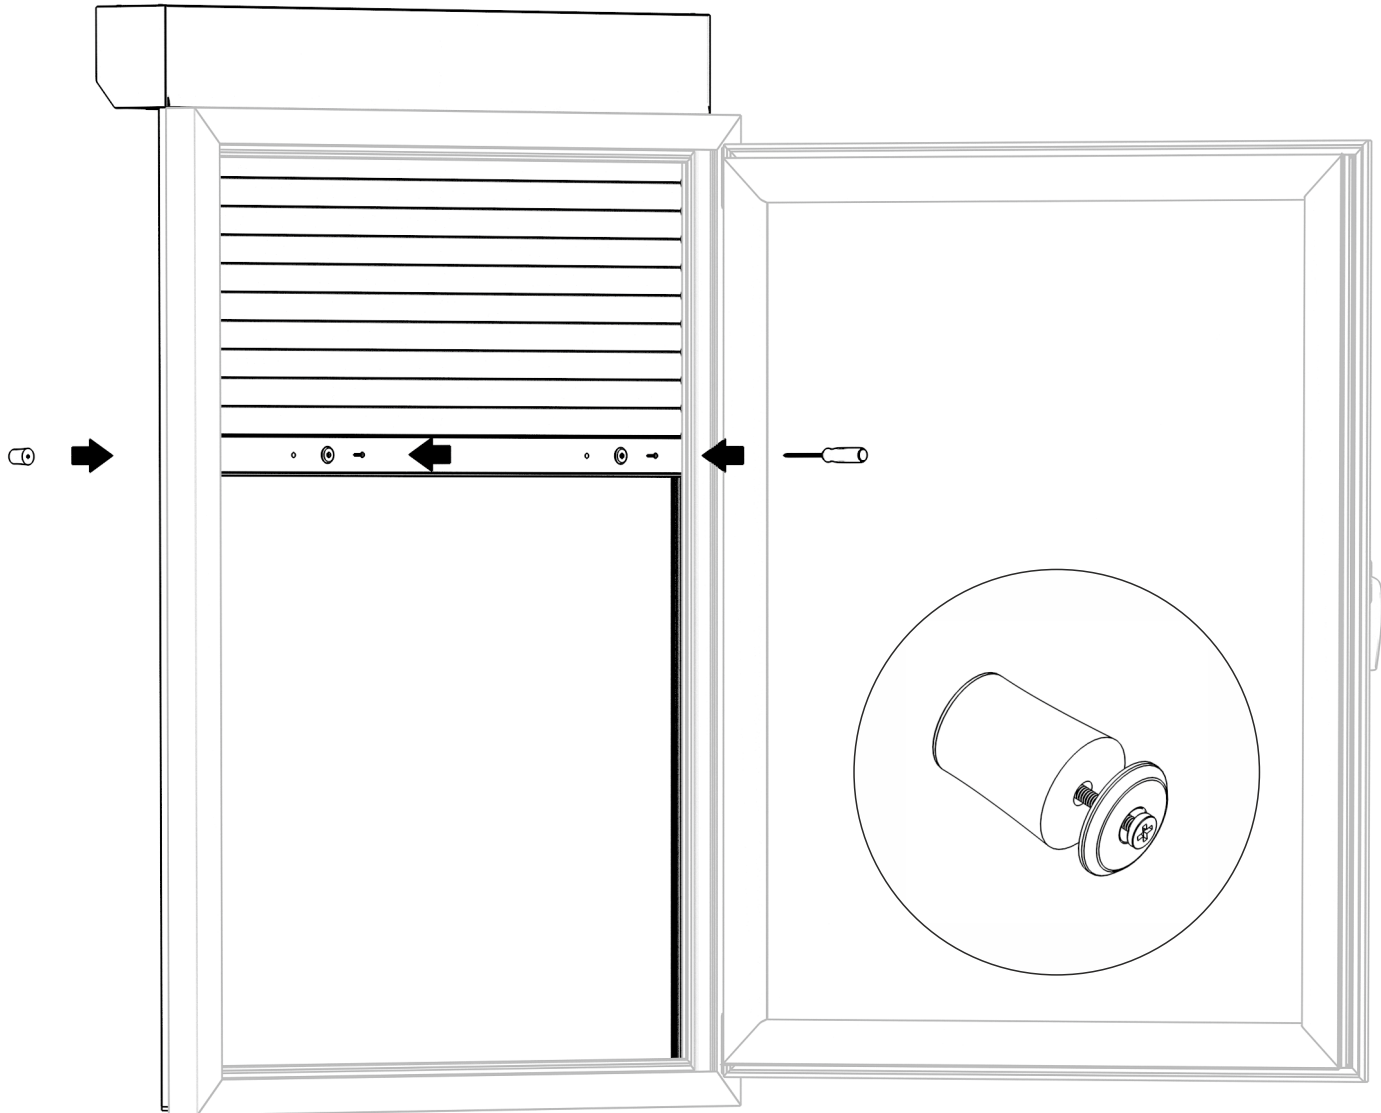

## Blindkappe für die untere Leiste

1. Optionale Ausstattung – hängt von der jeweiligen Bestellung ab.
2. Die Blindkappen an den Seiten der unteren Leiste dienen als Puffer, die verhindern, dass der Rollladenpanzer in den Kasten gezogen wird. Nachdem der Panzer in die Führungsschienen eingesetzt wurde, muss das bewegliche Element, das als Puffer dient, in den Blindkappen gedreht werden.

