

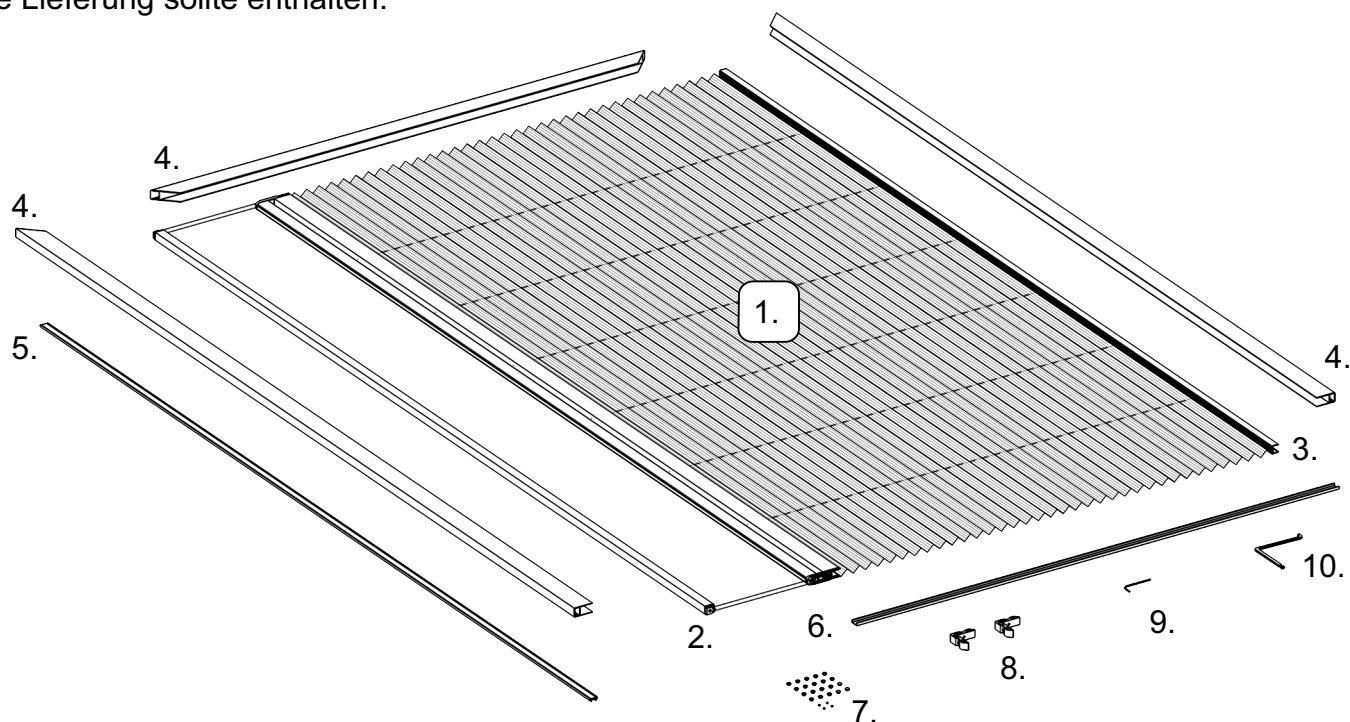
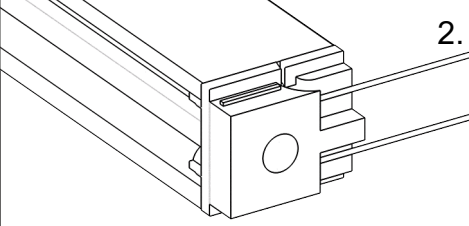
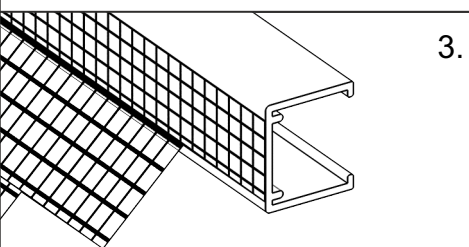
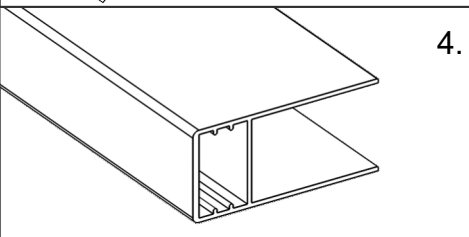



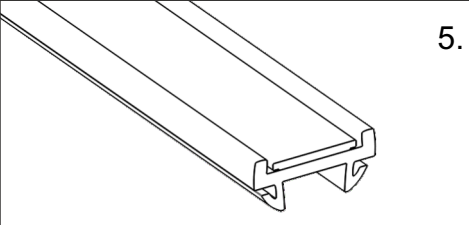

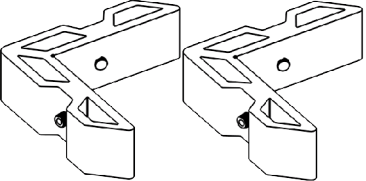
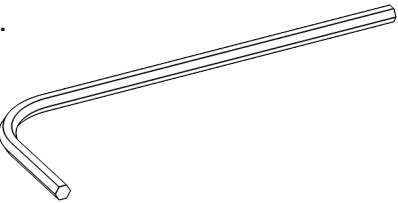


Die Lieferung sollte enthalten:

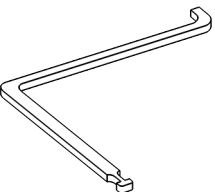


1. Paket mit Insektenschutznetz. 2. Spannprofil. 3. Montageprofil des Pakets. 4. Führungsschienen – Rahmen des Insektenschutzes. 5. Abdeckprofil mit Magnetband. 6. Unteres Profil. 7. Endkappen*. 8. Eckverbinder – Verbindungselemente der Führungsschienen. 9. Inbusschlüssel 2 mm. 10. Profil-Auslösewerkzeug.	2.  3.  4. 	6. Niedriges Profil  19 6,5 Hohes ProfilHohes Profil  19 15 Schräges Profil  19 11 9,5 Achtung! Der beigegefügte Profiltyp hängt von der bei der Bestellung gewählten Option ab.
* Endkappen 10 mm nur bei Oberflächenmontage am Rahmen oder an der Wand.	5. 	7. Endkappen 10 mm.* (Menge abhängig von den Maßen des Insektenschutzes).  Endkappen 5 mm. (4 Stück – für die Ecken). 
8. 	9. 	10. 


Zusammenbau des Insektenschutzrahmens.

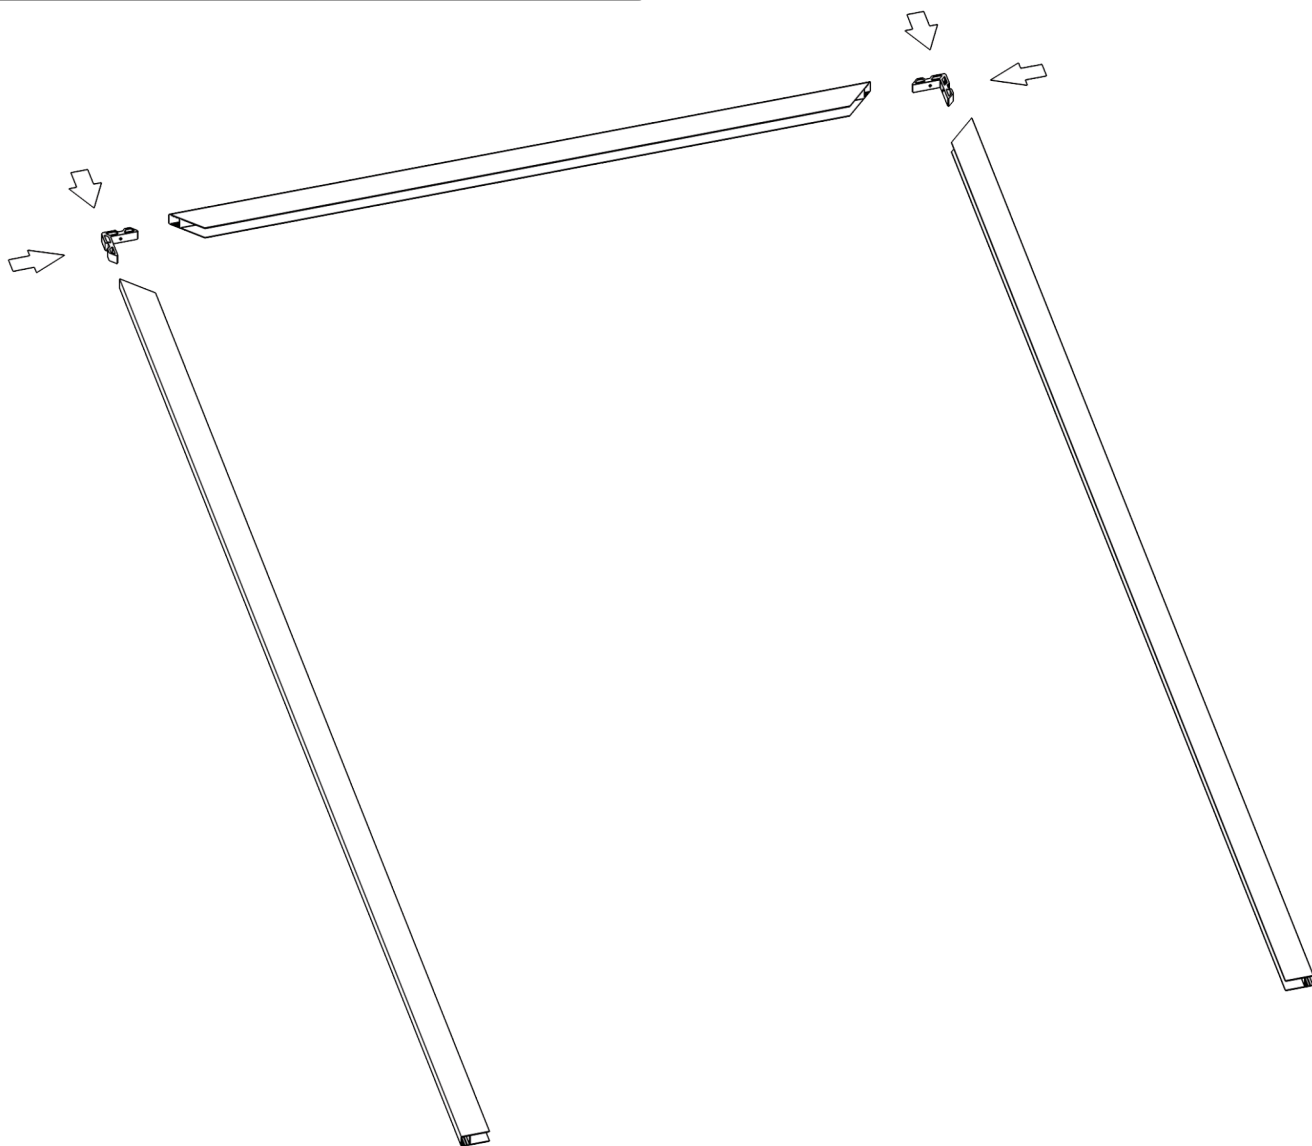

Zusammenbau der Führungsschienen und Eckverbinder.

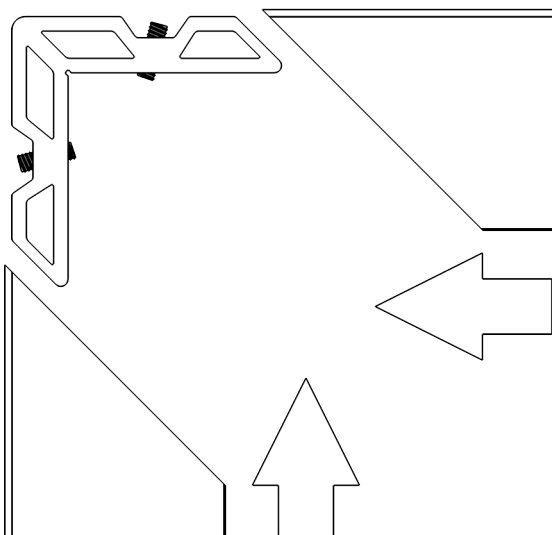

Nach dem Zusammenbau die Schrauben in den Eckverbindern festziehen.

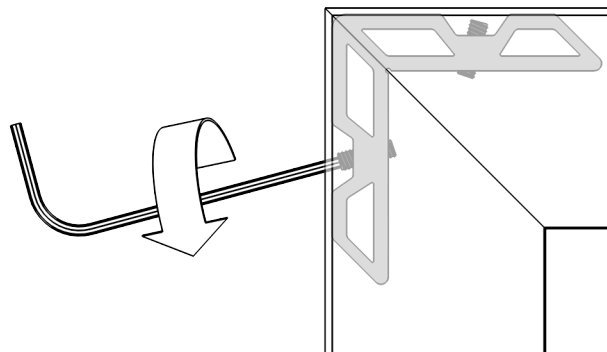

Nach dem Festziehen die 5-mm-Endkappen anbringen.






Verklebte Montage am Fensterrahmen.

Achtung!

Wenn bei der Bestellung die Option „**verklebte Montage**“ gewählt wurde, befindet sich auf der Rückseite der Führungsschienen ein doppelseitiges Klebeband.

Vor dem Anbringen des Rahmens mit den Führungsschienen muss die Montagefläche gereinigt und entfettet werden.

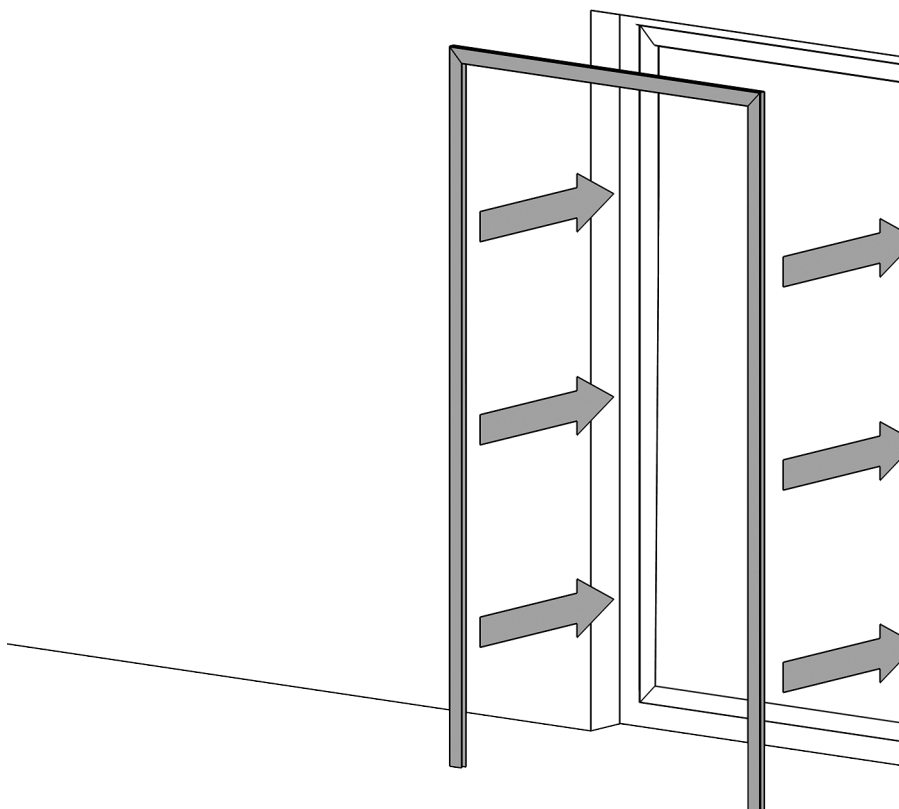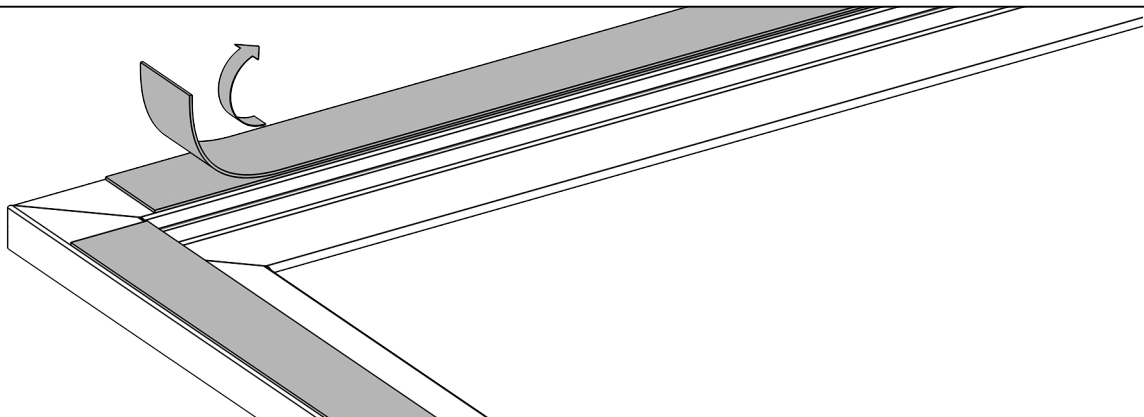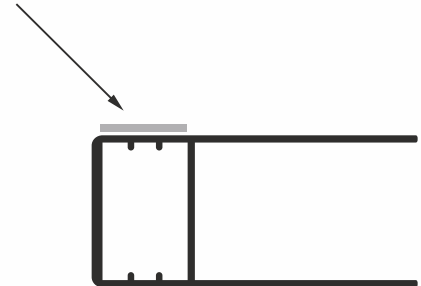

Oberflächenmontage an der Wand oder am Fensterrahmen – Verschraubung.




Achtung!

Wenn bei der Bestellung die Option **„Führungsschienen ohne Vorbohrung“** gewählt wurde, müssen die Schienen vor der Montage vorgebohrt werden.


Die Bohrlöcher sind von der Vorderseite der Führungsschienen anzubringen.

Bohrlochdurchmesser:


Bohrloch 3,5 mm
für Schraube

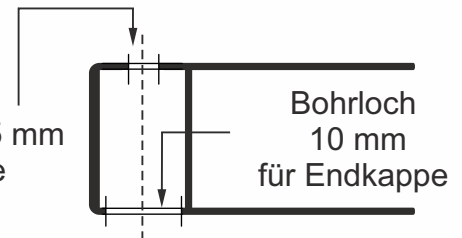


Markierung der Bohrstelle.

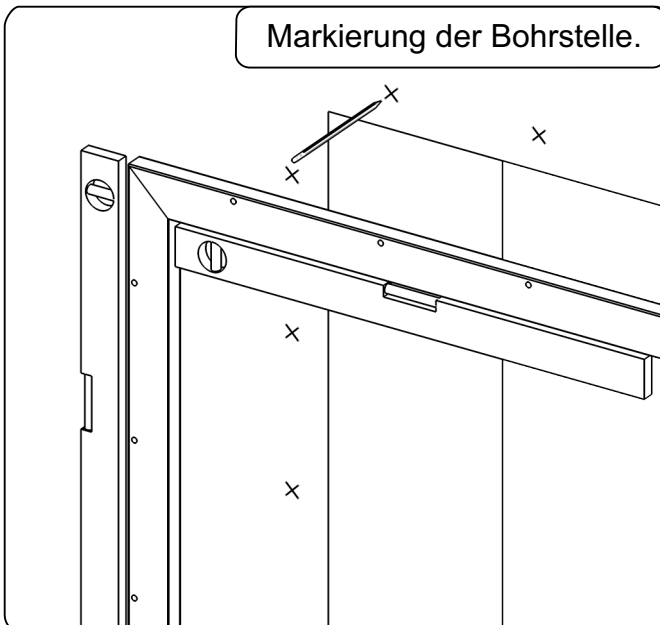


Bohren der Löcher.

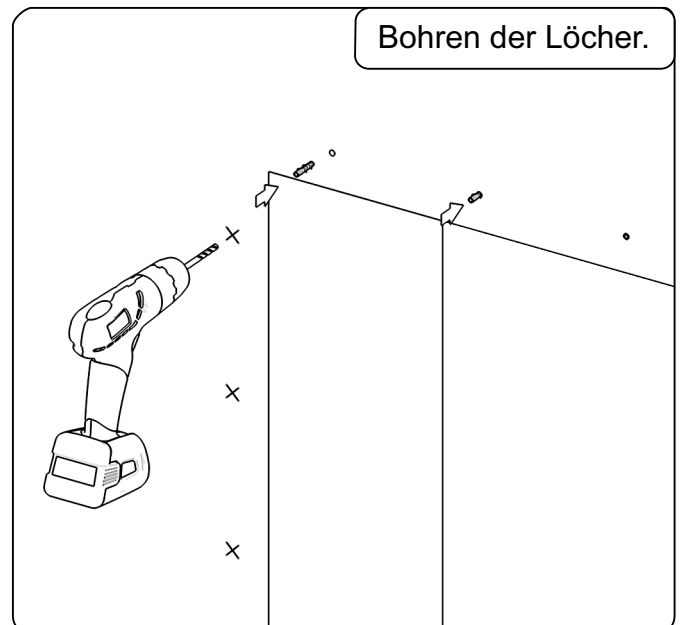

Verschraubung des Rahmens.

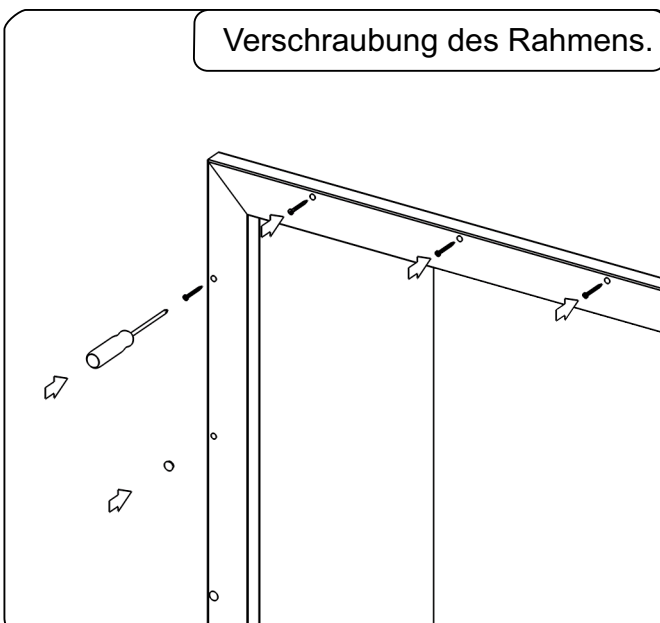

Nach dem Anschrauben des Rahmens an die Wand sind die 10-mm-Endkappen anzubringen.



Montage in der Laibung.



Achtung!


Wenn bei der Bestellung die Option „**Führungsschienen ohne Vorbohrung**“ gewählt wurde, müssen die Schienen vor der Montage vorgebohrt werden.

Bei der Montage in der Laibung müssen die Löcher seitlich in die Führungsschienen gebohrt werden.

Bohrlochdurchmesser:

Bohrloch 10 mm


Bohrloch 3,5 mm für Schraube

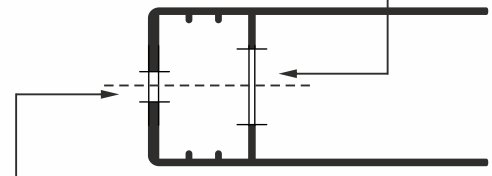


Markierung der Bohrstelle.



Bohren der Löcher.

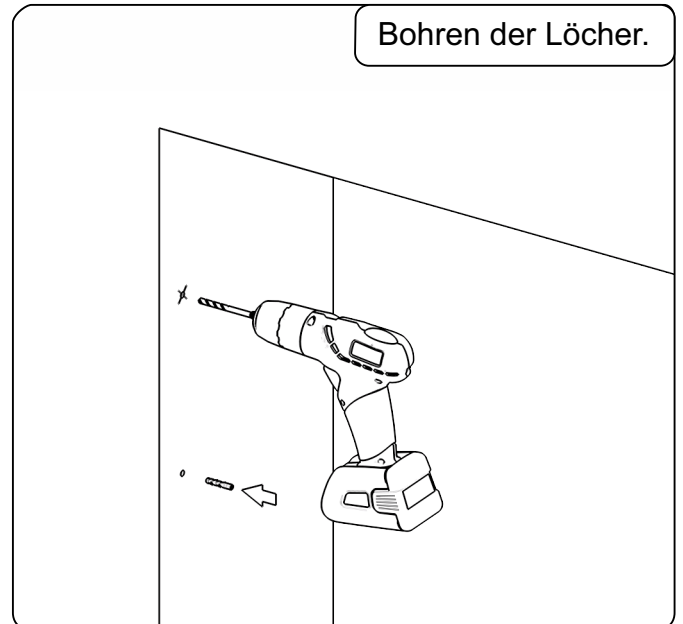

Verschraubung des Rahmens.

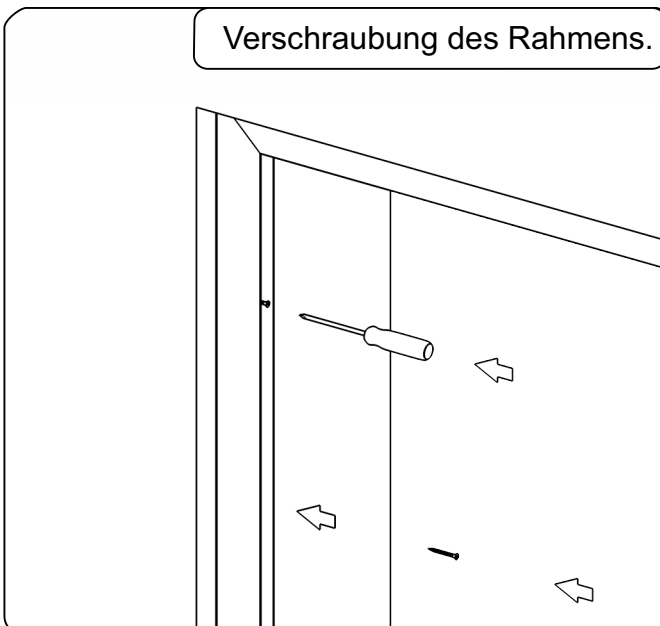

Montage des unteren Klebprofils. Je nach bei der Bestellung gewählter Option kann die Lieferung eines der folgenden Profile enthalten:


Niedriges Profil



Hohes Profil



Schräges Profil

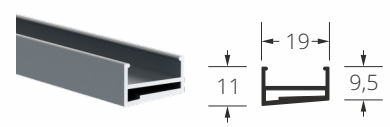

Während der Montage muss das Profil in den Rahmen eingeschoben werden.

1. Entfernen der Schutzfolie vom Schaumklebeband.


2. Auf den Untergrund aufkleben.

Montage des unteren Schraubprofils. Je nach bei der Bestellung gewählter Option kann die Lieferung eines der folgenden Profile enthalten:

Hohes Profil





Schräges Profil


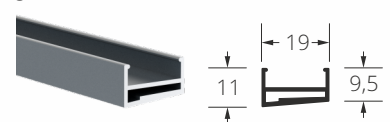


Während der Montage muss das Profil in den Rahmen eingeschoben werden.

Montage des Spannprofils – nach dem Einsetzen in die untere Leiste muss es in die in den Rahmen eingebauten Clips eingerastet werden.

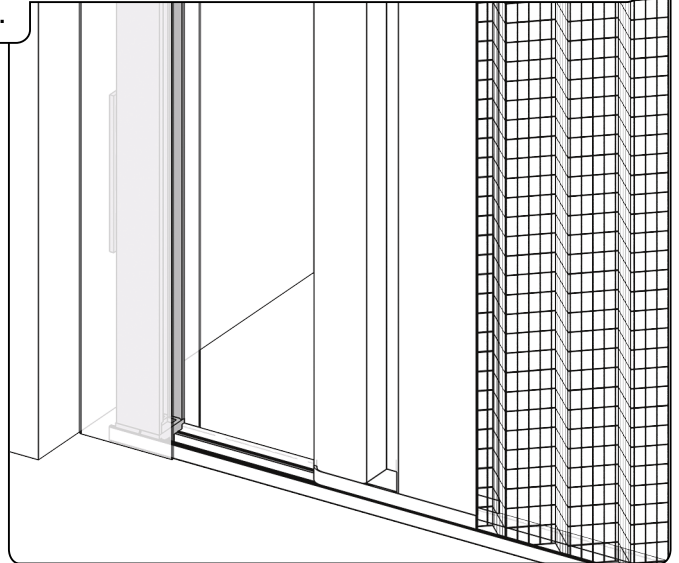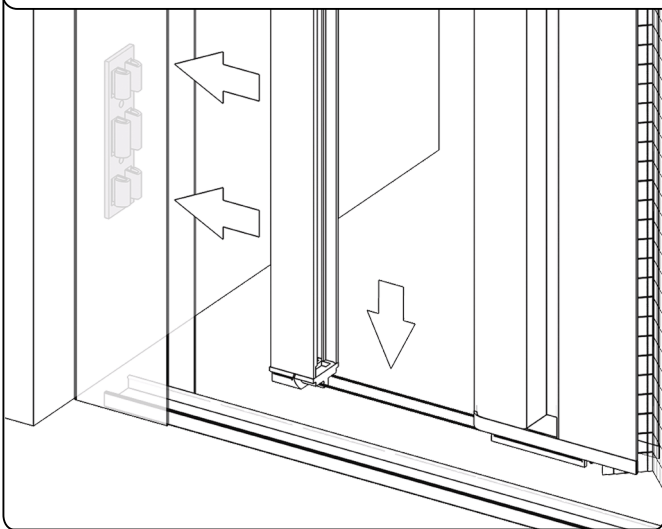

Montage des Montageprofils des Pakets – nach dem Einsetzen in die untere Leiste muss es in die im Rahmen angebrachten Clips eingerastet werden.

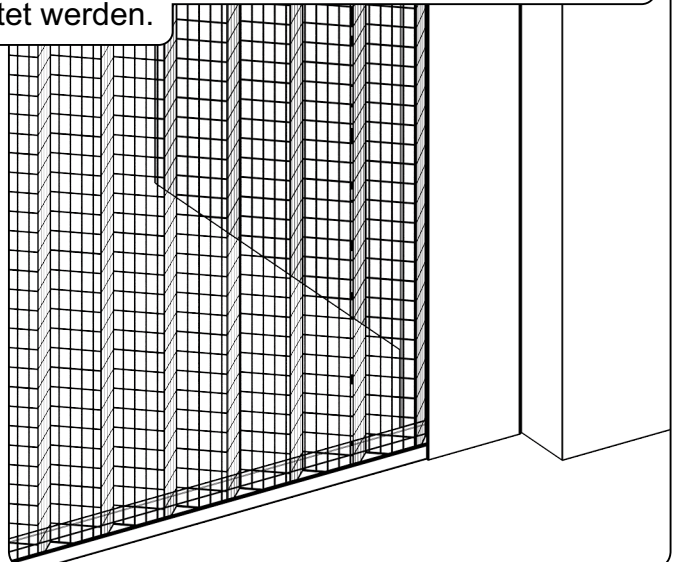
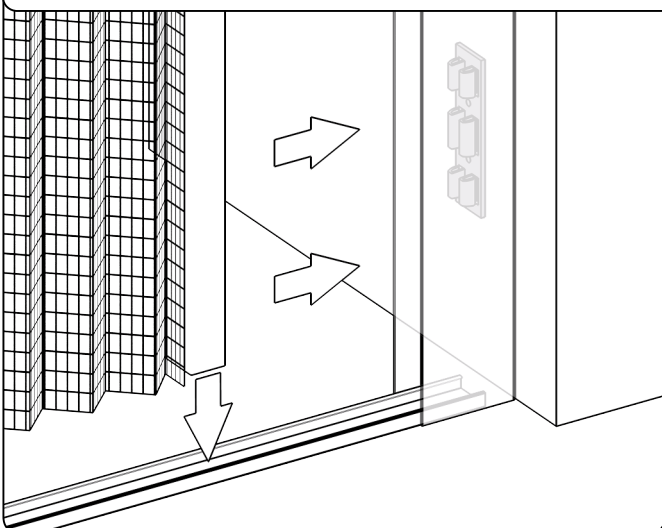


Schnurregulierung.



Nach der Installation des Spannprofils und des Netpakets muss die Spannung der Schnüre durch Verschieben der Kunststoffenden nach oben oder unten entsprechend eingestellt werden. Nach Abschluss der Einstellung die Klemmschrauben mit dem Inbusschlüssel festziehen.

Die Schnüre dürfen nicht zu stark gespannt werden, da dies das Insektenschutzsystem beschädigen kann. Das Spannen sollte stets vorsichtig und mit Gefühl erfolgen. Falls erforderlich, die Schnüre kürzen und erneut verknoten.

Nach der ersten Einstellung der Schnurspannung diese prüfen, indem das Insektenschutzsystem mehrmals vollständig geöffnet und geschlossen wird. Gegebenenfalls die Spannung nachjustieren.

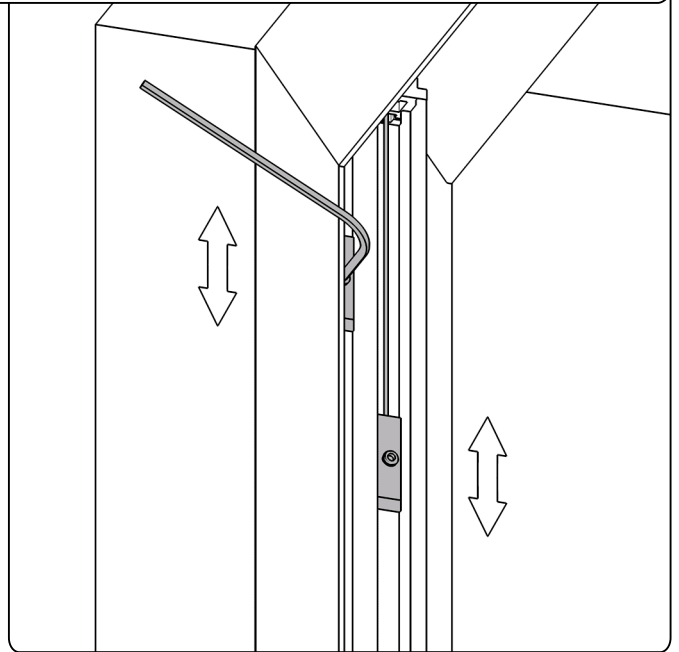
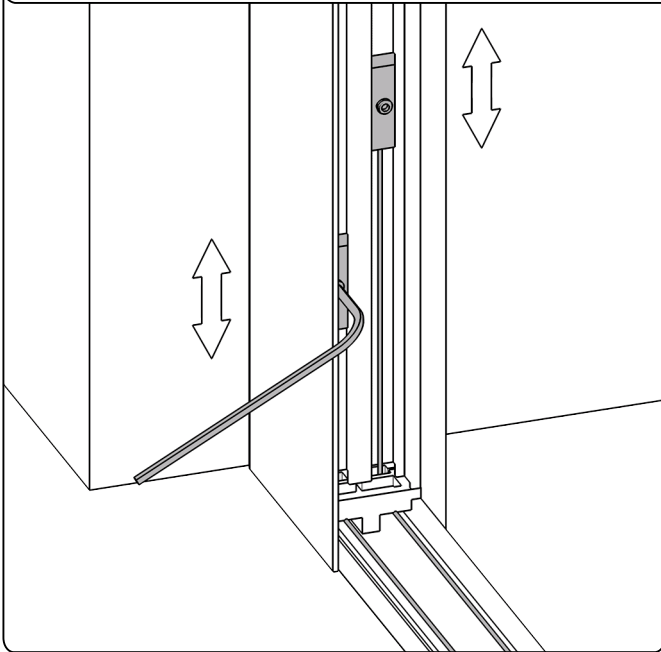


Montage des Abdeckprofils – nach der Schnurregulierung auf das Spannprofil aufsetzen.

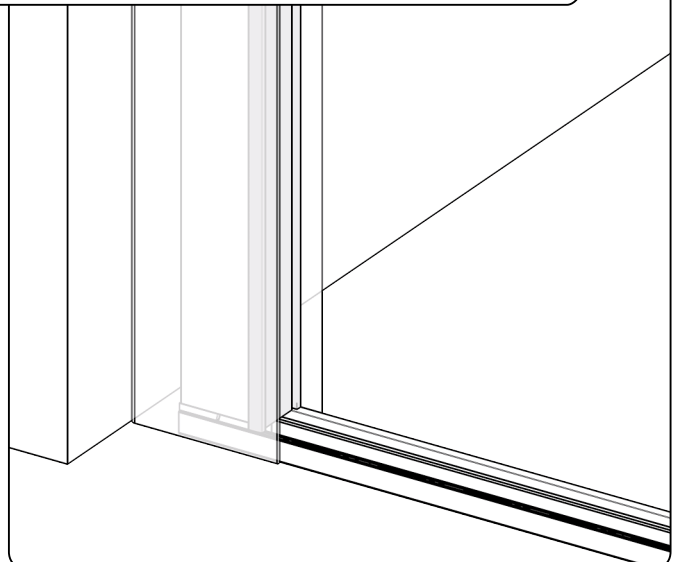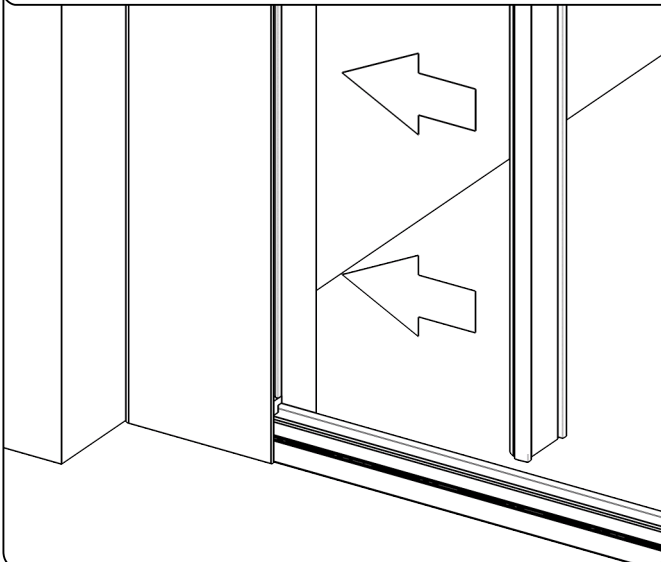


Demontage des Insektenschutzes.

Zur Demontage des Insektenschutzes sind mit dem beiliegenden Schlüssel das Abdeckprofil mit Magnetband, das Spannprofil sowie das Montageprofil des Pakets zu entfernen.

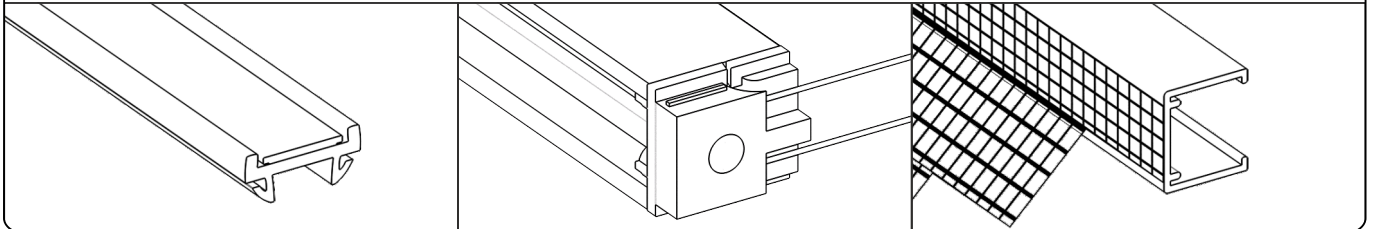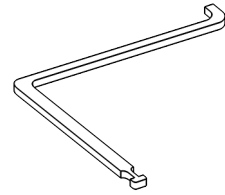

Demontage des Montageprofils des Pakets und des Abdeckprofils.

Das Montageprofil des Pakets und das Abdeckprofil müssen mithilfe des Schlüssels auf der Haken-Seite aus der Führungsschiene herausgezogen werden. Der Spalt, in den der Haken eingeführt werden muss, kann sich unten oder oben am Insektenschutz befinden. Dies hängt vom jeweiligen Modell und der Art der Montage ab. Nach dem Einführen des Hakens in den Spalt zwischen den Profilen den Schlüssel ziehen und das Profil herausnehmen

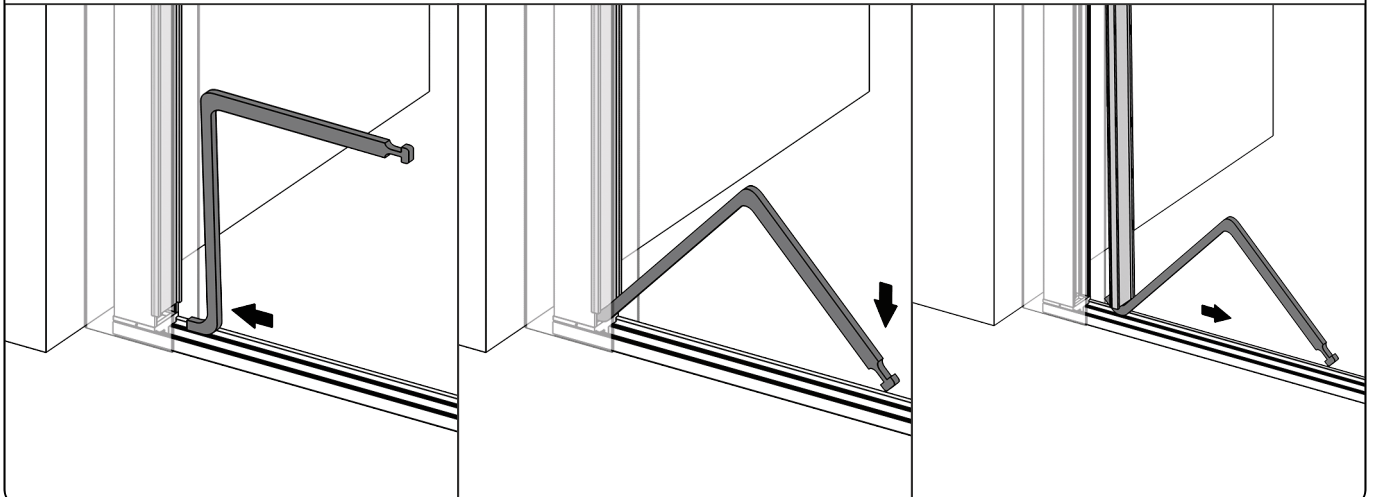

Demontage des Spannprofils.

Das Spannprofil muss mit dem Schlüssel auf der Seite ohne Haken herausgezogen werden. Die Schlüsselspitze ist in einen der beiden Kanäle des Profils einzuführen, zu drehen und zu ziehen. Beim Einführen des Schlüssels in den Kanal ist darauf zu achten, dass die darin verlaufenden Schnüre nicht beschädigt werden.

