





Moskitonetz-Rollo mit Führungsschienen mit Schnappmechanismus.

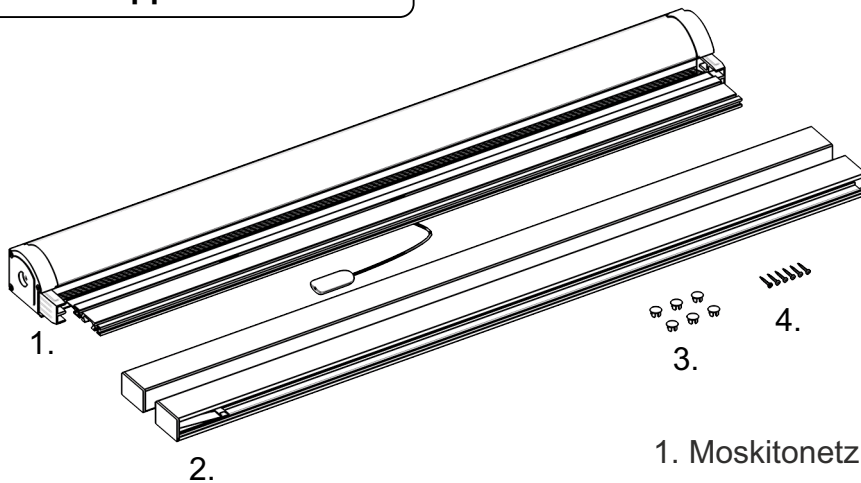


1. Moskitonetz

2. Führungsschienen.

3.

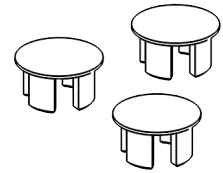


4.

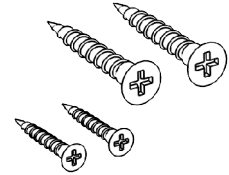

3. Blindstopfen.

4. Schrauben.

Moskitonetz mit Hakenleiste.

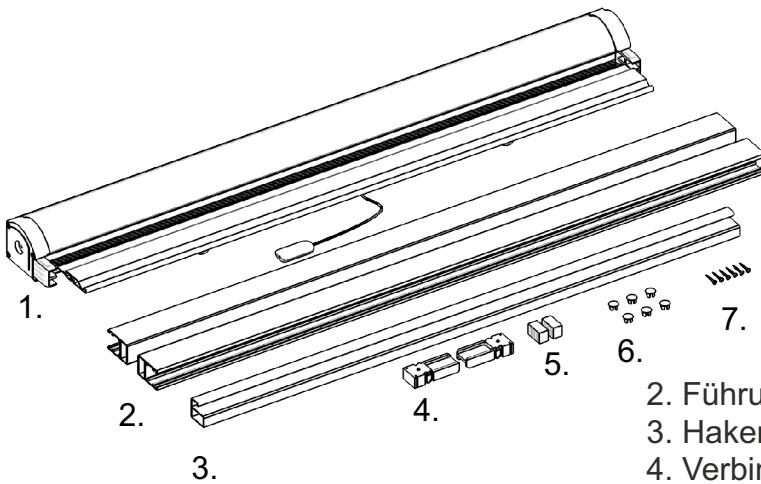


1. Moskitonetz.

2. Führungsschienen.


3. Hakenleiste.

4. Verbindungsstücke der Führungsschienen.


4.

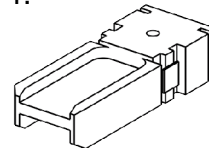


6.

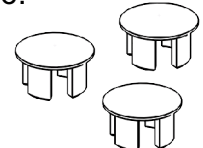

5.

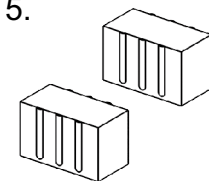

7.

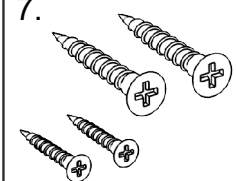

5. Untere Blenden.

6. Blindstopfen.

7. Schrauben.

Aufmaß. Bei der Bestellung sind die Gesamtbreite und die Gesamthöhe des Moskitonetzes anzugeben.

Abb. 1 Querschnitt des Kastens.

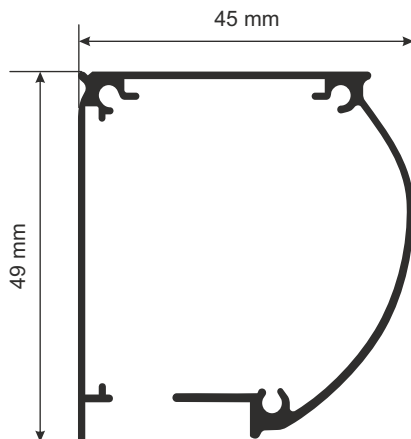


Abb. 2 Einfache Führungsschiene.




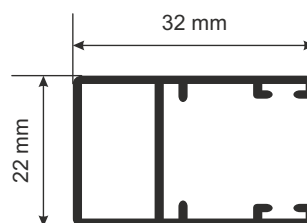




Abb. 3 Führungsschiene mit Ansatz (wahlweise).

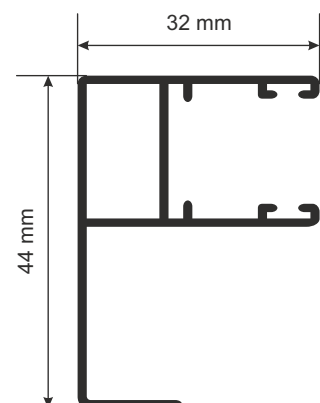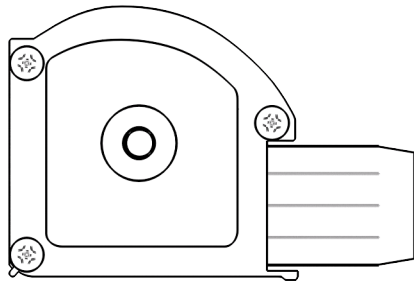


Verbindung der Kassette mit den Führungsschienen. Moskitonetz mit einfacher Führungsschiene.

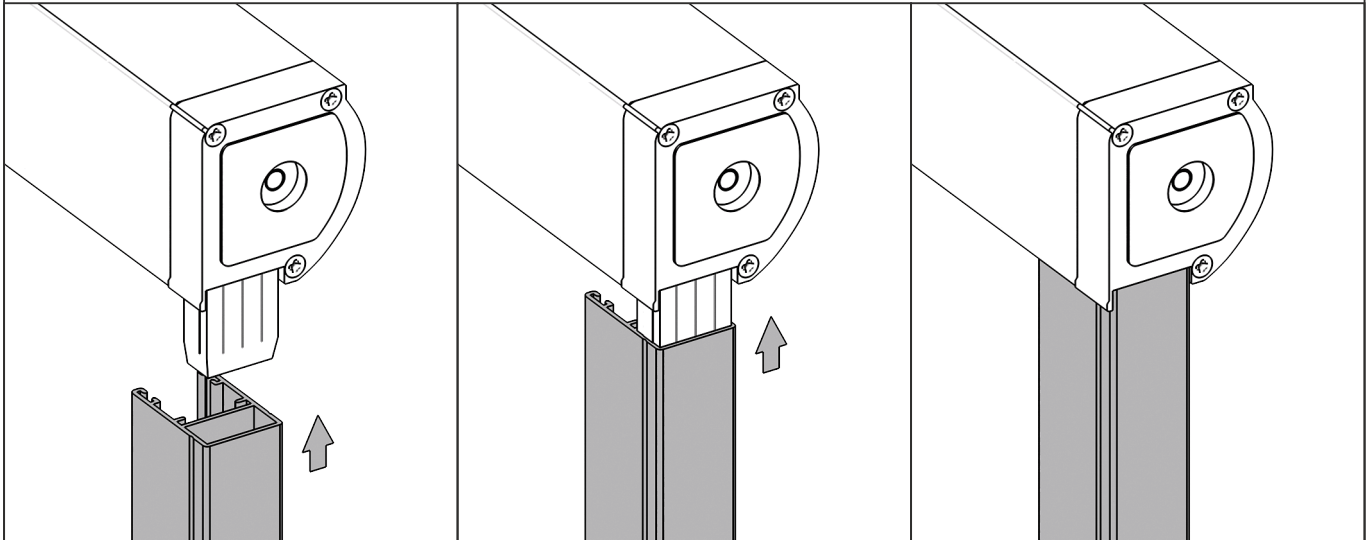




Verbindung der Kassette mit den Führungsschienen. Moskitonetz mit Führungsschienen mit Ansatz.

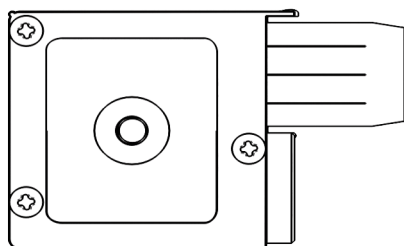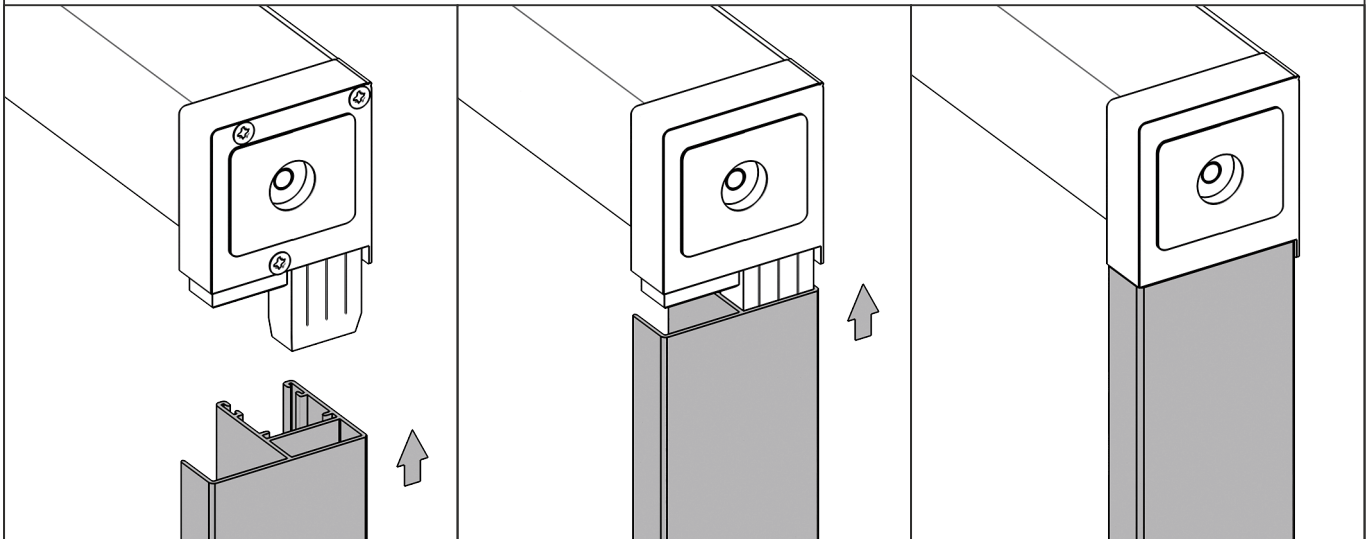

Zusammenbau des Moskitonetzes - Moskitonetz mit Schnappmechanismus.

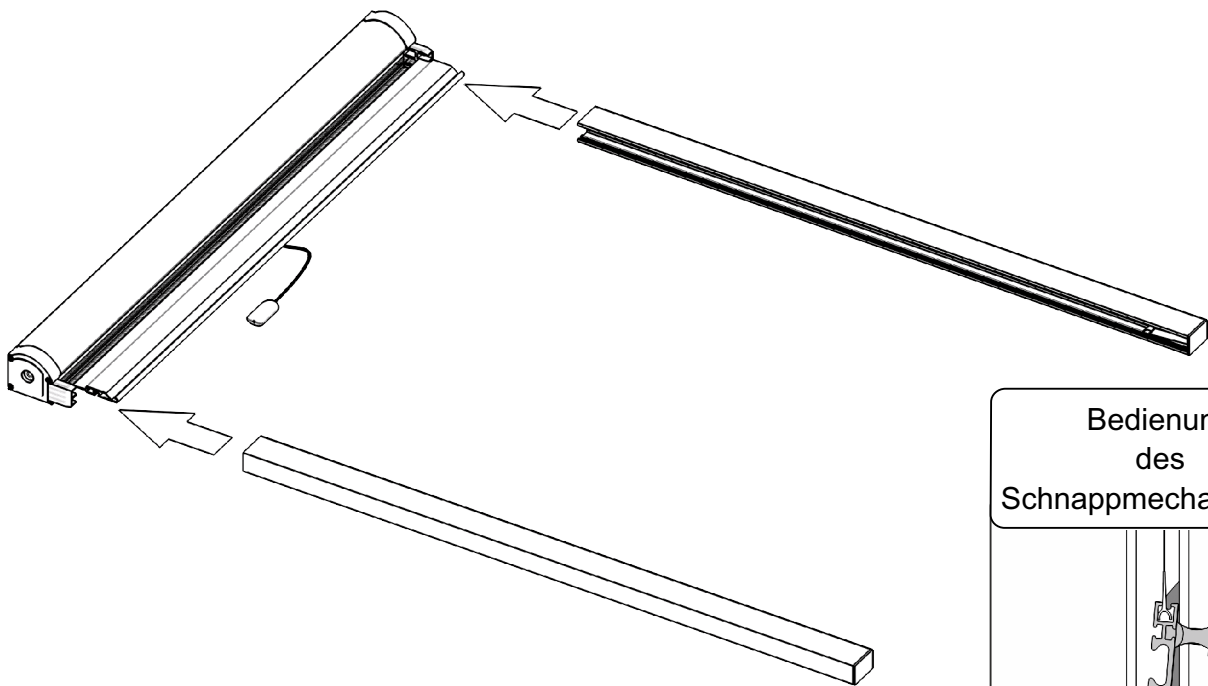


Bedienung
des
Schnappmechanismus.

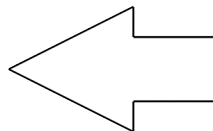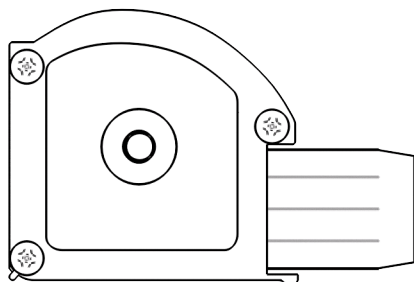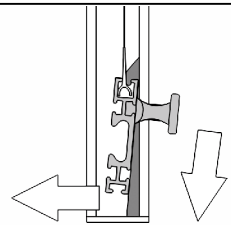


Bohren eines Lochs.



Ø 1.8 mm

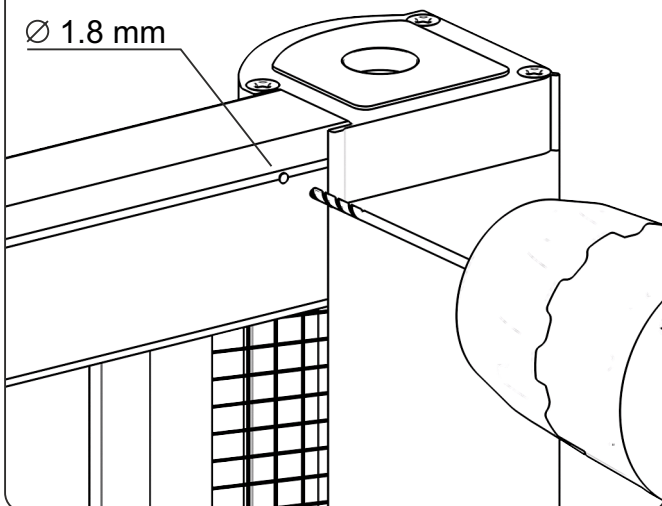


Verschraubung des Moskitonetzes.

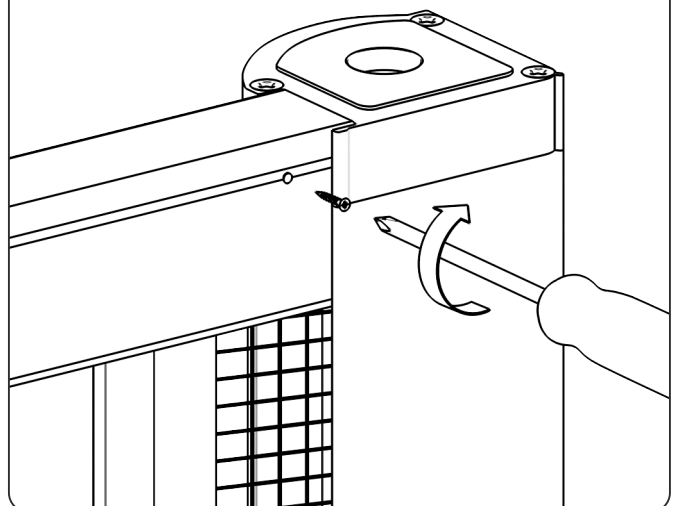


Verschraubung des Moskitonetzes.

Durchmesser
der Löcher:


Loch für den Blindstopfen
Ø 8 mm

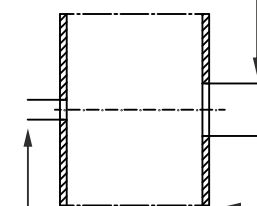


Loch für die Schraube
Ø 3 mm

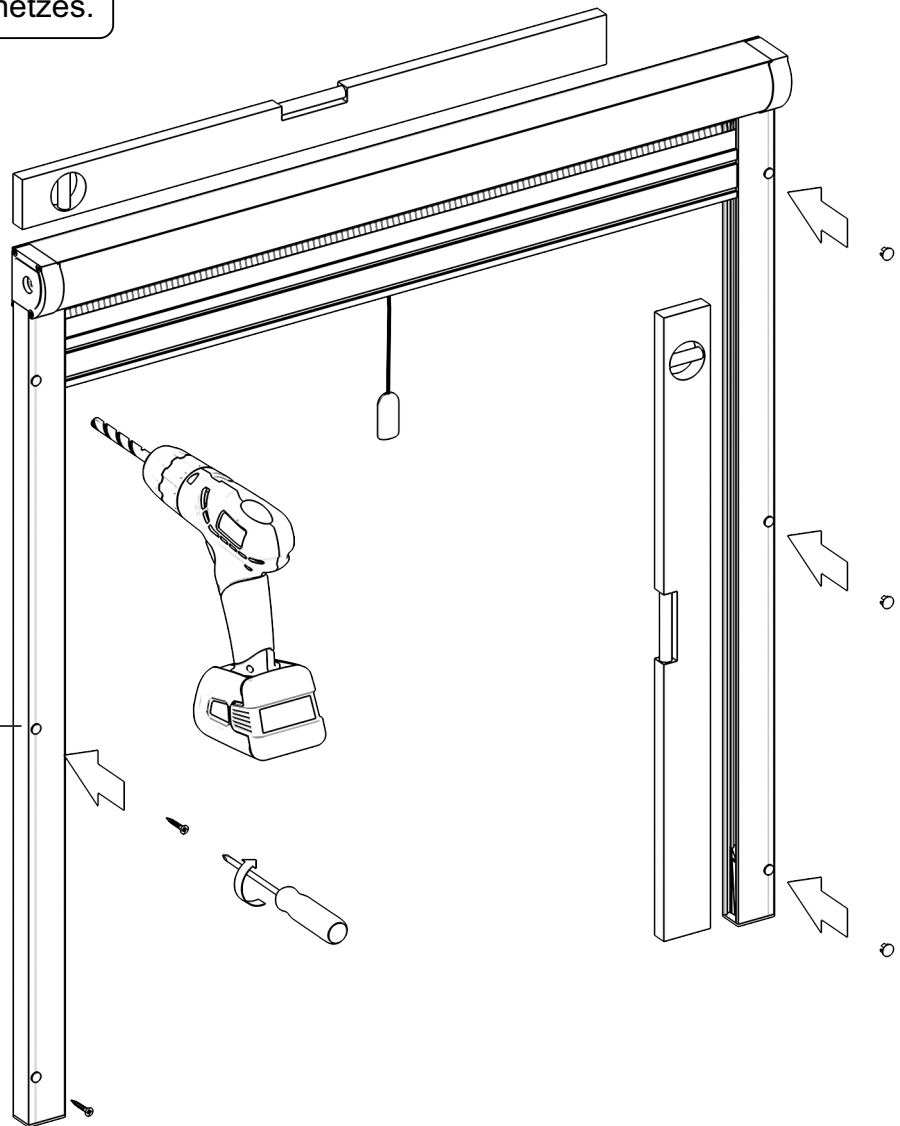


Verschraubung des Moskitonetzes.

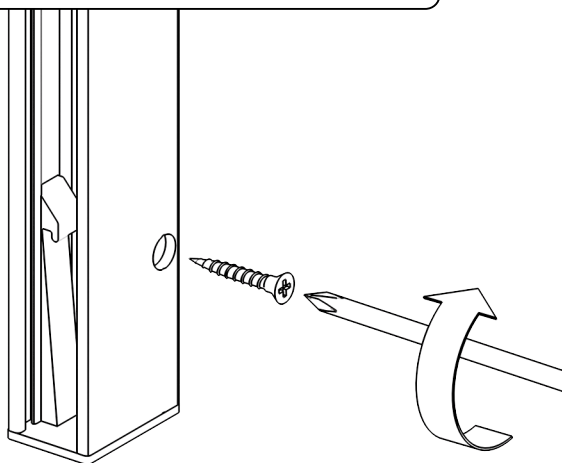

Montage der Blindstopfen in den Führungsschienen.

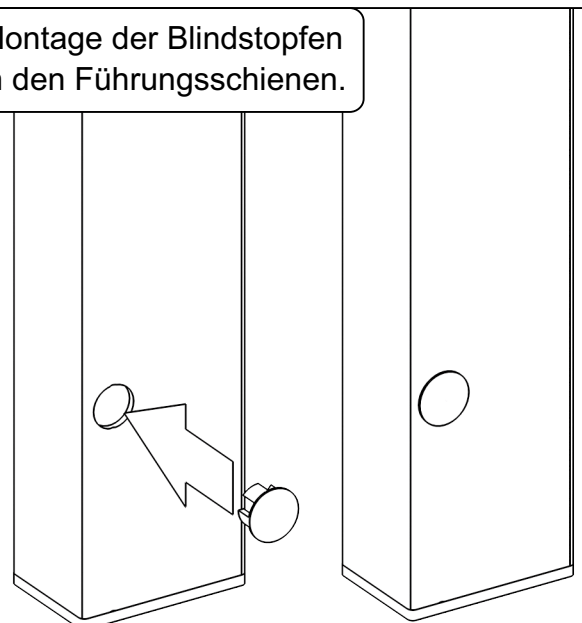


Zusammenbau des Moskitonetzes - Moskitonetz mit Hakenleiste.

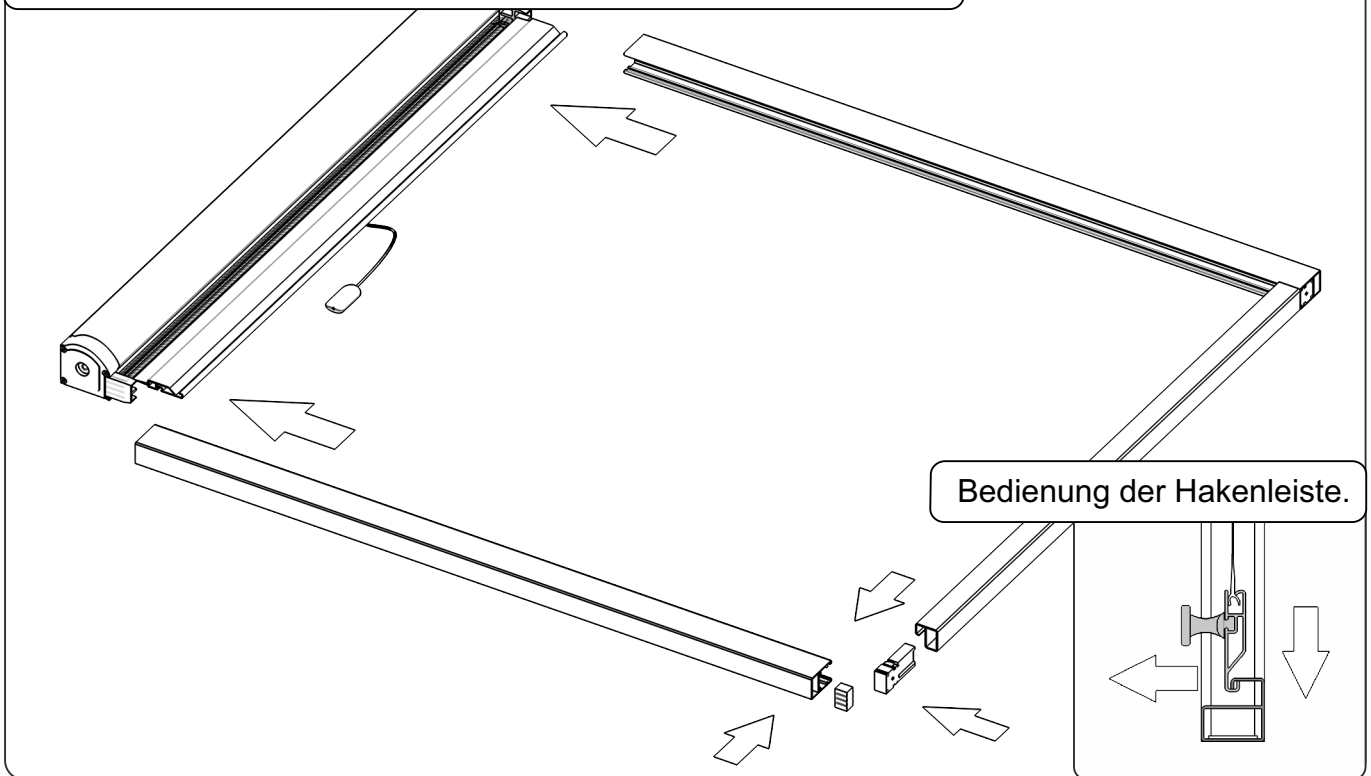

Bohren des Lochs.


Ø 1.8 mm

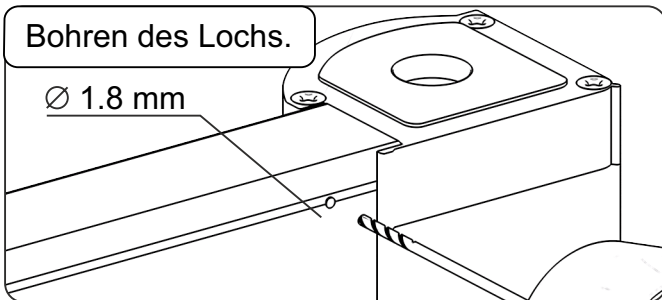

Verschraubung der Kassette mit den Führungsschienen.




Zusammenbau der Führungsschienen mit der Hakenleiste unter Verwendung von Verbindungsstücken für die Blindstopfen.

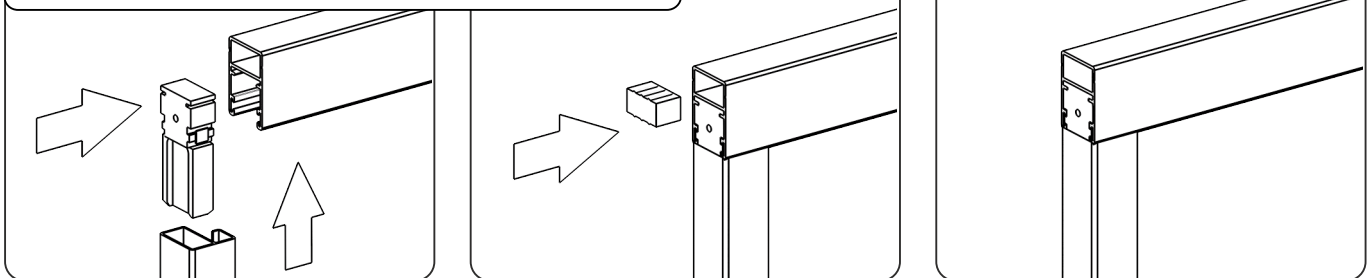


Bohren des Lochs.

Ø 1.8 mm

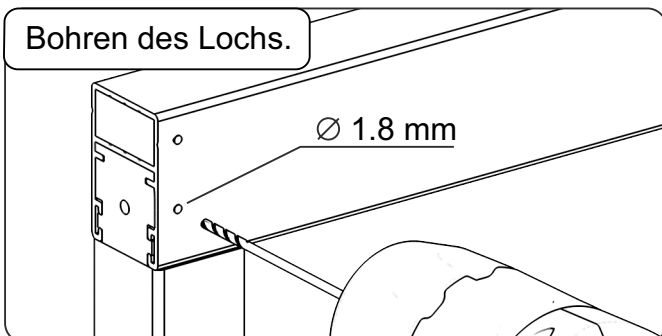

Verschraubung der Führungsschienen.

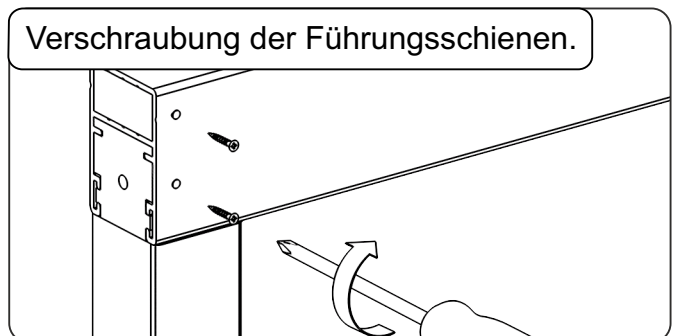


Verschraubung des Moskitonetzes.

Durchmesser
der Löcher:


Loch für den Blindstopfen

Ø 8 mm

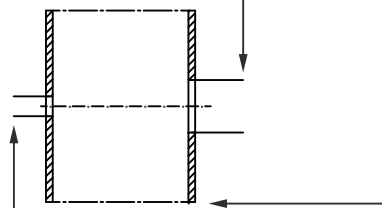


Loch für die Schraube

Ø 3 mm

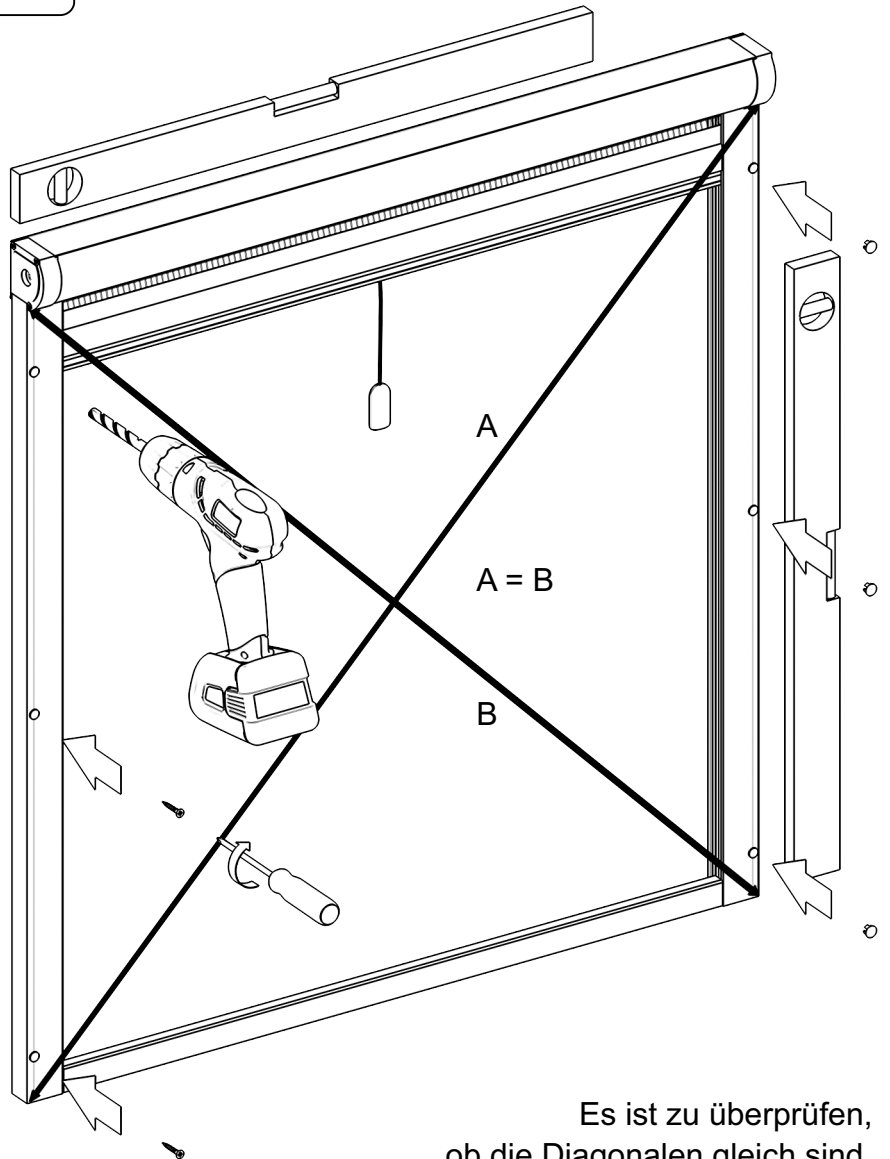

Es ist zu überprüfen,
ob die Diagonalen gleich sind.

Verschraubung des Moskitonetzes.

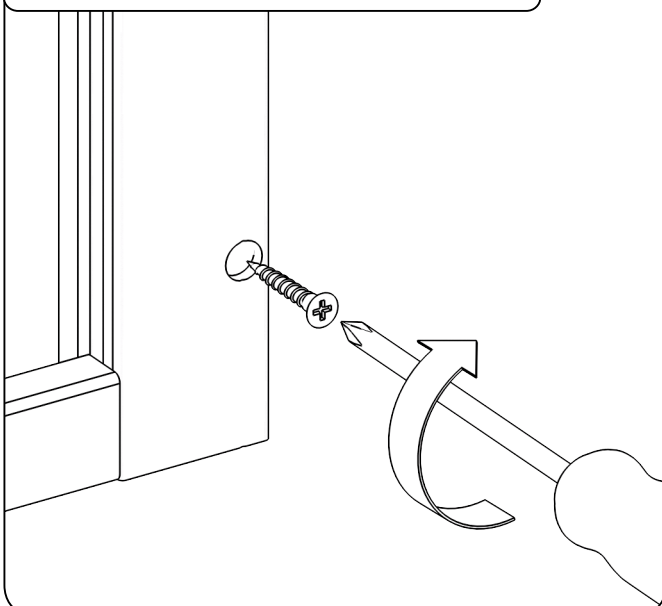

Montage der Blindstopfen in den Führungsschienen.

